

# マツダ スマートナビゲーション

取扱説明書

**DJK2 V6 600 DJKB V6 600** 















# 目次

安全上のご注意	
使用上のご注意	10
<b>本書の読みかた</b>	12
本書の構成	12

- T-BANTI	
各部の名称とはたらき	13
基本操作	14
電源をオン / オフする	14
電源オン	14
電源オフ	14
スタートアップガイドについて	14
画面の操作	15
画面表示のオン / オフ	16
画面表示をオフにする	16
画面表示をオンにする	16
画面の明るさを調整する	16
視野角を調整する	17
案内音量を調整する	17
AV とハンズフリーの音量を調整する	18
車種を設定する	18
車両タイプの設定をする	19
HOME( ホーム ) 画面の構成	20
HOME(ホーム) 画面を表示する	
マイメニューを使う	21
ショートカットボタンに機能を登録する	21

 1マンダーを使う	22
コマンダーメニューを表示する	
★メニューについて	23
コマンダーメニューを消す	
画面の操作	24
リストの操作	24
設定画面の操作	25
地図画面の操作	26
現在地図画面を表示する	26
AV の操作	27
ソースを選択する	27
AV 画面を表示する	27
自宅または地点を登録する	28
自宅に帰る	29
案内を開始する	29
目的地を検索して案内を開始する	30
目的地を検索する	30
ラジオの基本操作	33
バンドを選んで放送局を切り替える	33
オート選局	33
リストから放送局を選ぶ	34
放送局をプリセットする	34
プリセットされた放送局を受信する	35
SD/USB/iPod の基本操作	36
再生 / 一時停止する	36
再生位置を移動する	36
早送り / 早戻しする	36
再生するファイルを選ぶ	37
リストから再生するファイルを選ぶ	37
再生モードを切り替える	39
ワンセグの基本操作	39
放送局を選ぶ	
登録(プリセット)した放送局から選ぶ	
ディスクの基本操作	40
再生 / 一時停止する	
再生位置を移動する	
早送り / 早戻しする	41

再生する曲 / ビデオ / ファイルを選ぶ41
画質を調整する42
映像の画面表示サイズを変更する43
ステアリングリモコンを使う44

地図の見かたと操作	45
現在地図画面の見かた	45
現在地図画面を表示する	45
地図の縮尺を変える	46
市街地図について	46
地図の向きと 2D/3D 表示を切り替える	46
地図を 2 画面表示する	47
地図をスクロールする	47
スクロール地図画面の見かた	48
マップクリップを利用する	49
ナビゲーションの流れ	50
自宅を登録する/自宅に帰る	51
自宅を登録する	51
自宅を変更する	51
自宅へ帰る	51
行き先を探す	52
目的地検索画面で探す	52
目的地検索画面を表示する	52
名称から探す	53
エリアを指定して検索する	54
ジャンルで絞り込む	55
ジャンルから探す	56
登録地点から探す	57
住所から探す	57
履歴から探す	58
履歴を削除する	58
電話番号・郵便番号・マップコードで探す	59
まっぷるコードで探す	59
スマートフォンアプリ「NaviCon」との	
連携	60

ルートの探索と案内	61
ルートの探索と案内を開始する	61
目的地に設定してルートを探索する	61
ルートの探索条件を選択して案内を	
開始する	61
VICS によるルート探索	62
提携駐車場を行き先に設定する	63
複数の到着地点情報があったとき	63
ルート案内画面について	64
一般道路でのルート案内	64
高速道路でのルート案内	65
案内ポイントでの割り込み表示	66
交差点案内図の表示	66
高速道分岐イラストの表示	66
ETC レーン表示	67
音声案内について	68
ルートを再探索する	69
ルートを編集する	70
経由地を追加する	70
目的地・経由地の順番を入れ替える	70
目的地・経由地を削除する	71
利用するインターチェンジを変更する	72
変更したインターチェンジを元に戻す	73
走行中のルートを表示する	73
ルート全体を表示する	73
目的地を表示する	74
ルート案内を終了する	74
ルートから外れたときは	74
地点を登録する	75
地点を登録する	75
登録した地点をリストで見る	75
登録地点を編集する	76
登録地点を削除する	77
文字入力のしかた	78
文字の種類を切り替える	78
文字を入力する	78

# オーディオ・ビジュアル

AV の基本操作	79
ソースを切り替える	79
ソース切替画面を表示する	79
AV 画面を表示する	80
スキップ / サーチキーを使う	80
画質を調整する	81
映像の画面表示サイズを変更する	81
ラジオを聴く	83
画面の見かたと操作	83
プリセットモードを切り替える	83
エリアモードの放送局をリストから	
選局する	
放送局を登録(プリセット)する	84
交通情報を受信する	84
ワンセグを視聴する	85
画面の見かたと操作	85
放送局を登録(プリセット)する	86
USB 機器 /SD カードのファイルを	
再生する	
<b>再生する</b> USB 機器を接続する	87
	<b>87</b> 87
· - — USB 機器を接続する	87 87
USB 機器を接続する USB 機器を取り外す	87 87 87
USB 機器を接続する USB 機器を取り外す SD カードを入れる / 出す	87 87 87 87
USB 機器を接続する USB 機器を取り外す SD カードを入れる / 出す SD カードを取り出す	87 87 87 87
USB 機器を接続する USB 機器を取り外す SD カードを入れる / 出す SD カードを取り出す 画面の見かたと操作	87 87 87 87 88
USB 機器を接続する USB 機器を取り外す SD カードを入れる / 出す SD カードを取り出す 画面の見かたと操作 オーディオファイルを再生する	87 87 87 87 88 88
USB 機器を接続する	8787878787888889
USB 機器を接続する	8787878787888889
USB 機器を接続する	878787878788888990
USB 機器を接続する	878787878888899090
USB 機器を接続する	878787878889909091
USB 機器を接続する	8787878788888990909191
USB 機器を接続する	8787878788888990909191
USB 機器を接続する	8787878788899090919191

情報・	設定
-----	----

「報・設定画面について	95
情報・設定画面を表示する	95
'ICS 情報を見る	96
VICS 情報とは	
VICS 情報の内容と種類	96
VICS 情報の提供方法	96
VICS 情報利用上のご注意	96
地図に表示される VICS 情報	97
地図表示型(レベル 3)情報の表示	97
地図上の VICS 情報を見る	98
簡易図形型(レベル 2)/ 文字型(レベル	
情報の割り込み表示	
緊急情報の割り込み表示	
DSRC 割り込み表示	
VICS 図形 / 文字情報を見る	
FM VICS 図形情報 / 文字情報の表示	
ビーコン VICS 図形情報 / 文字情報の表示.	
DSRC 割り込み情報	
VICS 局の選局方法を切り替える	
自動選局に設定する	
手動で選局する	
VICS 情報の表示設定をする	
地図上の VICS 表示方法を設定する	102
CO 情報を確認する	104
ECO 情報を見る	. 104
詳細情報を見る	. 104
ECO レシオについて	105
-ビゲーションの設定をする	106
地図表示を設定する	. 108
自車の現在位置を修正する	. 108
走行軌跡表示を設定する	. 109
走行軌跡を消去する	
地図に表示するランドマークを設定する。	

サワフトの設定をする	J
スピーカー構成を設定する111	
スピーカーのクロスオーバー周波数を	
変更する112	
リスニングポジションを設定する113	}
リスニングポジションの DTA を	,
微調整する113	
プリセットイコライザーを設定する 114	
ユーザーイコライザーを設定する114	
ソースの音量レベルを設定する115	)
システムの設定をする116	ò
システムを初期化する117	7
設定を SD カードに保存する 118	3
設定データを本機に読み込む118	3
表示言語 / 音声を切り替える118	3
暗証番号を設定する119	)
暗証番号を変更する119	)
暗証番号を解除する118	)
接続状態を確認する120	)
バージョンを確認する121	
地図更新について122	)
開通した道路情報の更新122	)
地図を更新する122	)
MapFan に登録する122	)
モデル名とシリアル番号(製造番号)を	
確認する122	)
会員登録をする123	}
カーナビ情報を登録する123	3

# Bluetooth

Bluetooth 機器の登録と設定124
Bluetooth 機器を登録する124
オートペアリング機能で登録する126
Bluetooth の設定をする126
登録した機器を接続 / 解除する127
Bluetooth 機器を接続する127
Bluetooth 機器の接続を解除する128
登録した機器を削除する128
PIN コードを変更する129
本機のデバイス名を変更する129
、
電話画面を表示する130
電話画面の見かたと操作130
ハンズフリーで電話を受ける / 切る 131
プリセットダイヤルを使う131
プリセットダイヤルから電話をかける131
プリセットダイヤルに電話番号を登録する…132
プリセットダイヤルの登録を削除する132
履歴から電話をかける133
PBAP 対応機器の履歴について133
本機の履歴を削除する133
電話帳から電話をかける134
PBAP 対応機器の電話帳について134
OPP 対応機器の電話帳を登録 / 削除する 134
ダイヤルして電話をかける136
地点情報から電話をかける136
Bluetooth オーディオ機器を
写生する137
 画面の見かたと操作137

# オプション

ETC 車載器を使う138
ETC 情報について138
料金表示を設定する138
ETC 履歴 / 車載器情報を見る 139
ETC2.O (DSRC) 対応車載器を
使う140
DSRC 通信とは140
DSRC アップリンクとは140
VICS 機能を利用する 140
ETC 機能を使う140
バックモニターカメラを使う141
バックモニターカメラを設定する141
バックモニターカメラの映像を表示する 142
バックモニターカメラ操作ボタンを使う142
バックモニターカメラのガイド線を
ハッフ L フ
調整する143
調整する143
CD・オーディオファイルディスクを
CD・オーディオファイルディスクを 再生する144
CD・オーディオファイルディスクを 再生する144 再生できるディスクとファイル144
CD・オーディオファイルディスクを 再生する144 再生できるディスクとファイル144 ソースを DISC にする144
CD・オーディオファイルディスクを 再生する144 再生できるディスクとファイル144
CD・オーディオファイルディスクを 再生する144 再生できるディスクとファイル144 ソースを DISC にする144
CD・オーディオファイルディスクを         再生する
CD・オーディオファイルディスクを         再生する144         再生できるディスクとファイル144         ソースを DISC にする144         画面の見かたと操作145         DVD を再生する146
CD・オーディオファイルディスクを         再生する
CD・オーディオファイルディスクを         再生する       144         再生できるディスクとファイル       144         ツースを DISC にする       145         DVD を再生する       146         再生できるディスクとファイル       146         ソースを DISC にする       146
CD・オーディオファイルディスクを         再生する       144         再生できるディスクとファイル       144         ツースを DISC にする       145         DVD を再生する       146         再生できるディスクとファイル       146         ソースを DISC にする       146         画面の見かたと操作       146
CD・オーディオファイルディスクを         再生する
CD・オーディオファイルディスクを         再生する

# 付録

自車位置の測位精度について149
地図記号の凡例151
地図データベースについて152
ソフトウェア使用許諾契約書155
VICS について157
メディアおよびファイルについて159
iPod について162
Bluetooth について163
故障かなと思ったら164
主な仕様171
保証とアフターサービス172
索引173

# 安全上のご注意

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

● 表示を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。

⚠警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	
⚠注意	人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が 想定される内容を示しています。	

● お守りいただく内容の種類を絵記号で区別して、説明しています。

Ŵ	注意(しなければならない)の内容です。
$\Diamond$	禁止(してはいけない)の内容です。
0	実行(かならず行っていただく)の内容です。

# 取り付けや配線について

# ⚠警告



#### 本機は DC12V ─ アース車以外で使用しない

火災や故障の原因になります。DC24V 車(大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車など)で使用しないでください。

# エアバックの動作を妨げる場所には、絶対に取り付けと配線をしない

エアバックが誤動作し、死亡事故の原因になります。エアバック装着車に取り付ける場合は、 車両メーカーに作業上の注意事項を確認してください。

取り付けやアース配線に車の保安部品(ステアリング、ブレーキ、タンクなど)のボルトやナットを絶対に使用しない

制御不能や発火、交通事故の原因となります。

**視界や運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けない** 交通事故やケガの原因となります。

### フィルムアンテナは保安基準の取付許容範囲外に貼り付けない

視界不良やアンテナがはがれて、事故の原因となります。



#### 取り付け・配線は、安全のため専門技術者に依頼する

取り付け・配線、取り外し、周辺機器の追加は専門技術が必要です。誤った取り付けや配線をすると車に重大な支障をきたし交通事故の原因となります。安全のため必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

#### 説明書に従って取り付け・配線をする

火災や故障の原因となります。作業は手順とおりに正しく行ってください。

はじめに



#### 作業前に必ずバッテリーの (一) 端子を外す

外さずに作業をするとショートによる感電やけがの原因となります。

#### 作業前に、車体のパイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認する

車体に穴を開けて取り付ける場合はパイプ類・タンク・電気配線などに干渉・接触しないよう注意して、加工部のサビ止め・浸水防止処理をしてください。火災や感電の原因となります。

#### 必ず付属の部品や指定の部品を使用する

機器の損傷や確実に固定できず外れて事故や故障、火災の原因となります。

#### コード類は、運転を妨げないように引き回し固定する

ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと、交通事故の原因となります。

**車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する** 断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

#### コードの被覆のない部分はテープなどで絶縁する

被覆がない部分が金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

#### パーキング検出(サイドブレーキ)コードは正しく配線する

正しく配線しないと安全機能が働かず、交通事故の原因となります。

#### 取り付け・配線後は、車の電装品が正常に動作することを確かめる

車の電装品(ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど)が正常に動作しない 状態で使用すると、火災や交通事故の原因となります。

#### ねじなどの小物部品は乳幼児の手の届かないところに置く

あやまって飲み込むおそれがあります。万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師 と相談してください。

# 



#### 自動車のコンソールに取り付ける

本機の使用中または使用直後は、本機の背面や側面などの金属部分が高温になっています。直接触れるとやけどの原因となることがあります。取り外すときなどご注意ください。



#### 直射日光やヒーターの熱風が直接当たる場所に取り付けない

機器の内部温度が上昇し、火災や故障の原因となることがあります。

水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けない

水や油煙などが入ると、発煙や発火、故障の原因となることがあります。

#### 機器の通風口や放熱板をふさがない

機器の内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。



#### コードの扱いに注意する

コードを傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものをのせる、 熱機器に近づけるなどしないでください。断線やショートにより、火災や感電、故障の原因 となることがあります。

# 使用方法について

# ⚠警告



#### 分解・修理および改造はしない

分解・修理、改造、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのは絶対におやめください。 交通事故や火災、感電、故障の原因となります。



### 音量は、車外の音が聞こえない音量で使用しない

車外の音が聞こえない状態で運転すると、交通事故の原因となります。

# 使用方法について

# ⚠警告



#### 機器内部に、水や異物を入れない

金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電の原因となります。飲み物などが機器にかからないようにご注意ください。

#### 故障や異常な状態のままで使用しない

画像が映らない、音が出ない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。事故や火災、感電の原因となります。

#### 運転者は走行中に操作したり、画像や表示を注視したりしない

必ず安全な場所に車を停車し、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。交通事故の 原因となります。



#### 雷が鳴り出したら、アンテナコードや本機に触れない

落雷による感電の原因となります。



#### ルート案内中でも実際の交通規制に従って走行する

ナビゲーションのルート案内のみに従って走行すると実際の交通規制と反することがあり、 交通事故の原因となります。

#### ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門業者に依頼する

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。交換は、お買い上げの販売店、またはお近くのサービス窓口に依頼してください。

# 注意



#### 本機を車載用以外で使用しない

発煙や発火、感電やけがの原因となることがあります。

# 異常時の問い合わせ

# ⚠警告



#### 異常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、必ず販売店かサービス窓口に相談する

そのまま使用すると、思わぬ事故や火災、感電の原因となります。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

けじめに

# 使用上のご注意

# 安全走行のために

本製品は、目的地までの道のりを、曲がり角ごとに案内をして誘導します。ご使用になる前に必ず、本書や注意事項などをよく読み、正しく理解して使用してください。

安全上の配慮から、走行中はテレビやビデオの映像を見ることはできません。安全な場所に駐車してパーキングブレーキを引いてからお楽しみください。なお、走行中であっても音声だけは出力されます。また、同様の理由で一部の機能で操作できないものがあります。

### 本機の異常にお気づきのときは

本機の異常にお気づきのときは、まず「故障かなと思ったら」(→ P.164)を参照して解決方法がないかお調べください。解決方法が見つからないときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

### 本機のお手入れについて

操作パネルや本体部が汚れたときは、市販のシリコンクロスなどの柔らかい布で乾拭きしてください。

汚れがひどいときは、中性洗剤を付けた布で汚れ を拭き取ってから、乾いた布で洗剤を拭き取って ください。硬い布やアルコールなどの揮発性の薬 品は使用しないでください。

傷が付いたり文字が消えることがあります。

# フィルムアンテナのお手入れ

- フロントウィンドウの内側を清掃の際には、フィルムアンテナをやわらかい布で優しく拭き取るようにしてください。汚れのひどいときは、水に薄めた中性洗剤に浸した布を堅くしぼり、軽く拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジンなどはで使用にならないでください。
- 一度貼り付けたフィルムアンテナは、はがさないようにしてください。機能が損なわれます。

# モニター画面について

- 画面部をボールペンなどの先のとがった物で操作しないでください。画面が損傷する場合があります。
- 画面部に強い衝撃を加えないでください。故障 の原因になります。

- 画面部に保護用フィルムなどを貼らないでください。タッチ操作時に誤動作する場合があります。
- 極端に高温または低温になると、表示の動きが 遅くなったり、暗くなったりすることがあります。これは液晶画面の特性によるもので故障で はありません。車内が常温に戻れば回復します。
- 画面に小さな点が出ることがあります。これは 液晶画面特有の現象で故障ではありません。
- 液晶画面の特性により、液晶を見る角度によっては表示が見づらいことがありますが、故障ではありません。

### ナビゲーションについて

- 初めてご使用になるとき、または長期間ご使用にならなかったときは、現在地が正しく位置表示されない場合があります。しばらくすると GPS の測位により正しく表示されるようになります。
- 走行中は、安全のため、一部を除く細街路\*は 表示されません。ただし、以下の場合は走行中 も細街路が表示されます。
  - 細街路を走行中の現在地図画面
  - 市街地図を表示しているとき
  - マップマッチングしていないとき
  - \*: 細街路とは、道幅 5.5m 未満の道路のこと をいいます。

# 本機に記録された個人情報について

本機を譲渡したり、売却したりする場合は、本機に記録された情報(例:登録地点や検索履歴等)を、必ずお客様自身によってデータを消去し、確認してください。

個人情報の消去は、システムを初期化する (→ P.117) / 暗証番号を解除する (→ P.119) で行うことができます。未消去のデータの流出に よる損害等について、当社では一切の責任を負い ませんので予めで了承ください。

# 本機での個人情報を含む検索データの 取り扱いについて

当社は、同データに収録された個人情報をその機能の実現のみに使用し、第三者へは開示しません。該当する個人情報の開示、訂正、削除などをご希望のお客様は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンター(下記)までご連絡ください。ご本人の確認および所定の手続きを経た後、対応が可能となる次回製品より、該当する情報の削除などを行います。

JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターフリーダイヤル 0120-977-846

(ディーラーオプション

専用窓口)

FAX 045-450-2308

住所 〒 221-0022 神奈川県横浜市

神奈川区守屋町 3-12

受付時間 月曜~金曜 9:30~ 18:00

(土曜、日曜、祝日および当社 休日は休ませていただきます)

#### 電波について

本機は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受けています(受けた部品を使用しています)。

したがって、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。日本国内のみで使用してください。日本国内以外で使用すると各国の電波法に抵触する可能性があります。また、本機は、電気通信事業法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項を行うと、法律で罰せられることがあります。

- 分解/改造すること
- 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと
- 本機は 2.4GHz 帯の周波数を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。ほかの無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してで使用ください。

#### 使用上のご注意

本機の使用周波数帯(2.4GHz)では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1.本機を使用する前に、近くで移動体識別用の 構内無線局および特定小電力無線局、並びに アマチュア無線局が運用されていないことを 確認してください。
- 2.万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、当社カスタマーサポートセンターにご連絡頂き、混信回避の処置等についてご相談ください。
- 3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して、有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、当社カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。
- 製品に表示している周波数表示の意味は下記の 通りです。

#### 2.4 FH 1

2.4: 2.4GHz 帯を使用する無線機器です。

FH: FH-SS 変調方式を表します。1: 電波与干渉距離は 10m です。

(三) : 全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域回避可能です。

- 使用可能距離は見通し距離約 10 m です。 鉄筋コンクリートや金属の壁等をはさんでトランスミッターとレシーバーを設置すると電波を 遮ってしまい、音楽が途切れたり、出なくなったりする場合があります。本機を使用する環境 により伝送距離が短くなります。
- 下記の電子機器と本機との距離が近いと電波干渉により、正常に動作しない、雑音が発生するなどの不具合が生じることがあります。
  - 2.4GHz の周波数帯域を利用する無線 LAN、電子レンジ、デジタルコードレス電 話などの機器の近く。電波が干渉して音が 途切れることがあります。
  - ラジオ、テレビ、ビデオ、BS/CS チューナー、VICS などのアンテナ入力端子を持つ AV 機器の近く。音声や映像にノイズがのることがあります。
- ◆ 本機は電波を使用しているため、第3者が故意または偶然に傍受することが考えられます。 重要な通信や人命にかかわる通信には使用しないでください。

10

# 本書の読みかた

この取扱説明書の構成と、表記方法について説明します。

# 本書の構成

はじめに

安全上のご注意や使用上のご注意など、はじめにお読みいただきたいことが記載されています。(→ P.7)

基本操作

各部の名称や画面の切り替えかたなど、本機の基本的な操作方法を説明 しています。(→ P.13)

ナビゲーション

地図の表示や操作、行き先の探しかたやルート案内など、カーナビゲーション(以降、「ナビ」)の操作方法について説明しています。(→ P.45)

オーディオ・ ビジュアル オーディオ・ビジュアル(以降、「AV」)および音楽の操作方法について 説明しています。(→ P.79)

情報・設定

VICS 情報、ECO 情報などの情報について、および本機のシステム設定、ナビ設定、サウンド設定などについて説明しています。(→ P.95)

Bluetooth

携帯電話やスマートフォン、オーディオプレーヤーを Bluetooth で接続 したときの操作について説明しています。(→ P.124)

オプション

ETC 車載器やバックモニターカメラなどを接続したときの操作方法について説明しています。(→ P.138)

付録

関連する資料や用語解説、トラブルシューティングについて説明しています。(→ P.149)

- 本書の画面や操作例は、操作説明用に作成したものです。仕様変更などにより、本書の内容と実際の画面が異なる場合があります。
- ボタンの表記について

] は画面に表示される操作ボタンを表します。

例: [HOME] は HOME を表します。


# 本機の最新情報について

本機をより便利に使っていただくために、地図更新、ファームウェアのバージョンアップ 情報などを下記ホームページに掲載しています。

http://www2.jvckenwood.com/products/oem/mazda/

お使いの型名をクリックすると情報が表示されます。


# 各部の名称とはたらき

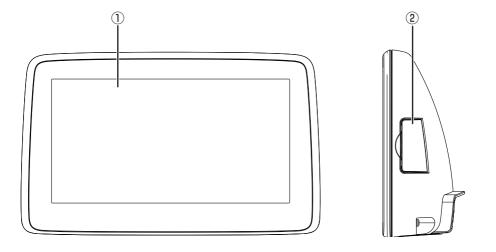

#### ① 画面

### ② SD 挿入口

SD カードを本機に入れるときは SD カードの端子面を手前にして挿入してください。SD カードの入れかたは 87 ページをご覧ください。

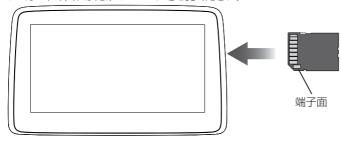

# 基本操作

# 電源をオン / オフする

### 電源オン

車両のプッシュボタンスタートを押して「ACC」または「ON」にすると、本機の電源がオンになります。



# 電源オフ

車両のプッシュボタンスタートを押して「OFF」 にすると、本機の電源がオフになります。



- 取り付け後に初めて電源をオンにしたときや、バッテリーを交換した場合などには、測位に時間がかかるため、現在地付近の地図の表示に多少時間がかかります。
- 使用状況や電源電圧の変動などによって、 本機の取り付け後に初めて電源をオンに したときと同じ状態になる場合があります。
- ルート案内の途中で電源をオフにしても ルートは消えません。次に電源をオンに したときには、現在地からの続きを案内 します。

# **「スタートアップガイドについて**

本機の電源をオンにするとスタートアップガイド が表示されます。

スタートアップガイドは、操作ボタンの表示方法や HOME 画面の操作について説明しています。 スタートアップガイドは、表示しないようにする こともできます。操作についてはスタートアップ ガイドをご覧ください。



- 「システムの初期化」(→ P.117)を行うとガイドを表示しないように設定しても電源をオンにするとスタートアップガイドが表示されるようになります。
- スタートアップガイドはコマンダーでの 操作はできません。画面にタッチして操作してください

# 画面の操作

#### ■ 前の画面に戻る

[戻る] にタッチすると、1 つ前の画面に戻ります。



#### ■ リストの操作

リストは上下にスクロールして見たい項目を表示 させます。

リストのスクロールには、次の2つの方法があり ます。

・ スクロールしたい方向にリストをドラッグまた はフリックする。

ドラッグまたはフリックした方向にリストがスクロールします。

フリックしたときは、スクロール中のリストに タッチすると、スクロールを止めることができ ます。



リストをページ送りする。



#### ■ 項目が無効のとき

選択できない項目は、タッチしても操作すること はできません。



#### ■ 設定画面

設定画面は、設定項目の種類ごとにまとめてリストで表示されます。

リストをスクロールして目的の設定の種類①を探し、項目にタッチして決定します。

②にタッチするとそれぞれの設定項目の先頭を表示します。





本書では、リストをスクロールして設定の種類を探し、項目をタッチする操作を以下のように記載しています。

例: リストをスクロールして「表示」を探し、「映像画面 / 消灯画面の時計表示」をタッチする場合

"「表示」の[映像画面 / 消灯画面の時計表示] にタッチする"

#### ■ シークバー



シークバー

AV 画面でシークバーが出ているときはタッチすると再生位置を表示、移動することができます。

本機を使用しないときなどに、画面の表示を消し ます。

# 画面表示をオフにする

画面最上部中央にタッチしてそのまま下へ指をずらす(ドラッグする)



2 [画面調整] にタッチする



3 [画面オフ] にタッチする



画面表示が消えます。

# 画面の明るさを調整する

本機の画面の明るさ(-5~+5)を調整します。

■ 画面最上部中央から下へドラッグする



2 [画面調整] にタッチする



**3** 「明るさ」の [ □ ] または [ □ ] に タッチする





画面の明るさは、システム設定から調整 することもできます。

(→ P.116)

# 視野角を調整する

画面が見えにくいときに、視野角([-3] ~ [0]) にタッチして調整します。マイナスの値に設定するほど、画面がより白みがかって見えます。

■ 画面最上部中央から下へドラッグする



2 [画面調整] にタッチする




**3** 「視野角」の [-3] ~ [0] にタッチ する



# 案内音量を調整する

ルート案内などの案内音量 $(1 \sim 20)$ を調整します。

■ 画面最上部中央から下へドラッグする

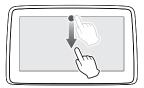

**2** 「案内音量」の [ □ ] または [ □ ] にタッチする





上から引き出した操作ボタンは、操作ボタン以外の画面エリア(点線枠内)にタッチすると消えます。



 案内音量は、ナビ設定から調整すること もできます。(→ P.107)

# 画面表示をオンにする

| 画面表示のオフ中に画面にタッチする

画面表示をオフにする前の画面に戻ります。




- 画面表示のオフ中に本機の電源をオフに すると、次に電源をオンにしたときには、 画面表示はオンになります。
- バックモニターカメラが接続されている場合は、画面表示のオフ中にシフトレバーを「R」に入れると、バックモニターカメラの画面が表示されます。

19

# AV とハンズフリーの音量を 調整する

AV とハンズフリーの音量(1~40)を調整しま す。AVはAV再生中に、ハンズフリーは通話中 にそれぞれ調整してください。音量値は個別に調 整されます。

#### 画面最上部中央から下へドラッグする

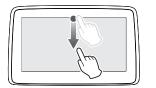

# **2** [ □ ] または [ □ ] にタッ チする





............. • 上から引き出した操作ボタンは、操作ボ タン以外の画面エリア (点線枠内) にタッ チすると消えます。




# 車種を設定する

車種を設定しておくと、有料道路の通行料金を車 種に合わせて表示することができます。また車種 に合わせた DTA (Digital Time Alignment) と 音質(車種別イコライザーなど)が設定されます。



- ・ 選択する車種がリストにない場合は [選 択しない:(車両ナンバーの分類番号)] を選び、車両タイプの設定を行ってくだ さい。また、選択する車種があり、スピー カー数があてはまらない場合は、[ 車種 名 その他]を選び、サウンド設定のス ピーカー構成の設定を行ってください。 (→ P.111)
- DTA とは、実際のリスニングポジション から各スピーカーまでの距離が等しくな るように、スピーカーの仮想位置を調整 する機能です。

# 画面最上部中央から下へドラッグする

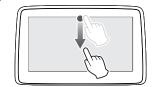

# [HOME] にタッチする



# **3** [情報・設定] にタッチする



# **4** 「システム ] にタッチする



システム設定画面が表示されます。

# 5 「車両」の [車種] にタッチする



# 6 車種とスピーカーを選んでタッチす



# 車両タイプの設定をする

左記の車種設定で「選択しない:(車両ナンバーの 分類番号)] を選択した場合の車両タイプ設定を行 います。車両タイプに合わせた DTA が設定され ます。



- ・ 車種を設定した場合は車両タイプの設定 は必要ありません。
- 画面最上部中央から下へドラッグする



# 2 [HOME] にタッチする



# 3 [情報・設定] にタッチする



# **4** 「サウンド」 にタッチする



サウンド設定画面が表示されます。

# 5 [車両タイプ] にタッチする



# 6 タイプを選んでタッチする





• DTA や音質については詳細に設定するこ とができます。「サウンドの設定をする」 (→ P.110) をご覧ください。

•••••

はじめに

# HOME(ホーム)画面の構成


HOME(ホーム)画面は、本機を使うためのスタート地点です。 ここからさまざまな機能にアクセスします。

# HOME(ホーム)画面を表示する

■ 画面最上部中央から下へドラッグする



# **2** [HOME] にタッチする

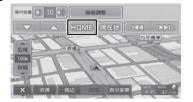

HOME 画面が表示されます。



#### ① ソース切替

ソース切替画面が表示されます。(**→** P.79)

ソース(音源)の切り替えができます。

ソース切替画面は HOME 画面を、右にフリックしても表示できます。

#### ② 情報・設定

情報・設定画面が表示されます。 (→ P.95)

VICS 情報やエコ情報などの情報を表示します。 また、ナビ、サウンド、システム、Bluetooth などを設定します。

#### ③ マイメニュー

マイメニュー画面が表示されます。 (→ P.21)

よく使う設定やメニューを登録して呼び出す ことができます。

#### ④ ルート

ルート画面が表示されます。(→ P.70) 探索したルートを再探索したり、経由地を変 更するなど、ルートの編集ができます。

#### ⑤ 目的地検索

目的地検索画面が表示されます。

(→ P.52)

行き先や立ち寄る場所など、目的地をいろい ろな方法で検索できます。

目的地検索画面は HOME 画面を、左にフリックしても表示できます。

#### ⑥ 電話

電話(ハンズフリー)画面が表示されます。 電話をかけたり、電話帳、プリセット登録な どを行います。(→ P.130)

#### ⑦ 現在地

現在地図画面が表示されます。(→ P.45)

#### (8) AV

選択しているソースの AV 画面が表示されます。 (→ P.80)

# マイメニューを使う

よく使う機能やメニューを登録して呼び出すことができます。また、特別メモリ地点として登録した地点を呼び出します。

# **HOME 画面を表示する**(→ P.20)

2 [マイメニュー] にタッチする



マイメニュー画面が表示されます。

**3** 呼び出したいショートカットボタンまたは特別メモリ地点にタッチする



#### ショートカット

登録してある機能を実行します。

#### 特別メモリ地点

グループの「特別メモリ地点 1」~「特別メモリ地点5」に設定した登録地点を呼び出します。 (→ P.76)

### ショートカットボタンに機能を登録する

本機の機能をショートカットボタンに登録します。

### ▮ [編集]にタッチする



### **2** 登録するショートカットボタンに タッチする




# 3 登録する機能にタッチする



# コマンダーを使う

お使いの車がコマンダーを装着していると、コマ ンダーで本機を操作することができます。 コマンダー操作はタッチ操作でできることをコマ ンダーを使って操作することができます。

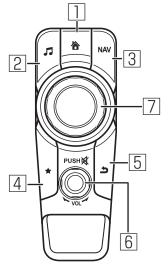

# HOME 画面を表示します。

- ・押し続けると、目的地検索画面を表 示します。
- 2
- 選択されているソースの AV 画面を 表示します。
- ・押し続けると AV ソースをオフにし ます。もう一度押し続けるとオンに なります。
- ・ AV 画面中に押すとソース切替画面を 表示します。
- 3 NAV ・現在地図画面を表示します。
  - ・押し続けると、画面表示をオフしま
- 4
- ★メニューを表示します。詳細は 23ページをご覧ください。

画面に [戻る] が表示されているときは 一つ前の画面に戻ります。

#### 6 ボリュームノブ

- 左または右にまわすと AV、ハンズフリー通 話の音量を調整 (0~40) します。
- ・押すと AV ソースの音量を「システム設 定」の[MUTE設定]で"下げる"に設 定しているときは音量を一定量下げます。 "消音"に設定しているときは、消音します。 もう一度押すと元の音量に戻ります。

#### 7 コマンダーノブ



コマンダーメニューまたはリストなどの ハイライトを表示するコマンダーモード に切り替えます。

コマンダーモード中は項目を決定します。



- · HOME 画面表示中 左にまわすとソース切替画面、右にまわす と目的地検索画面を表示します。
- 地図画面表示中 地図を縮小/拡大します。
- AV 画面でシークバー表示中 シークバーを操作できます。
- ・リストまたは文字/番号入力画面表示中 ハイライト(リスト/キーボードに表示) を上下にスクロールします。
- コマンダーメニュー表示中 メニューを選びます。



# ト/下/左/右に傾ける

- 現在地図画面表示中 地図を上下左右にスクロールします。
- ・リストまたは文字/番号入力画面表示中 ハイライト(リスト/キーボードに表示) を上(上に傾ける)/下(下に傾ける)/左(左 に傾ける) / 右(右に傾ける) にスクロール します。



#### 左/右に傾ける

- ラジオ、1Seg プリセット局を受信します。「サーチ中」 が表示されるまで傾けると、受信可能な 放送局を自動的に受信します。
- 音楽 / ビデオ再生 前/次の曲、ビデオまたはファイルを再生 します。傾け続けると、早送り/早戻しし



#### 上/下に傾ける

- ・ ラジオ: FM と AM を切り替えます。
- ・音楽ファイル:前/次のフォルダを選択します。

# コマンダーメニューを表示する

本機では画面に表示されているボタンをコマン ダー用のメニューとして表示します。

# **1** コマンダーノブを押す





#### 例:HOME画面でコマンダーメニューを 表示した場合



コマンダーメニュー

表示中の画面下部にコマンダーメニューが表 示されます。

コマンダーメニューは本機のタッチ操作で使 う画面のボタンと同じ操作ができるボタンを 表示します。

# **★メニューについて**

★メニューはどの画面でも表示できます。画質調 整 (→ P.42) と画面表示サイズの調整

(→ P.43) ボタンは調整可能な映像画面のとき に表示されます。

ボタン	説明
	マイメニュー画面を表示します。
	案内音量を調整します。
	画面の明るさを調整します。
	視野角を調整します。
	画質調整のブライトネスを調整します。 (映像画面のときに表示されます。)
	画質調整のコントラストを調整します。 (映像画面のときに表示されます。)
© ©0	画質調整の色の濃さを調整します。 (映像画面のときに表示されます。)
808	画面表示サイズ(アスペクト)を調整し ます。

# 売の地上デジタルテレビチューナー の映像では表示されません。)



Bluetooth 接続中に着信画面または通 話中画面を表示します。(→ P.131)

(映像画面のときに表示されます。別



シフトレバーを "R"(リバース) にしてい るときに、バックモニターの映像を[戻 る] で消したときに再表示します。

# コマンダーメニューを消す

# コマンダーノブを下に傾ける



コマンダーメニューが消えます。



- コマンダーメニュー表示中に画面にタッ チするとタッチ操作に切り替わります。
- コマンダーメニューは、操作が一定時間 行われないと消えます。

けいめに

# 画面の操作

# リストの操作

コマンダーのリスト操作は表示される画面に選択できるボタンがあるかないかで操作が異なります。

#### ■ 選択できるボタンがある場合



選択できるボタン

# **】** コマンダーメニューを表示する



押す

コマンダーメニューが表示されます。



# 2 [基リスト選択] を選んで決定する







押す

リストの先頭項目がハイライトされてリスト が選択できるようになります。

# 3 選択したい項目を選ぶ



上/下に傾ける

または








# ■ リスト操作を終了するときは

リスト内の選択できるボタンを選ぶときも、以下 の操作でリスト操作を終了させ、コマンダーメ ニューを表示してから操作します。

# 】 コマンダーの ★ 押す

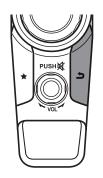

#### ■ 選択できるボタンがない場合



### 1 コマンダーモードにする



押す

リストの先頭項目がハイライトされてリスト が選択できるようになります。

# 2 選択したい項目を選ぶ







リスト操作を終了するときは、コマンダーの を押します。

### 設定画面の操作



設定項目

# 1 コマンダーモードにする



押す



リストの先頭項目がハイライトされリストが 選択できるようになります。

# 2 設定したい項目を選ぶ



上/下に傾ける

または









# 地図画面の操作



地図の縮尺とスクロールはコマンダーメニューが表示されていないときに操作してください。

# 現在地図画面を表示する

】 コマンダーの NAV を押す



#### ■ 地図の縮尺を変える



地図が拡大または縮小します。



#### ■ 地図をスクロールする

現在地図画面でコマンダーノブを 上下左右に傾ける



上/下/左/右に傾ける





#### ■ 地図の向きと 2D/3D 表示を切り替える

1 コマンダーメニューを表示する



押す







押すたびに地図の向きが切り替わります。

押す

# AV の操作

コマンダーを使って AV の操作をします。

# ソースを選択する



■ **AV 画面から表示する** コマンダーの **』** を押す



▼ ソース切替画面が表示されます。



2 コマンダーメニューを表示する



3 選択したいソースを選ぶ







# AV 画面を表示する

選択されているソースの AV 画面を表示します。

1 コマンダーの □ を押す



AV 画面が表示されます。



はじめに

# 自宅または地点を登録する

コマンダーを使って自宅または地点を登録する操作を説明します。

**1** 自宅または登録したい地点を表示する



地点を表示するには、地図をスクロールする、 または目的地検索画面の検索方法を選んで地 点を選択する方法があります。

2 コマンダーメニューを表示する



押す

3 [ ₹ 登録] を選ぶ







登録地点編集画面が表示されます。

4 [グループ] を選ぶ







5 ■ 自宅に登録する場合



[自宅] を選ぶ



■ 自宅以外に登録する場合 登録先を選ぶ





# 自宅に帰る

ヿ コマンダーの NAV を押す



2 コマンダーメニューを表示する



押了

3 [ @ 自宅] を選ぶ







メッセージが表示されます。

4 [はい] を選ぶ



押す



# 案内を開始する

お買い上げ時の設定は「推奨」ルートに設定されます。推奨ルートのままで良い場合は手順4に進んでください。

【 ▲ ルート] を選ぶ





探索条件がハイライトされて選択できるよう になります。

2 ルートの探索条件を選ぶ








押す

# 3 コマンダーの 与押す

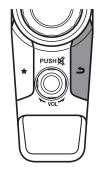

コマンダーメニューが表示されます。

# 4 [ 案内開始] を選ぶ







案内が開始されます。

# 目的地を検索して案内を開始する

コマンダーを使って目的地を設定して案内を開始 します。検索方法は「名称」で説明します。

# 目的地を検索する

# 1 コマンダーの合を押す



HOME 画面が表示されます。

# 2 コマンダーメニューを表示する



₽đ

# 3 [ 目的地検索]を選ぶ





押す



目的地検索画面が表示されます

# 4 [ 🗓 名称] を選ぶ







# 5 施設の名前を入力する



または







# 6 [検索] を選ぶ



または



上/下/左/右に傾ける





検索結果がリストで表示されます。

# 7 [ リスト選択] を選ぶ







リストの先頭項目がハイライトされてリスト が選択できるようになります。

けいめに

# 8 行き先を選ぶ



上/下に傾ける

または







# 9 [ \* ピン選択] を選ぶ







[前へ]がハイライトされ、[前へ]、[次へ]、[このピンを選択]が選択できるようになります。

# 10 [このピンを選択] を選ぶ







# 11 [ \*\* 目的地にする] を選ぶ







目的地に設定されます。

案内を開始する操作は 29 ページをご覧く ださい。

# ラジオの基本操作

# バンドを選んで放送局を切り替える

1 コマンダーメニューを表示する



押す

**2** [ M Band] または [ M Band] を 選ぶ







**3** [ ≪ Seek]、[ ≫ Seek]、 [ № Preset/Search] または [ № Preset/Search] で放送局を 選ぶ





# オート選局



左/右に傾け続ける

左または右に「サーチ中」が表示されるまで傾けると、受信可能な放送局を自動的に受信します。 もう一度同じ方向に傾けると、オート選局を中止します。

### ■ コマンダーメニューから操作する場合

▮ コマンダーメニューを表示して

[ ⋈ Preset/Search] または [ ⋈ Preset/Search] を選ぶ









押し続ける



受信可能な放送局を自動的に受信します。

### リストから放送局を選ぶ

エリアモードのプリセット放送局リストから放送 局を選びます。

1 コマンダーメニューを表示して[ プリセット切替] を選ぶ





**2** プリセットモードの「エリア」が表示されるまでコマンダーノブを押す 押すたびに表示が切り替わります。



押す

3 [〒リスト] を選ぶ







リストの先頭項目がハイライトされてリストが選択できるようになります。

4 放送局を選ぶ







# 放送局をプリセットする

1 プリセットしたい放送局を選ぶ

**2** コマンダーメニューを表示して [プリセット切替] を選ぶ





**3** コマンダーノブを押してプリセット モードの [お気に入り 1] または [お 気に入り 2] を選ぶ



押す

4 [ ユプリセット選択] を選ぶ







プリセットボタンがハイライトされてプリ セットボタンが選択できるようになります。

**5** 登録したいプリセットボタンを選ん で登録する







# プリセットされた放送局を受信する

■ 「放送局をプリセットする」の手順 2 と 3 で呼び出したいプリセットの モードを選ぶ

2 コマンダーメニューを表示して [▲プリセット選択]を選ぶ







プリセットボタンがハイライトされてプリ セットボタンが選択できるようになります。

3 呼び出したいプリセットボタンを選ぶ







34

けいめに

# SD/USB/iPod の基本操作

### 再生 / 一時停止する

1 コマンダーメニューを表示する



押す

**2** [ Play/Pause] を選ぶ







# 再生位置を移動する

AV 画面でコマンダーメニューを表示していないときに、コマンダーノブを左または右にまわすと、シークバーが動き再生位置を移動することができます。





シークバー

#### 早送り/早戻しする

コマンダーメニューを表示していないときに、左 または右に傾け続けると早送り/早戻しします。



左/右に傾け続ける

■ コマンダーメニューから操作する場合

1 コマンダーメニューを表示して

[ № B.Skip] または

[ M F.Skip] を選ぶ







押し続ける

# 再生するファイルを選ぶ

コマンダーメニューを表示していないときに、 左または右に傾けると前または次のファイルを選べます。



左/右に傾ける



コマンダーメニューを表示していないときに、コマンダーを上/下に傾けると前/次のフォルダを選ぶことができます。

■ コマンダーメニューから操作する場合

コマンダーメニューを表示して

[ № B.Skip] または

[ M F.Skip] を選ぶ









コマンダーメニューのフォルダを選ぶと前/次のフォルダを選べます。

### リストから再生するファイルを選ぶ

■ SD/USB の場合

コマンダーメニューを表示して
 「▼ リスト]を選ぶ







リストの先頭項目がハイライトされてリスト が選択できるようになります。

2 [基リスト選択]を選ぶ







はじめに

3 再生するファイルを選ぶ







#### ■ iPod の場合

コマンダーメニューを表示して
 「▼ リスト] を選ぶ







**2** [ \*\*\* ミュージックリスト] または [ \*\*\* ビデオリスト] を選ぶ







3 [基リスト選択]を選ぶ







押す

リストの先頭項目がハイライトされてリスト が選択できるようになります。 **4** カテゴリーを選んで、再生するファイルを選ぶ





押す



# 再生モードを切り替える

1 コマンダーメニューを表示して[ <sup>□</sup> リピート] または

[※ ランダム]を選ぶ





2 コマンダーノブを押して設定したい リピートモードまたはランダムモー ドを選ぶ



押す

# ワンセグの基本操作

別売の地上デジタルテレビチューナーを接続した場合は「1Seg」ソースは表示されません。

# 放送局を選ぶ

**1** [ ⋈ Preset/Search] または [ ⋈ Preset/Search] を選ぶ







# 登録(プリセット)した放送局から選ぶ

1 [ № プリセット切替] を選ぶ





けじめに

コマンダーノブを押してプリセット モードの [エリア] または [お気に 入り] を選ぶ



押す

3 [▲ プリセット選択] を選ぶ







田古

4 放送局を選ぶ







押す

# ディスクの基本操作

別売の CD プレーヤーまたは CD/DVD プレーヤーを接続した場合の操作です。

# 再生 / 一時停止する

1 コマンダーメニューを表示する



押す

**2** [<sup>▶</sup>/∥ Play/Pause] を選ぶ







押す

# 再生位置を移動する

AV 画面でコマンダーメニューを表示していないときに、コマンダーノブを左または右にまわすと、シークバーが動き再生位置を移動することができます。





シークバー

# 早送り/早戻しする

コマンダーメニューを表示していないときに、左または右に傾け続けると早送り/早戻しします。



左/右に傾け続ける

#### ■ コマンダーメニューから操作する場合

】 コマンダーメニューを表示して

[ ⋈ B.Skip] または [ ⋈ F.Skip] を選ぶ







押し続ける

# 再生する曲 / ビデオ / ファイルを選ぶ

コマンダーメニューを表示していないときに、 左または右に傾けると前または次の曲 / ビデオ / ファイルを選べます。



左/右に傾ける



オーディオファイルディスクの場合は、 コマンダーメニューを表示していないときに、コマンダーを上/下に傾けると前/次のフォルダを選ぶことができます。

#### ■ コマンダーメニューから操作する場合

**1** コマンダーメニューを表示して

[ M B.Skip] または

[ ⋙ F.Skip] を選ぶ







押す



オーディオファイルディスクの場合は、 コマンダーメニューのフォルダを選ぶと 前/次のフォルダを選べます。

はじめに

43

# 画質を調整する

コマンダーを使って画質調整します。




・ 地図画面の画質は調整できません。

.....

■ 調整したい映像ソースを選択して AV 画面を表示する (→ P.27)

2 コマンダーの★を押す

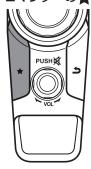

3 調整したい項目([ № ブライトネ ス調整]、[ ① コントラスト調整] または [ ② 色の濃さ]) を選ぶ





#### ブライトネス:

明るさを調整します。

#### コントラスト:

コントラストを調整(強弱)します。

#### 色の濃さ:

色の濃淡を調整します。



押す

4 選んだ項目を調整する








# 映像の画面表示サイズを変更

画面に表示する映像のサイズを変更します。



- ・ カメラ、ワンセグ、別売の地上デジタル テレビチューナーの映像は変更できませ
- **1** サイズを変更する映像ソースの AV 画面を表示する (→ P.27)
- 2 コマンダーの★を押す

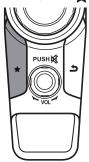

3 [ 🔛 アスペクト]を選ぶ







4 サイズを調整する







#### レギュラー:

4:3の比率で表示します。

#### フル:


画面いっぱいに表示します。


オリジナル (SD、USB ソースのみ):

映像の比率はそのままに、画面の縦か横 いっぱいに表示します。

# ステアリングリモコンを使う

お使いの車がステアリングリモコンを装着していると、ステアリングリモコンから本機を操作することができます。

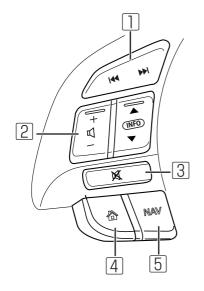

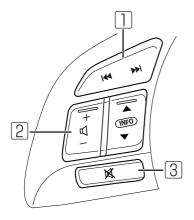

<b>‡</b> –	機能
	・ラジオ、1Seg: 放送局を切り替えます。 「サーチ中」が表示されるまで押し続けると、受信可能な放送局を自動的に受信します。もう一度押すと、オート選局を中止します。 ・音楽/ビデオ再生: 前/次の曲、ビデオまたはファイルを再生します。 押し続けると、早送り/早戻しします。
2 <b>4</b> +/ <b>4</b> -	AV、ハンズフリー通話の音量を 調整 (0 ~ 40) します。
3 💢	AV ソースの音量を「システム設定」の [MUTE 設定] で "下げる"に設定しているときは音量を一定量下げます。"消音"に設定しているときは、消音します。 もう一度押すと元の音量に戻ります。
4	HOME 画面を表示します。     押し続けると、目的地検索画面を表示します。
5 NAV	<ul><li>現在地図画面を表示します。</li><li>押し続けると、画面表示をオフにします。</li></ul>




- (INFD) キーは本機の操作では使用しません。
- 音量を上げるキーを押し続けると連続して音量値が 25 まで上がります。

# 地図の見かたと操作

# 現在地図画面の見かた

# 現在地図画面を表示する


■ 画面最上部中央から下へドラッグする

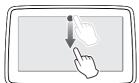

# 2 [現在地] にタッチする



現在地図画面が表示されます。

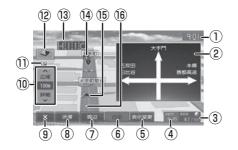

#### ① 時計

現在の時刻が 24 時間表記で表示されます。 本機は GPS 電波を利用して自動で時刻を調整 します。

#### ② 方面看板

方面看板情報がある交差点に近づくと表示されます。タッチすると表示を消します。

- ③ エコドライブ評価
- ④ VICS 情報提供時刻

VICS 情報の提供時刻が表示されます。

- ⑤ [表示変更]:地図の表示方法を設定します。
- ⑥ **[自宅]**: 自宅へ帰るルートを探索します。
- ⑦ [周辺]:周辺の施設を検索します。
- ⑧ [渋滞]: VICS 情報画面を表示します。
- ⑨ 【X】: ⑤~⑧を消します。消すと [表示] に なります。[表示] にタッチすると⑤~⑧を表示します。

#### ⑩ [広域] / [詳細]

タッチすると、地図の縮尺を変えることができます。ボタンの間に地図の縮尺が表示されます。

#### ① ランドマーク

目印となる施設がマークで地図上(200mスケール以下のとき)に表示されます。 タッチすると施設名、距離、方向が表示されます。

#### 12 (コンパスボタン)

地図の方位が表示されます。(→ P.46) タッチするたびに、地図の向きを切り替える ことができます。

#### 13 レーン情報

次の交差点のレーン情報が表示されます。

#### 14 案内地点

: 方面看板の案内地点が表示されます。
: レーン情報の案内地点が表示されます。

#### 15 自車マーク

#### 16 走行軌跡

これまでの走行軌跡が水色の点で表示されます。走行軌跡は表示を消すことや、データを消去することもできます。(→ P.109)



- ・ 現在地図画面で左記の手順2の [現在地] を押すと画面上部に地点情報を表示しま す。
- 現在地図画面は、HOME 画面の [ 現在地 ] にタッチしても表示できます。
   (→ P.20)

けじめに

# 地図の縮尺を変える


#### ▮ [広域] または [詳細] にタッチする



それぞれのボタンにタッチし続けると、連続 して拡大または縮小されます。

### 市街地図について

市街地図は、50m以下で表示されます。「100m縮尺での市街地図表示」を「ON」にすると、100m以下で表示できます。設定については107ページをご覧ください。

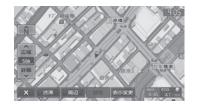



- 市街地図が収録されていない地域もあります。
- 市街地図では、道路によっては自車マークが道路の中央や右側に表示されることもあります。
- ・ 現在地図画面の縮尺は記憶されます。このため、スクロール地図画面 (→ P.48) で縮尺を変えても、現在地 図画面に戻ったときは、直前の現在地図 画面と同じ縮尺で表示されます。

# 地図の向きと 2D/3D 表示を 切り替える

地図の表示方法(向き、2D/3D表示)を切り替えることができます。表示方法は「3Dビュー」、「2Dノースアップ」、「2Dヘディングアップ」の3つがあります。

# 地図画面のコンパスボタンにタッチ する

タッチするごとに地図の表示方法が切り替わります。



#### (3D ビュー)

進行方向が画面の上方向になる向きで、3D 地図が表示されます。

市街地図では、スケールを 50m 以下にしていると、周囲の建物を再現した詳細なバーチャル 3Dマップが表示されます。



# 🎆(2D ノースアップ)

地図の北が画面の上方向になるように表示されます。

# ②② (2D ヘディングアップ)

進行方向が画面の上方向になるように表示されます。



- 地図の向きは、ナビ設定で切り替えることもできます。(→ P.107)
- 地域によっては、バーチャル 3D マップを表示できない場所があります。

# 地図を2画面表示する

現在地図画面の上に小画面の地図または AV 簡易画面を表示することができます。

# [表示変更] にタッチする





#### 「地図1画面]:

現在地図画面を表示します。



#### [地図2画面]:

現在地図画面の上に小画面の地図を表示します。



#### [地図 &AV 簡易画面]:

現在地図画面と選択しているソースの AV 簡易画面を表示します。

AV 簡易画面にタッチすると AV 全画面を表示します。



[走行軌跡の表示]、[ランドマーク表示]、 [VICS 情報表示] はナビ設定 (→ P.106) の各項目のショートカットです。

[ルート表示]、[目的地表示]はルートメニュー(→ P.73) の各項目のショートカットです。

[ハイウェイモード] は 65 ページをご覧 ください。



- ・ 地図 2 画面表示中も、背景の現在地図画面は、地図の向き、縮尺、2D/3D表示の変更やスクロールなどの操作ができます。
- ・ 地図 2 画面表示中の小画面の地図は、スクロールできません。
- AV 簡易画面に映像ソースの映像は表示されません。

# 地図をスクロールする

地図のスクロールには、次の方法があります。

#### ■ ドラッグスクロール

指の動きに合わせて地図がスクロールします。



#### ■ フリックスクロール

フリックした方向に地図がスクロールします。



けじめに

#### ■ ポイントスクロール


地図にタッチすると、タッチした場所が画面の中央に表示されるように地図がスクロールします。 タッチし続けると、タッチしている方向に連続してスクロールします。





- 走行中は、連続スクロール、ドラッグス クロールはできません。
- スクロールした後にフロントパネル最上 部中央から下へドラッグして[現在地] にタッチすると、現在地図画面に戻ります。
- 地図の向きが3Dビューのとき、タッチ した場所が画面の中央からずれたところ にスクロールすることがあります。

# スクロール地図画面の見かた

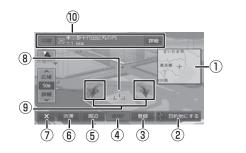

#### ① フライビューマップ

スクロールした地点を広域地図で表示します。

- ② **[目的地にする]**: この地点を目的地に設定します。
- ③ [登録]: この地点を登録します。
- ④ [提携 P]:

カーソルのあるランドマークに提携駐車場があるとタッチすることができます。タッチすると提携駐車場を目的地に設定できます。

- ⑤ [周辺]:周辺の施設を検索します。
- ⑥ [渋滞]: VICS 情報画面を表示します。 (→ P.102)

⑦ [X]:②~⑥を消します。消すと [表示] に なります。[表示] にタッチすると②~⑥を表示します。

#### ⑧ 汗 (カーソル)

地図画面の中心点に表示されます。

#### ⑨ 地図回転ボタン

3Dビュー表示のときに表示されます。タッチ するとカーソルを中心に地図を回転できます。

#### ⑩ 地点情報

カーソルの位置の地点情報(住所や名称など)と現在地への距離と方向(矢印)が表示されます。

#### [切替]:

同じ地点に複数の地点情報があるとタッチ することができます。タッチするたびに地点情報の表示が切り替わります。

#### 「詳細]:

地点詳細情報画面を表示します。



携帯電話またはスマートフォンで QR コードを読み取ると、MapFan のサイトに接続し、地点情報や目的地までのルートなどを表示することができます。詳しくは、49ページをご覧ください。



施設名や住所、電話番号などの詳細情報は、本機のデータベースから取得できた場合に表示されます。表示される内容は、取得できた情報によって異なります。

- 詳細情報がすべて表示されていないとき は画面をスクロールすると表示できます。
- ・ 走行中は詳細情報の名称のみ表示されます。

# マップクリップを利用する

マップクリップは、地点情報を QR コード (2次元バーコード) に変換し携帯電話またはスマートフォンで読み取ると、携帯電話またはスマートフォンで地図を見ることができるサービスです。

- 「マップクリップ」は、ドコモ、au、ソフトバンクの携帯電話またはスマートフォンでご利用いただけます。
- 携帯電話の機種によっては、QR コードの読み 取りに対応していないものもあります。また、 スマートフォンの場合は QR コードを読み取る アプリケーションが必要です。
- 携帯電話でのQRコードの読み取り操作については、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- 読み取った地図 1 画面のみの閲覧は無料です。 スマートフォンの場合、1 画面の閲覧と地図の 縮尺変更まで無料です。(通信料、パケット料 はお客様負担となります。)
- ケータイ MapFan またはプレミアム MapFan の会員の方は、地図の縮尺変更(スマートフォ ンは可能)や移動など、1 画面を超える範囲を 見ることができます。

また、表示した地図周辺のさまざまなスポット を検索することもできます。

「マッククリップ」のサービスは、予告なく変更、 中断、中止される場合があります。

### ここまでの手順 > 地点を検索する

地点詳細情報画面 (→ P.48) を表示する



**2** QR コードを、携帯電話またはスマートフォンで読み取る



#### 3 (地点地図):

カーソルのある地点の位置を QR コードで表示します。

#### ▲□器 (地点地図+現在地):

カーソルのある地点と現在地の位置を QR コードで表示します。

#### > ○ 図 (地点地図+目的地):

カーソルのある地点と目的地の位置を QR コードで表示します。



QR コードを読み取ると MapFan のサイト に接続し、検索した地点の地図が表示されま す。



携帯電話またはスマートフォンが本機と Bluetooth 接続されていると、電話をかけ ることができます。

はじめに

# ナビゲーションの流れ



行き先を 探す

### 目的地検索画面から

名称やジャンルなど、さまざまな方法 で行き先を探します。(→ P.52)



#### 地図画面から

地図をスクロールして行き先を探して (→ P.48)、[目的地にする] にタッチ します。





行き先に

設定する

# [目的地にする] にタッチする

探した場所が目的地に設定され、ルー トが探索されます。(→ P.61)





経由地は、目的地を設定した 後に設定することができま す。(**→** P.70)



ルートを

設定する

# ルートを確認・編集する

探索したルートの確認や、他のルート の探索を行います。(→ P.70)



#### [推奨] / [距離] / [高速] / [一般] / [高速/距離]:

指定した条件でルートを探索します。 (→ P.61)

#### 「ルート情報]:

選択したルートの情報を確認します。



利用するインターチェンジを変更しま す。(**→** P.72)

有料道路を使用するときに表示されます。



案内を

開始する

# [案内開始] にタッチする

ルート案内がはじまります。



# ルート案内を開始した後は

● 経由地の設定・入れ替え

途中で立ち寄りたい場所を設定した り、立ち寄る順番を変更できます。 (→ P.70)

● 案内終了

ルート案内を中止します。(→ P.74)

# 自宅を登録する

自宅を登録すると、お出かけ先から自宅までのルー ト案内を簡単にはじめることができます。

自宅を登録する/自宅に帰る

自宅の場所にカーソルを合わせて、 「登録」にタッチする



2 [グループ] にタッチする



**3** [自宅] にタッチする



を登録すると、確認メッセージが表示されます。

[はい] にタッチすると自宅が変更されます。 先に自宅として登録されていた地点は、[未分類] グループに変更されます。

# 自宅へ帰る

本機に登録した自宅までのルート案内を開始します。

現在地図画面を表示して (→ P.45) [自宅] にタッチする



確認メッセージが表示されます。

2 [はい] にタッチする



自宅へのルート案内が開始されます。 (→ P.61)



・ 目的地検索画面の「自宅」にタッチして、 ルート案内を開始することもできます。 (→ P.52)



すでに自宅が登録されているときに、新しく自宅


# 行き先を探す

# 目的地検索画面で探す

本機の「目的地検索」画面に表示されるさまざま な方法を使って、行き先(目的地)や立ち寄りた い場所(経由地)を探すことができます。

# 目的地検索画面を表示する

### ▮ 画面最上部中央から下へドラッグする

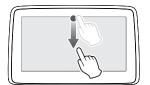

# **?** [HOME] にタッチする



# **3** [目的地検索] にタッチする



目的地検索画面が表示されます。



#### 名称:

施設の名称やキーワードで行き先を探します。 エリアやジャンルで絞り込むこともできます。 (→ P.53)

#### ジャンル:

食事や買い物など、ジャンルで行き先を探します。(→ P.56)

#### 登録地点:

本機に登録した場所(登録地点)から行き先を探します。(→ P.57)

#### 自宅:

現在地から自宅に帰るルートを探索して、ルート案内を開始します。

あらかじめ自宅の登録が必要です。(→ P.51)

#### 住所:

住所から目的地を探します。(→ P.57)

#### 履歴:

いままでにルートを探索した行き先から探します。(→ P.58)

#### 来号・

電話番号、郵便番号、マップコードを入力して 行き先を探します。(→ P.59)

#### まっぷるコード:

まっぷるコードで行き先を探します。 (→ P.59)



 スマートフォンアプリケーション 「NaviCon」を使って目的地や経由地に 設定することができます。(→ P.60)

# 名称から探す

会社や店舗などの施設名(読みがな)から行き先 を探します。

# **1** [名称] にタッチする



# **2** 施設の名前を入力して、[検索] にタッチする





- 施設名の入力時に、「`」(濁点)や「°」 (半濁点)は省略できます。清音で 入力してください。また、「っ」(促 音)や「ゃ」「ゅ」「ょ」など(拗音) は、通常の文字で入力してください。
- ・ 文字を入力するたびに、「完全一致」または「部分一致」に該当する件数が表示されます。部分一致件数が5件以下になると、自動的に手順3の画面が表示されます。

# 3 行き先にタッチする



#### [エリア指定]:

さらに指定したエリアで検索します。 (→ P.54)

#### [ジャンルで絞り込む]:

さらにジャンルで絞り込みます。 (→ P.55)

#### [名称順]:

検索結果を名称順で表示します。

#### [距離順]:

検索結果を距離順で表示します。

# 4 [このピンを選択] にタッチする



#### [リスト]:

リストから施設を選ぶことができます。



[目的地にする] にタッチすると、ルートの 探索がはじまります。(→ P.61)



- ピンは手順3で指定した行き先を含めて 50件まで表示します。指定する施設を 変更したい場合は、「前へ」または「次へ」 にタッチするかピンを直接タッチすると、 施設を切り替えることができます。
- 地図をスクロールして [この地点を選択] にタッチすると、カーソルの位置を行き 先に設定できます。

けじめに

#### エリアを指定して検索する

検索結果を指定したエリアでさらに検索すること ができます。

# 検索結果画面(53ページの手順3)で[エリア指定]にタッチする



# 2 指定したいエリアにタッチする



#### [地域を指定]:

住所を入力して検索します。(→ P.57)

#### [地図から指定]:

地図をスクロールして場所を指定します。


# [現在地周辺] / [目的地周辺] / [経由地(1~4)周辺]:

指定した地点の周辺地図が表示されます。

# **3** [前へ] / [次へ] にタッチして、目 的の施設を選ぶ

[前へ] / [次へ] にタッチするたびに施設情報が切り替わります。

施設が1件のときは、[前へ]/[次へ]は表示されません。手順4に進んでください。

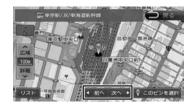

#### [リスト]:

リストから施設を選ぶことができます。



地図をスクロールして [この地点を 選択] にタッチすると、カーソルの 位置を行き先に設定できます。

# 4 [このピンを選択] にタッチする





[目的地にする] にタッチすると、ルートの 探索がはじまります。(→ P.61)



手順2の[目的地周辺]/[経由地(1~4) 周辺] は、目的地または経由地を設定している場合のみ表示されます。

### ジャンルで絞り込む

検索結果を指定したジャンル(施設の種類)でさらに絞り込むことができます。

# 検索結果画面(53ページの手順3)で[ジャンルで絞り込む]にタッチする



# 2 ジャンルにタッチする



さらにジャンルの分類がある場合は、絞り込むことができます。

#### [全て検索]:

選択ジャンル全て(下層の分類も含む)で 検索します。

# 3 目的の施設を選ぶ



#### [エリア指定]:

さらに指定したエリアで検索します。 (→ P.54)

#### [名称順]:

検索結果を名称順で表示します。

#### 「距離順]:

検索結果を距離順で表示します。

# **4** [前へ] / [次へ] にタッチして、目 的の施設を選ぶ

[前へ] / [次へ] にタッチするたびに施設情報が切り替わります。

施設が 1 件のときは、[前へ] / [次へ] は表示されません。手順 5 に進んでください。



#### [リスト]:

リストから施設を選ぶことができます。



 地図をスクロールして [この地点を 選択] にタッチすると、カーソルの 位置を行き先に設定できます。

# 5 [このピンを選択] にタッチする



[目的地にする] にタッチすると、ルートの 探索がはじまります。(→ P.61)

54

けにめに

# ジャンルから探す

食事や買い物など、目的のジャンルから行き先を 探します。

### 1 [ジャンル] にタッチする



# 2 ジャンルにタッチする



さらにジャンルの分類がある場合は、絞り込むことができます。

#### [全て検索]:

選択したジャンル全て(下層の分類も含む) で検索します。

# **3** 指定したいエリアにタッチする



#### [地域を指定]:

住所を入力して検索します。(→ P.57)

#### [地図から指定]:

地図をスクロールして場所を指定します。

#### [ルート周辺]:

ルート前方にある施設を表示します。


# [現在地周辺] / [目的地周辺] / [経由地(1~4)周辺]:

指定した地点の周辺地図が表示されます。

# **4** [前へ] / [次へ] にタッチして、目 的の施設を選ぶ

[前へ] / [次へ] にタッチするたびに施設情報が切り替わります。

施設が1件のときは、[前へ]/[次へ]は表示されません。手順5に進んでください。

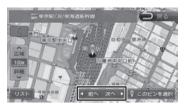

#### [リスト]:

リストから施設を選ぶことができます。



 地図をスクロールして [この地点を 選択] にタッチすると、カーソルの 位置を行き先に設定できます。

# 5 [このピンを選択] にタッチする



[目的地にする] にタッチすると、ルートの 探索がはじまります。(→ P.61)



- 手順3の [ルート周辺] は現在地周辺の 半径 10km 以内でルート前方両側にある 施設を検索します。(最大50件) その他は指定した地点を中心とした半径 50km 以内で検索します。(最大50件)
- [ルート周辺] 検索をしたときに、一般道 のルート周辺に高速道路、有料道路の施 設が表示されることがあります。
- 手順3の[目的地周辺]/[ルート周辺]/[経由地(1~4)周辺]は、目的地または経由地を設定している場合のみ表示されます。

# 登録地点から探す

ナビに登録した地点から行き先を探します。



- 事前に本機に地点を登録してください。
   地点の登録方法は75ページをご覧ください。
- 登録地点の編集については、76ページをご覧ください。

### 1 [登録地点] にタッチする



### 2 グループにタッチする



# 3 登録地点にタッチする



[目的地にする] にタッチすると、ルートの 探索がはじまります。(→ P.61)

# 住所から探す

住所から行き先を探します。

### 【 住所】にタッチする



# **2** 画面に従って行き先にしたい住所を 選ぶ



リストの最初に現在地周辺の都道府県が4つ まで表示されています。



[目的地にする] にタッチすると、ルートの 探索がはじまります。(→ P.61)



- [番地を入力]にタッチすると番地の入力 画面が表示され、番地(丁目、番、号など) をテンキーで入力できます。
- 番地の入力画面では、丁目、番、号は、"-"でつないで一度に入力することができます。
- [あ] ~ [わ] にタッチすると都道府県名、 市区町村名、地名を頭だしします。
- [代表地点] にタッチするとそれぞれの代表地点を地図で表示します。

こるご

# 履歴から探す

いままでにルートを探索した行き先から探します。

# 1 [履歴] にタッチする



# 2 検索履歴にタッチする



[目的地にする] にタッチすると、ルートの 探索がはじまります。(→ P.61)



- ・ 目的地または経由地として設定した場所 が履歴に保存されます。
- 検索履歴は50か所まで保存されます。 50か所を超えると、古いものから自動 的に削除されます。

### 履歴を削除する

履歴地点を削除します。



- 削除した履歴地点は元に戻せません。削除する履歴を間違えないように操作してください。
- 検索履歴画面(左記の手順2)で[削除]にタッチする



**2** 削除する履歴地点にタッチする 複数の履歴を選択することもできます。



#### [全て選択]:

リスト内のすべての地点を選択します。

#### [全て解除]:

リスト内のすべての地点の選択を解除します。

**3** [削除] にタッチして、[はい] にタッチする



# 電話番号・郵便番号・マップ コードで探す

電話番号、郵便番号、マップコードの番号から行き先を探します。

# ▮ [番号] にタッチする



# **2** 検索に使用する番号の種類にタッチ する



# 3 番号を入力して、[検索] にタッチする



#### BS :

カーソルの前にある文字を消去します。



[目的地にする] にタッチすると、ルートの 探索がはじまります。(→ P.61)



- 電話番号と郵便番号のハイフンは入力しません。
- 電話番号および郵便番号は、全桁を入力 すると自動的に地点検索が開始されます。 [検索] にタッチする必要はありません。
- 郵便番号で検索した場合は、郵便番号が 使用されている地域の地図が表示されます。

 電話番号検索で指定した番号に該当する 施設がない場合は、局番が使用されている地域の地図が表示されます。

局番でも見つからなかった場合は、「入力 した電話番号の施設がありません。付近 の地図を表示します。」というメッセージ が表示されます。

- 個人宅を電話番号で検索すると、個人宅の名字の入力が必要になります。名字の読みを入力して「検索」にタッチします。
- 指定した番号に該当する施設がない場合は、メッセージが表示されます。
- ・マップコードに関する情報は、マップ コードのホームページ (http://www. e-mapcode.com/) をご覧ください。

# まっぷるコードで探す

まっぷるコードを入力して、観光地などを探します。

# **1** [まっぷるコード] にタッチする



# **2** まっぷるコードを入力して [検索] にタッチする



#### BS :

カーソルの前にある文字を消去します。



[目的地にする] にタッチすると、ルートの 探索がはじまります。(→ P.61)



まっぷるコードに関する情報は、昭文社のホームページ (http://www.mapple.co.jp/) をご覧ください。

はじめに

61

# スマートフォンアプリ 「NaviCon」との連携

「NaviCon」(スマートフォン用アプリケーション) は、地点や店舗を検索して登録しておくことがで きます。登録した地点を「NaviCon」から本機に 送信することができます。

また、NaviCon には次の機能があります。

- NaviCon は、他のスマートフォンアプリと 連携することができ、他のアプリで検索した 地点情報や店舗情報を NaviCon に取り込む ことができます。連携できるアプリの種類や 詳細については下記の URL をご覧ください。 http://navicon.denso.co.jp/user/support/
- スマートフォンの連絡先等に登録されている住 所情報を「NaviCon」に取り込み、地点情報 を NaviCon で目的地に設定できます。
- 他の NaviCon ユーザーに、地点情報をメール または SMS で送信することができます。
- 他の NaviCon ユーザーからの地点情報を受信 することができます。

# NaviCon から本機で目的地を設定 する

NaviCon で検索した地点の情報を本機に転送し て、行き先として設定することができます。

- App Store または Google Play から 「NaviCon」をスマートフォンにダウ ンロードする
- 2 本機にスマートフォンを接続する

本機に接続するスマートフォンがインター ネットに接続されていることを確認しておい てください。

■ iPhone を接続する場合

本機の USB ケーブルに接続します。 iPod 接続ケーブルについては 162ペー ジをご覧ください。

■ Android 搭載スマートフォンを接続 する場合

Android 端末と本機を Bluetooth 接続 します。

3 「NaviCon」を起動する

# **4**「NaviCon」から本機に地点情報を 転送する

転送方法については「NaviCon」の操作方 法をご覧ください。



転送された場所が本機に表示されます。



[目的地にする] にタッチすると、ルートの 探索がはじまります。(→ P.61)

# NaviCon からナビの地図表示を操 作する

NaviCon の画面に表示している場所と同じ場所の 地図を本機に表示することができます。

また、NaviCon 側で地図をスクロールすると本機 の地図もスクロールされ、スクロールした地点の 地図を表示します。また、地図を拡大 / 縮小する と、本機の地図も拡大/縮小されます。本機から NaviCon の地図表示を変えることはできません。

# ルートの探索と案内

# ルートの探索と案内を開始する

検索した場所を行き先(目的地)に設定して、ルー トの探索と案内を開始します。距離や高速道路優 先など、探索条件を指定することもできます。

# 目的地に設定してルートを探索する

ここまでの手順 > 行き先を検索する

### [目的地にする] にタッチする



表示している地点が目的地に設定され、ルー トの探索がはじまります。

すでに目的地が設定されているときは、以前 の目的地が削除され、新しい目的地に変更さ れます。



- ルート探索時にスマートICまたはフェ リーを使用するように設定することがで きます (→ P.107)
- 「提携P」が表示されたときは63ペー ジをご覧ください。
- ・ 経由地を設定する場合は 70 ページを ご覧ください。
- ・ 「一般道に目的地 (経由地) を設定します。 よろしいですか?」と表示されたときは、 [はい]: 一般道を目的地(経由地)に 設定します。


[いいえ]: 高速・有料道路を目的地(経 由地) に設定します。

・「この施設には複数の到着地点情報があり ます。到着時点を選択しますか? | と表 示されたときは、63ページをご覧くだ

# ルートの探索条件を選択して案内を 開始する

### ルートの探索条件にタッチする

目的地までの所要時間と距離が表示されま す。有料道路を通る条件の場合は、料金、お よび最初と最後の IC 名が表示されます。

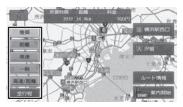

#### [推奨]:

本機が推奨するルートです。

#### [距離]:

走行距離ができるだけ短くなるルートで す。ただし、最短距離にならない場合があ ります。

#### [高速]:

高速道路(有料道路)を優先的に通るルー トです。

#### [一般]:

- 一般道路を優先的に通るルートです。
- 一般道だけで目的地に到達できない場合 は、高速道路(有料道路)を通るルートに なることがあります。


#### [高速/距離]:

高速道路(有料道路)を優先的に通り、一 般道路では走行距離ができるだけ短くなる ルートです。

けじめに

#### [全行程]:

すべての条件でルートを探索します。各条件のルートを比較することができます。 全行程を表示すると、ルートの中でエコ(燃費が経済的)なルートに ♥ が表示されます。

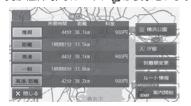

#### [到着順変更]:

経由地を設定しているときに表示されます。ルートの編集をします。(→ P.70)

#### [ルート情報]:

選択した探索条件のルート上にある施設や道路の名称、距離などの情報を表示します。

#### 又 汐報 / 田 横浜駅西口

利用するインターチェンジを変更します。 (→ P.72)

有料道路を使用するときに表示されます。

# 2 [案内開始] にタッチする



ルート案内が開始されます。(→ P.64)



- ・ 表示される料金には、ETC 割引などの各種割引は考慮されていません。
- ・ 料金は、地図データベース作成時のものです。料金改定などにより、実際の料金と異なる場合があります。
- 料金が不明な道路を経由した場合、「~円 以上」または「不明」と表示される場合 があります。
- 有料道路上に目的地を設定した場合、料金が表示されないことがあります。

### VICS によるルート探索

#### ■ 規制考慮探索

- VICS 規制情報 (通行止めなど) を受信している場合、規制を考慮したルートを探索します。
- ルート案内中に規制のある箇所に近づいたら、 自動的に規制箇所を回避するルートが探索されます。

#### ■ 渋滞考慮探索(最適時間考慮探索)

- ・ルート案内中に渋滞のある箇所に近づいたら、 最適時間を考慮して、自動的に渋滞箇所を回避 するルートが探索されます。(最適時間考慮探索)
- 最適時間を考慮した探索をするには、VICS ビーコンユニット (C9K2 V6 620 別売) または DSRC 車載器 (別売) による VICS 情報 取得が必要です。

#### 提携駐車場を行き先に設定する

検索した施設に提携駐車場がある場合は、「提携P」が表示されます。提携駐車場を目的地に変更することができます。

### ■ [提携 P] にタッチする



# **2** [前へ] / [次へ] にタッチして、目 的の施設を選ぶ

[前へ] / [次へ] にタッチするたびに施設情報が切り替わります。

施設が1件のときは、[前へ]/[次へ]は表示されません。手順3に進んでください。



#### [リスト]:

リストから施設を選ぶことができます。

# 3 [このピンを選択] にタッチする



[目的地にする] にタッチすると、ルートの 探索がはじまります。(→ P.61)

# 複数の到着地点情報があったとき

検索した施設に複数の到着地点情報がある場合は、 到着地点を選ぶことができます。

# [はい] にタッチする



# **2** [前へ] / [次へ] にタッチして、目 的の施設を選ぶ

[前へ] / [次へ] にタッチするたびに施設情報が切り替わります。



#### [リスト]:

リストから施設を選ぶことができます。



・ 地図をスクロールして [この地点を 選択] にタッチすると、カーソルの 位置を行き先に設定できます。

# 3 [このピンを選択] にタッチする



選択した地点が目的地に設定され、ルートの 探索がはじまります。(→ P.61)

けにめに


# ルート案内画面について

ルート案内中は、案内ルートのほか、案内ポイントや交通情報など、さまざまな情報が地図に表示されます。

本機のルート案内と実際の交通規制が異なる場合があります。実際の交通規制に従って走行してください。

# 一般道路でのルート案内

一般道路でのルート案内には次の情報が表示されます。

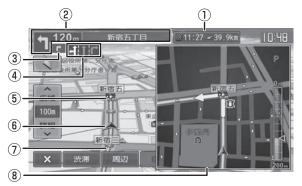

#### ① 到着予想時刻と距離

対象の行き先(次の経由地または目的地)への到着予想時刻と距離が表示されます。 タッチすると、対象の行き先が切り替わります。

#### ② 次案内ポイント情報

次の案内ポイントの交差点名、距離、および進行方向が表示されます。交差点に名前がない場合は、交差点名は表示されません。

#### ③ 次々案内ポイント情報

さらに次の案内ポイントが近い場合は、その 案内ポイントの進行方向が表示されます。

#### ④ レーン情報表示

(白色矢印):案内レーン(水色矢印):推奨通過レーン

#### ⑤ 案内ポイント

⑥ 自車位置マーク

#### ⑦ 案内ルート


目的地または経由地までのルートです。 道路の種類(一般道 / 高速道路 / 細街路)に よって色分けして表示されます。

#### ⑧ 案内ポイントでの割り込み表示

案内ポイントに近づくと、交差点案内図、または高速分岐イラストが表示されます。

#### 高速道路でのルート案内

高速道路でのルート案内中は、自動的にハイウェイモード画面が表示されます。

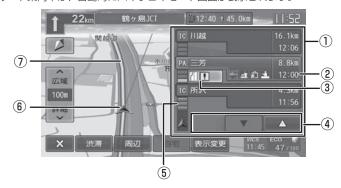

#### ① ハイウェイモード画面

高速道路を走行中に、ルート上にある施設の 情報を表示します。

#### ② 施設名称 / 施設案内表示

進行方向にあるインターチェンジ(IC)/ジャンクション(JCT)、サービスエリア(SA)、パーキングエリア(PA)の名称と距離、通過予想時刻、各施設の設備が表示されます。SA・PAの場合は、タッチすると詳細情報が表示されます。施設情報に表示される設備のマークは、最大4個です。

#### ③ 規制情報表示

ます。

車線規制などの情報(VICS 情報規制表示)が3件までマークで表示されます。マークにタッチすると詳細情報を表示します。情報が複数あるときはリストが表示されます。見たい情報にタッチすると詳細情報を表示し

#### ④ スクロールボタン / 現区間

ハイウェイモード画面内の施設情報表示をスクロールします。スクロールすると [現区間] ボタンが表示されます。 [現区間] にタッチすると、施設情報が現在地に近い施設に戻ります。

#### ⑤ 交通情報表示

施設間の交通情報が表示されます。

橙色:混雑 赤色:渋滞

#### ⑥ 自車マーク

⑦ 案内ルート



ハイウェイモード画面は、高速道路を走行中に表示されます(ルート案内中以外でも表示されます)。ただし、高速道路によってはハイウェイモード画面が表示されない場合があります。

#### ■ ハイウェイモード画面を閉じる

[表示変更] にタッチします。



[ハイウェイモード]にタッチしてチェックを外します。



再度表示させるときは、上の画面を表示して [ハイウェイモード] にタッチしてチェックを 付けてください。

# 案内ポイントでの割り込み表示

案内ポイントに近づくと交差点案内図 / 高速道分岐イラストが表示されます。割り込み表示は現在地図画面のときに表示されます。

割り込み表示は表示しないように設定することができます。(→ P.107)

割り込み表示は案内ポイントを通過すると自動的に消えます。通過前に消したいときは、割り込み表示にタッチしてください。

消した割り込み表示は、画面最上部中央から下へ ドラッグして[現在地]にタッチするともう一度 表示できます。

# 交差点案内図の表示

### ■ 交差点拡大図

約 200m(高速道路は約 800m)手前に近づく と表示されます。



### ■ リアル交差点イラスト

イラスト情報がある場合、約 300m 手前に近づく と表示されます。



#### ■ 側道分岐イラスト

イラスト情報がある場合、約300m手前に近づくと表示されます。



### 高速道分岐イラストの表示

高速道路では、分岐する案内ポイントに近づくと 高速道分岐イラストが表示されます。

場所によっては、イラスト情報がない場合があります。 その場合は表示されません。

### ■ 高速入口

都市高速道路入口の約300m手前で表示されます。



### ■ 分岐

出口やジャンクションの約 1km 手前で表示されます。



場所によっては、実際の看板をイメージしたイラストが表示されます。



### ■ 出口後分岐

出口分岐を通過後、約 1km 手前に近づくと表示されます。



### ■ 料金所後分岐

料金所を通過後に分岐がある場合に表示されます。



### ETC レーン表示

出口または本線料金所に近づくと、料金所ゲートの ETC レーンが表示されます。

ETC レーンは、ルート案内していないときにも表示されます。場所によっては ETC レーン情報がない場合があります。その場合は表示されません。



けじめに

# 音声案内について


本機はルート案内情報、および走行状況に応じた道路情報の音声案内を行います。



- ・ 音声案内の前には"ジャーン"と案内 警告音が鳴ります。案内警告音は鳴ら ないように設定することができます。 (→ P.107)
- 案内音声の音量調整は17ページをご覧ください。
- 音声案内はフロントスピーカーのみ出力 します。
- 案内音声出力時の AV 音量を設定することができます。(→ P.116)
- ルート案内ポイントの直前では "ポンポン" と音が鳴ります。

### 進行方向の音声案内

交差点での進行方向は、次のように案内します。

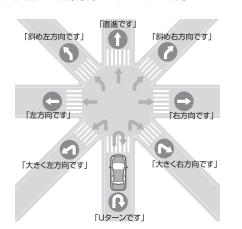



 本線を直進する場合でも、左または右に 分岐路があると「斜め右方向です」また は「斜め左方向です」とアナウンスされ る場合があります。

• 道路の形状によっては、実際の進行方向 が音声案内と異なる場合があります。

### ■ 規制考慮探索

規制を回避したルートを再探索したときは、「交通 規制があります。新しいルートで案内します。」と 案内します。

### ■ 渋滞考慮探索(最適時間考慮探索)

最適時間を考慮してルートを再探索したときは、 「交通情報が変わりました。新しいルートで案内します。」と案内します。

#### ■ 合流/踏切/車線の音声案内

走行中の合流、踏切、車線状況に応じて、以下の 音声案内を行います (ルート案内中以外でも音声 案内を行います)。これらの音声出力の設定は変更 することができます。(→ P.107)

案内の種類	音声
合流案内	この先、左からの合流があります。
	この先、右からの合流があります。
	この先、合流があります。
踏切案内	この先、踏切です。
車線案内	この先、走行するレーンにご注意ください。
	この先、走行するレーンにご注意ください。左へお寄りください。*
	この先、走行するレーンにご注意くだ さい。右へお寄りください。*

#### (\*ルート案内時のみ)



- 合流案内は首都高速などの都市高速のみで音声案内します。入口ランプから本線に合流する地点では音声案内をしません。
- 車線案内は、車線変更が必要なときに行います。道路情報によっては音声案内しない場合もあります。

### ■ VICS 渋滞 /VICS 車線規制の音声案内


前方に VICS 渋滞情報、VICS 車線規制情報がある場合、状況に応じて、音声案内を行います (ルート案内中以外でも音声案内を行います)。

案内の種類	音声
VICS 渋滞案内	およそ○○ km/m 先、(交差点名) を 先頭に、○○ km/m 渋滞しています。
	およそ○○ km/m 先、(交差点名) を 先頭に、渋滞しています。
	およそ○○ km/m 先、○○ km/m 渋 滞しています。
	およそ○○ km/m 先、渋滞しています。
VICS 車線規制	およそ〇〇 km/m 先、車線規制があり ます。
	およそ○○ km/m 先、車線規制があり ます。 左へお寄りください。

# ルートを再探索する

現在地から、探索条件(推奨、距離、高速、一般、高速/距離)を変更して、ルートを再探索します。

### ■ 画面最上部中央から下へドラッグする

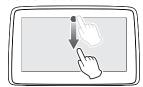

# **2** [HOME] にタッチする



### 3 [ルート] にタッチする



ルート画面が表示されます。

# **4** [再探索] にタッチする



# **5** 探索条件を選んで [案内開始] にタッチする



選択したルートでルート案内が開始されます。



• 乗降 IC を指定しているときは、ルートの 種類を変更することができません。ルートの種類を変更して再探索したいときは 乗降 IC の指定を解除してください。

# ルートを編集する

経由地の追加や順番の入れ替え、削除など、ルー トの編集ができます。

### 経由地を追加する

ルートの途中に立ち寄る地点(経由地)を追加し ます。経由地は4か所まで追加できます。



• 目的地が設定されていないときは経由地 を設定できません。

ここまでの手順 > 行き先を検索する

[経由地にする] にタッチする



2 経由地の挿入位置を確認し、[決定] にタッチする



### [やり直す]:

到着順の編集を中止し、元の並び順に戻し

ルートの探索がはじまります。

**3** 探索条件を選んで [案内開始] にタッ チする



### [到着順変更]:

到着順を編集することができます。編集操 作は下の「目的地・経由地の順番を入れ替 える」の手順2からの操作をご覧ください。



新しいルートで案内が開始されます。

# 目的地・経由地の順番を入れ替える

行き先(目的地・経由地)の順番を変更します。 目的地と経由地が設定されているときに順番を変 更できます。

】 ルート画面を表示して(69ペー ジの手順 1~3)[到着順変更]にタッ チする



2 順番を変更する行き先にタッチする



**3** 移動先の [挿入] にタッチする



▲ 「再探索」にタッチする



#### [やり直す]:

到着順の編集を中止し、元の並び順に戻し

5 探索条件を選んで [案内開始] にタッ チする

新しいルートで案内が開始されます。

### 目的地・経由地を削除する



- 削除した地点は元に戻せません。間違え のないように、慎重に操作してください。
- 目的地を削除すると、最後の経由地が目 的地になります。

】 ルート画面を表示して(69ペー ジの手順 1~3)[到着順変更]にタッ チする



2 削除する行き先にタッチする



**3** [削除] にタッチする



選択した行き先が削除されます。

**4** [再探索] にタッチする



5 探索条件を選んで [案内開始] にタッ チする

新しいルートで案内が開始されます。

けにめに

### 利用するインターチェンジを変更する

探索された入口または出口 IC(インターチェンジ) 以外の IC を利用するように指定できます。



- 経由地を設定しているときにインター チェンジを変更することはできません。
- ルート画面を表示して(69ページの手順1~3)[再探索]にタッチする



**2** 変更したい入口または出口 IC にタッチする



3 入口または出口に指定する IC 名を地図に直接タッチして選ぶ



### 切替

タッチした地点に複数の情報があった場合に表示されます。タッチするたびに情報が切り替わり、このボタンで選択することもできます。



 変更したいICを中心とした半径 40km以内にあるIC(最大36件まで)を選ぶことができます。

# 4 [この IC に変更] にタッチする



指定したICを通過するルートが探索されます。

### 5 [案内開始] にタッチする



### [IC 変更を解除]:

タッチすると IC 変更を解除します。



- 手順4で違う路線または進行方向と逆方 向のICを選択していると、確認メッセー ジが表示されます。
- 経由地を設定しているときに、乗降ICを 指定しようとすると、確認メッセージが 表示され、[はい] にタッチすると経由地 が解除されます。
- 乗降ICを指定しているときに、経由地を 設定しようとすると確認メッセージが表示され、[はい] にタッチすると乗降IC の指定が解除されます。
- 現在地と指定したICの位置によっては、 指定したICが入口/出口にならないルートを探索する場合があります。
- 指定したIC付近で本機の電源をオフ/オンした場合、ICの指定が解除される場合があります。

## 変更したインターチェンジを元に戻す



**2** [IC 変更を解除] にタッチする



変更する前のインターチェンジを利用する ルートで再探索します。

**3** [案内開始] にタッチする

# 走行中のルートを表示する

現在案内中のルートの全体地図や、ルート情報を表示します。また、ルートを走行したときのシミュレーションを確認できます。

### ルート全体を表示する

ルート全体を地図画面で表示します。

ルート画面を表示して(69ページの手順1~3)[ルート表示]にタッチする





[ルート情報]:ルート上にあるインターチェンジ、ジャンクションや道路の名称、距離などの情報を表示します。

[デモ走行]: 地図やルート、画面表示や音声でのルート案内を確認することができます。



[×1] / [×2] / [×3]: デモ走行のスピードを変更できます。

**[デモ終了]**: デモ走行を終了します。



デモ走行中の画面は、通常の走行中 の画面と同様に地図の縮尺や向きな どを変えることができます

# 目的地を表示する

目的地、経由地付近の地図画面を表示できます。

ルート画面を表示して(69ページの手順1~3)[目的地表示]にタッチする



**2** 表示する目的地または経由地にタッチする

経由地が設定されていないときは、リストは 表示されません。





# ルート案内を終了する

ルート案内を途中で終了します。

ルート画面の[案内終了]にタッチし、 [はい] にタッチする




ルート案内が終了し、現在地図画面が表示されます。




・ルート案内を終了しても、スタート地点、 経由地、目的地の旗は消えません。 旗を消したい場合は、新たにルート案内 を開始するか、本機の電源を入れなおし てください。

# ルートから外れたときは

案内中のルートから外れた場合、オートリルート機能によって自動的に新しいルートが探索され、 案内が再開されます。ルートの再設定などの操作 は必要ありません。

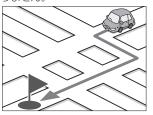

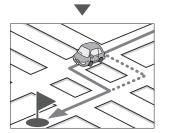

# 地点を登録する

# 地点を登録する

地図のスクロールや目的地検索画面から探した地 点を本機に登録します。

本機には300件まで地点を登録できます。

登録したい地点を検索する

2 [登録] にタッチする



地点が本機に登録されます。



登録した地点は、「未分類」グループに登録されます。

### 関連キーワード

\_\_\_\_

● 登録地点編集登録した地点の名前や電話番号、グループを 編集できます。(→ P.76)

● 登録地点の削除

すでに地点を 300 件登録しているときは、 不要な登録地点を削除してから登録してくだ さい。(→ P.77)

# 登録した地点をリストで見る

本機に登録した場所をリストで確認します。

目的地検索画面を表示して (→ P.52) [登録地点] にタッチする



**2** 見たい地点情報のグループにタッチ する



登録地点がリストで表示されます。

# 登録地点を編集する

本機に登録した地点の名称や電話番号、グループを編集できます。

**】目的地検索画面を表示して** (→ P.52) [登録地点] にタッチ する



2 [編集] にタッチする



**3** 編集したい地点のグループにタッチ する



4 編集したい地点にタッチする



### 5 編集したい項目にタッチして編集する



● 名称を編集する 名称欄にタッチして名称を入力して [決定] にタッチします。



● 電話番号を編集する電話番号欄にタッチして電話番号を入力して [決定] にタッチします。



● グループを変更する グループ欄にタッチして変更したいグルー プにタッチします。



● グループ名を編集する 手順2の登録地点検索画面で[グループ名 変更]にタッチします。



編集したいグループにタッチしてグループ 名を入力して [決定] にタッチします。



- 登録地点の住所は編集できません。
- 文字の入力方法については78ページをご覧ください
- 電話番号は15文字まで入力できます。
- 電話番号のハイフン「-」は省略することもできます。
- 未分類の地点を自宅にグループ変更したときに、すでに自宅が登録されていると、確認メッセージが表示されます。
   (→P.51)
- 名称、グループ名には、漢字、ひらがな /カタカナ、英字、数字/記号で48文字まで入力できます。
- 未分類、自宅、特別メモリ地点はグループ名を変更できません。

### 登録地点を削除する



- 削除した登録地点を元に戻す方法はありません。間違えのないように、慎重に操作してください。
- 登録地点検索画面を表示して (76ページの手順 1、2) [削除] にタッチする



**2** 削除したい地点のあるグループに タッチする



# 3 削除したい地点を選ぶ

複数の地点を選択することもできます。



### [全て選択]:

リスト内のすべての地点を選択します。

#### [全て解除]:

リスト内のすべての地点の選択を解除します。

**4** [削除] にタッチする



**5** [はい] にタッチする

# 文字入力のしかた

### 文字の種類を切り替える

入力する文字の種類(ひらがな、カタカナ、英数字、 記号)を切り替えます。

# ■ 切り替える文字の種類にタッチする



### [切替]:

タッチするたびにかな(ひらがな)/カナ(カタカナ)/英数/記号に切り替わります。

#### [小文字]:

小文字に切り替わります。

#### [半角]:

半角英数文字または記号に切り替わります。

### 文字を入力する

キーボードを使って文字を入力します。ひらがな、 カタカナ入力の場合は、漢字に変換することもで きます。

### 1 文字を選んでタッチする



# 2 変換する場合は、[変換] にタッチする



#### [無変換]:

文字を変換せず、入力した状態で確定します。

### **3** 変換候補リストから単語を選んで タッチする



文字の変換結果が確定されます。

# 4 [決定] にタッチする



文字の入力が確定されます。



- をタッチし続けると、入力した文字列が全消去されます。

Ш

# AV の基本操作

# ソースを切り替える

ソース切替画面でソース(音源)を切り替えます。

### ソース切替画面を表示する

# ■ 画面最上部中央から下へドラッグする



# **2** [HOME] にタッチする



# 3 [ソース切替] にタッチする



ソース切替画面が表示されます。



### iPod:

iPod のオーディオ / ビデオファイルを再生しま す。(→ P.90)

#### USB:

USB 機器のオーディオ / ビデオファイルを再生 します。(→ P.87)

#### SD:

SD カードのオーディオ / ビデオファイルを再生 します。(→ P.87)

#### BT AUDIO:

本機に接続した Bluetooth 対応オーディオプ レーヤーを再生します。(→ P.137)

#### Seg:

ワンセグ放送を受信します。(→ P.85)

#### TUNER:

ラジオ放送を受信します。(→ P.83)

#### AV-IN1/AV-IN2:

本機に接続した外部機器のソースに切り替えます。

本機に別売の地デジチューナーを接続したときは AV-IN1 が DTV ソースになります。

#### (→ P.148)

本機に別売の CD プレーヤー、CD/DVD プレーヤーを接続したときは、AV-IN2 が DISC ソースになります。(→ P.144)

### STANDBY:

AV 機能をオフにします。

AV機能をオンにするには、ソース切替画面でソースを選択します。



 別売の地上デジタルテレビチューナーを 接続したときは 1Seg ソースは表示され ません。

#### 関連キーワード



#### 画面の時計表示

ビデオファイルを再生するときに、 時計を表示しないようにすることもできま す。(→ P.116)

# AV 画面を表示する

選択されているソースの AV 画面を表示します。

■ 画面最上部中央から下へドラッグする



**2** [HOME] にタッチする



**3** [AV] にタッチする



AV 画面が表示されます。

# 「スキップ / サーチキーを使う

各ソースの AV 画面に表示されるスキップ / サーチキーを別の場所から表示して操作することができます。

■ 画面最上部中央から下へドラッグする





### ラジオ、ワンセグ:

プリセット局を受信します。「サーチ中」が表示されるまでタッチし続けると、受信可能な放送局を自動的に受信します。(オート選局)もう一度タッチすると、オート選局を中止します。

• 音楽 / ビデオ再生:

前/次の曲、ビデオまたはファイルを再生します。

押し続けると、早送り/早戻しします。



上から引き出した操作ボタンは、操作ボタン以外の画面エリア(点線枠内)にタッチすると消えます。



# 画質を調整する


画面に表示する映像の画質を調整します。



・ 地図画面の画質は調整できません。

•••••

- 2 画面最上部中央から下へドラッグする

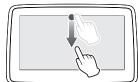

3 [画面調整] にタッチする



- **4** [ | | ] / [ | | ] (-4~0~
  - +4) にタッチして各項目を調整する



ブライトネス:

明るさを調整します。

コントラスト:

コントラストを調整(強弱)します。

色の濃さ:

色の濃淡を調整します。

# 映像の画面表示サイズを変更 する


画面に表示する映像のサイズを変更します。



カメラ、ワンセグ、別売の地上デジタル テレビチューナーの映像は変更できません。

•••••

- サイズを変更する映像ソースの AV 画面を表示する(⇒ P.80)
- 2 画面最上部中央から下へドラッグする

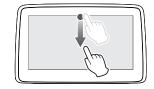

3 [画面調整] にタッチする



3 [アスペクト] の [ < ] / [ > ]

にタッチして、サイズを調整する



レギュラー:

4:3 の比率で表示します。

フル:

画面いっぱいに表示します。

オリジナル(SD、USB ソースのみ):

映像の比率はそのままに、画面の縦か横 いっぱいに表示します。

### ■ 映像サイズイメージ

	16:9画像	4:3画像	70	D他
アスペクト設定		000		0 0 0
レギュラー		000		0 0
フル	0 0			0 0
オリジナル (SD、USB ソースのみ)	0 0	000		0 0

# ラジオを聴く

# 画面の見かたと操作

### ここまでの手順 🗲

ソースを TUNER に切り替える (→ P.79)



- ① プリセット番号
- ② 受信中の放送局
- ③ プリセットモード
- ④ ステレオ受信表示
- ⑤ 電波の強さ

#### ● 表示されるボタンとはたらき

• DOJ. C. 144	- MACHENIA CONCOC		
ボタン	説明		
[プリセット 切替]	プリセットモード(エリア/お気に入り 1/お気に入り 2)が切り替わります。		
[FM] / [AM]	受信するバンドを切り替えます。		
[交通情報]	交通情報の画面に切り替わり、交通 情報を受信します。		
[1] ~ [8] (プリセット ボタン)	プリセットされている放送局を受信します。		
< /	放送局を選択します。 タッチするたびに、1ステップず つ周波数を変えて選局します。(マニュアル選局) タッチし続けるとタッチしている 間、周波数が連続して変わります。		
	プリセット局を番号順に受信します。「サーチ中」が表示されるまでタッチし続けると、受信可能な放送局を自動的に受信します。(オート選局)もう一度タッチすると、オート選局を中止します。		

[リスト]

プリセットモードがエリアのとき に、プリセットされている放送局 をリスト表示します。

# プリセットモードを切り替える

放送局のプリセットモードには、「エリアモード」 と「お気に入りモード」があります。

### ■ エリアモード

本機の登録データに基づいて、現在地周辺の放送局が表示されます。

エリアモードのプリセットボタンには、そのエリアで受信可能な放送局(コミュニティ FM 局を除く)が周波数の低い順に最大 8 局まで自動的に登録されます。

エリアモードで選択できる放送局は、[リスト] に タッチすると表示できます。(→ P.84)

### ■ お気に入りモード

手動でお好みの放送局をお気に入り 1 またはお気に入り 2 にそれぞれ 8 局まで登録できます。 (→ P.84)

# 1 [プリセット切替] にタッチする



タッチするたびに、エリア $\rightarrow$ お気に入り  $1 \rightarrow$  お気に入り  $2 \rightarrow$ エリアの順で切り替わります。

けいめに

# エリアモードの放送局をリス トから選局する

エリアモード時のプリセット放送局リストから、 受信する放送局を選択します。

【 [プリセット切替] にタッチして、エリアモードに切り替える



2 [リスト] にタッチする



3 受信する放送局にタッチする



1 ~ 8:

韻:

コミュニティ FM 局



 「コミュニティ FM 局」とは、市町村や政 令指定都市の行政区内の一部地域を放送 対象とする放送の形態です。

# 放送局を登録(プリセット) する

お気に入りモードのプリセットボタンに手動で放 送局を登録(プリセット)します。

### ■ 登録する放送局を受信する

マニュアル選局またはオート選局などで、登録する放送局を受信します。(→ P.83)

**2** [プリセット切替] にタッチして、「お 気に入り 1] または「お気に入り 2」 に切り替える



**3** 登録先のプリセットボタンを2秒以上タッチし続ける



受信中の放送局がプリセットボタンに登録されます。

登録した放送局は、お気に入りモード(1または2)で該当するプリセットボタンにタッチすると受信できます。

# 交通情報を受信する

交通情報(1620kHz または 1629kHz)を受信します。交通情報の音量は、他のソースから独立して調整できます。

# **1** [交通情報] にタッチする

受信状態が良いほうが自動的に受信されます。 手動で切り替えるには、[1620kHz] または [1629kHz] にタッチします。


# ワンセグを視聴する

# 画面の見かたと操作

### ( ここまでの手順 🔊 )

ソースを 1Seg に切り替える (→ P.79)

画面にタッチすると操作ボタンが表示されます。

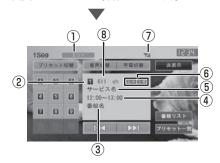

操作ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面右上の[非表示]でも消すことができます。

- ① プリセットモード
- ② プリセット番号
- ③ 番組名
- ④ 放送時間
- ⑤ 受信している放送局名またはサービス名
- ⑥ 音声および字幕 音声または字幕が切り替えられるときに表示 されます。
- ⑦ 電波の強さ
- ⑧ チャンネル番号



別売の地上デジタルテレビチューナーを接続したときは、1Seg ソースは表示されません。

### ● 表示されるボタンとはたらき

説明

ボタン

[プリセット 切替]	ブリセットモード(ホーム/お出かけ/エリア)が切り替わります。「エリア」は現在地周辺の地域のチャンネルが自動でプリセットされます。「ホーム」または「お出かけ」をはじめてご使用になる場合は初期スキャンを行ってください。(→ P.86)
[音声切替]	音声が切り替わります。(放送番組 によります)
[字幕切替]	字幕が切り替わります。(放送番組 によります)
[非表示]	操作ボタンが消えます。
[1] ~ [12] (プリセット ボタン)	プリセットされている放送局に切り替えます。視聴している放送局が複数のサービスを放送している場合は、■□が表示されます。視聴中のプリセットボタンをタッチするたびに切り替えます。
	前/次にプリセットされている放送局を選局します。 「サーチ中」が表示されるまでタッチすると、受信可能な放送局を自動的に受信します。(オート選局)もう一度タッチすると、オート選局を中止します。
[番組リスト]	チャンネルの番組リストを表示します。表示されたリストにタッチすると 番組の詳細情報が表示されます。
[プリセット 一覧]	プリセット一覧を表示します。タッチするとプリセットされている放送局に切り替えます。 視聴している放送局が複数のサービスを放送している場合は、■□ が表示されます。視聴中のプリセットボタンをタッチするたびに切り替わります。

# 放送局を登録(プリセット) する

はじめてご使用になる場合は、放送局が登録されていないため、初期スキャンを行ってください。 放送局をスキャンして、ホームまたはお出かけモードのプリセットボタンに放送局を登録します。

【プリセット切替】にタッチして、「ホーム」または「お出かけ」に切り替える

操作ボタンが表示されていないときは、画面にタッチすると表示されます。



2 [プリセット一覧] にタッチする



3 [初期スキャン] にタッチする



現在地の都道府県にタッチして[はい]にタッチします。


受信できる放送局を検索し、プリセットに登録します。



- [再スキャン] は初期スキャンを行ったあ とで、新たに受信できる放送局を空いて いるプリセットボタンに登録します。
- 再スキャンはすでにプリセットされている内容はそのまま残ります。
- プリセットした後に初期スキャンをする とブリセットされていた内容はすべて消 去され新たにプリセットします。

# USB 機器 /SD カードのファイルを再生する

# USB 機器を接続する

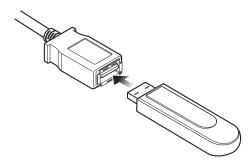

◆ 本機で再生できる USB 機器は 159 ページを ご覧ください。「USB 機器使用上のご注意」も お読みください。


### USB 機器を取り外す

ソースを USB 以外に切り替えてから、USB 機器 を取り外してください。

USB ソースのまま取り外すと、USB 機器内のデータが破損する場合があります。


# SD カードを入れる / 出す

# ■ SD カードのカバーを開く

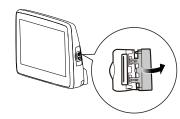

### 2 SDカードの端子面を手前にして 挿入口に入れる

SD カードは、突き当たるまで奥に差し込んでください。

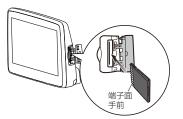

# 3 SD カードのカバーを閉じる

◆ 本機で再生できる SD カードは 159 ページをご覧ください。「SD カード使用上のご注意」もお読みください。

# SD カードを取り出す

ソースを SD 以外に切り替えてから、SD カード を取り出してください。

SD ソースのまま取り出すと、SD カード内のデータが破損する場合があります。

SDカードのカバーを開いてSDカードを取り出す

SD カードをいったん押し込んでから、つまんで引き出します。

ナビゲー


はじめに

USB 機器または SD カードに保存されているオー ディオファイル / ビデオファイルを再生します。

### ここまでの手順 🔰

ソースを USB または SD に切り替える (→ P.79)

### オーディオファイルを再生する

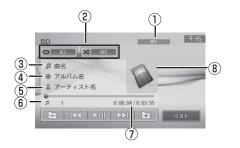

- ① ファイル形式
- ② リピート/ランダム再生モード
- ③ 曲名(ファイル名)
- ④ アルバム名 (フォルダ名)
- ⑤ アーティスト名
- ⑥ ファイル番号
- ⑦ 演奏時間 / 総演奏時間
- ⑧ アルバムアート画像

#### ● 表示されるボタンとはたらき


2001010	シルンン こはた フと		
ボタン	説明		
<b>○</b> ALL	リピート再生モードが切り替わり ます。		
	ALL: すべてのファイルをくり返し再生 します。		
	1: 再生中のファイルをくり返し再生 します。		
	フォルダ: 再生中のファイルが含まれるフォ ルダ内のすべてのファイルをくり 返し再生します。		
<b>⊅</b> \$ OFF	ランダム再生モードが切り替わり ます。		
	OFF:		
	ランダム再生モードを解除します。		
	フォルダ: 再生中のファイルが含まれるフォ ルダ内のすべてのファイルをラン ダム再生します。		
[リスト]	再生リストを表示します。		
<b>b</b> /	前/次のフォルダを選択します。		
	前 / 次のファイルを選択します。 タッチし続けると、早戻しまたは早送り します。		
▶/Ⅱ	再生 / 一時停止(ポーズ)します。		



- リピート再生モードとランダム再生モードは同時に設定できません。
- アルバムアート画像は、情報があるときに表示されます。
- アルバム名、曲名、アーティスト名は、 情報がすべて表示されていないときには、 それぞれの項目にタッチすると情報がス クロール表示されます。
- 走行中は、アルバム名とアーティスト名は表示されません。曲名は表示されますが、スクロールはできません。

### ビデオファイルを再生する

画面にタッチすると操作ボタンが表示されます。

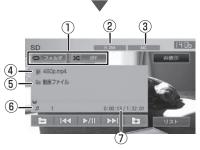

操作ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面右上の[非表示]でも消すことができます。

- ① リピート/ランダム再生モード
- ② 映像形式
- ③ 音声形式
- ④ ファイル名
- ⑤ フォルダ名
- ⑥ ファイル番号
- ⑦ 再生時間 / 総再生時間

#### ● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
<b>⊘</b> ALL	リピート再生モードが切り替わり ます。 All:
	すべてのファイルをくり返し再生 します。
	<b>1:</b> 再生中のファイルをくり返し再生 します。
	フォルダ: 再生中のファイルが含まれるフォ ルダ内のすべてのファイルをくり 返し再生します。
X\$ OFF	ランダム再生モードが切り替わります。
	OFF: ランダム再生モードを解除しま す。
	フォルダ: 再生中のファイルが含まれるフォ ルダ内のすべてのファイルをラン ダム再生します。
[リスト]	再生リストを表示します。
	前 / 次のフォルダを選択します。
44	前 / 次のファイルを選択します。 タッチし続けると、早戻しまたは早送り します。
<b>►/II</b>	再生 / 一時停止(ポーズ)します。
[非表示]	操作ボタンを消します。



リピート再生モードとランダム再生モードは同時に設定できません。


走行中は、ビデオファイルの映像は映りません。

# iPod を再生する

# iPod を接続する

iPod を接続します。iPod の接続には iPod 接続ケーブルが必要です。

iPod 接続ケーブルについては 162 ページをご覧ください。

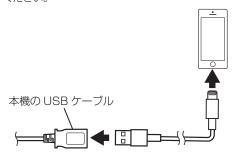

### iPod を取り外す

ソースをiPod 以外に切り替えてから、iPod を取り外します。

iPod ソースのまま取り外すと、iPod 内のデータが破損する場合があります。

# 画面の見かたと操作




- アルバム名、曲名、アーティスト名は、 情報がすべて表示されていないときには、 それぞれの項目にタッチすると情報がス クロール表示されます。
- 走行中は、アルバム名とアーティスト名 は表示されません。曲名は表示されます が、スクロールはできません。

## 曲を再生する

### ここまでの手順 🔇

ソースを iPod に切り替える (→ P.79)

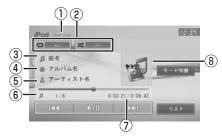

- ① iPod モード表示
- ② リピート/シャッフル再生モード
- ③ 曲名
- ④ アルバム名
- ⑤ アーティスト名
- ⑥ 曲番号 / 全曲数
- ⑦ 再生時間 / 総再生時間
- ⑧ アルバムアート画像

### ● 表示されるボタンとはたらき

<b>■</b> 20/1/2114	3/19/2016/50
ボタン	説明
O ALL	リピート再生モードが切り替わり ます。
	ALL: リスト内のすべての曲をくり返し 再生します。
	1:   再生中の曲をくり返し再生します。
X\$ OFF	シャッフル再生モードが切り替わります。
	<b>OFF:</b>   シャッフル再生モードを解除します。
	<b>曲:</b> リスト内の曲をシャッフル再生します。
	<b>アルバム順:</b> アルバムをシャッフル再生します。 アルバム内の曲は順番どおりに再生 します。
[モード切替]	iPod 操作モードが切り替わります。
	<b>Head mode:</b> 本機でiPodの再生操作ができます。
	<b>Hand mode:</b> iPod で再生操作ができます。
	External mode: iPhone アプリケーションで音声 や映像を再生する場合に使用しま す。再生操作は iPhone 本体で行 います。

再生リストを表示します。

前/次の曲を選択します。

タッチし続けると、早戻しまたは早送り

再生/一時停止(ポーズ)します。

(→ P.93)

します。

[リスト]

**▶/II** 


# ビデオを再生する

iPod ビデオを再生するときは、リストから選んでください。(→ P.93)



ビデオの再生中に本機の電源をオフにしてオンにすると、再生していたビデオは再生されません。

画面にタッチすると操作ボタンが表示されます。

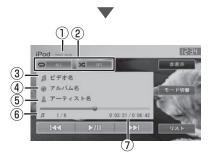

操作ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面右上の[非表示]でも消すことができます。

- ① iPod モード表示
- ② リピート/シャッフル再生モード
- ③ ビデオ名
- ④ アルバム名
- ⑤ アーティスト名
- ⑥ ファイル番号 / 全ファイル数
- ⑦ 再生時間 / 総再生時間

#### ● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
O ALL	リピート再生モードが切り替わり ます。
	ALL:  リスト内のすべてのビデオをくり 返し再生します。 1:
	再生中のビデオをくり返し再生し ます。
≥C OFF	シャッフル再生モードが切り替わります。 OFF:
	シャッフル再生モードを解除します。
	<b>曲:</b> リスト内のビデオをシャッフル再 生します。
	<b>アルバム順:</b> アルバムをシャッフル再生します。 アルバム内のビデオは順番どおりに 再生します。
[モード切替]	iPod 操作モードが切り替わります。
	<b>Head mode:</b> 本機でiPodの再生操作ができます。
	<b>Hand mode</b> : iPod で再生操作ができます。
	External mode: iPhone アプリケーションで音声 や映像を再生する場合に使用します。再生操作は iPhone 本体で行います。
[リスト]	再生リストを表示します。 (→ P.93)
	前 / 次のビデオを選択します。 タッチし続けると、早戻しまたは早送り します。
<b>►/II</b>	再生 / 一時停止(ポーズ)します。
[非表示]	操作ボタンを消します。

# リストから曲またはビデオを 選択する

iPod 本体での操作と同様に、再生する曲やビデオを本機から選択できます。

### **1** [リスト] にタッチする



# 



# **3** 再生するカテゴリー、曲またはビデオにタッチする



#### [トップ]:

一番上の層のリストに移動します。

#### [一つ上]:

一つ上の層のリストに移動します。

#### D :

該当するフォルダまたはリストの先頭の ファイルから再生されます。



手順2以降で表示されるカテゴリーは、 ミュージックリストとビデオリストで異 なります。

# 外部機器(AV-IN)の音声を聴く/映像を見る

# 画面の見かたと操作

本機に接続した外部機器の音楽や映像を視聴します。

### ここまでの手順 🔰

ソースを AV-IN1 または AV-IN2 に切り替える (→ P.79)

画面にタッチするとソース名と [ 非表示 ] ボタン が表示されます。





ソース名と[非表示]ボタンは一定の時間がすぎると消えます。[非表示] にタッチしても消すことができます。




- 本機に別売の地上デジタルテレビチューナーを接続したときは AV-IN1 が DTV ソースになります。(→ P.148)
- 本機に別売のCDプレーヤー、DVDプレーヤーを接続したときは、AV-IN2がDISC ソースになります。(→ P.144)

# 情報・設定画面について

情報・設定画面では、VICS 情報、ETC 情報などの表示や、ナビゲーション、サウンドなどに関する設定のカスタマイズができます。

### 情報・設定画面を表示する

### ■ 画面最上部中央から下へドラッグする

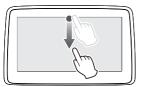

# **2** [HOME] にタッチする



# **3** [情報・設定] にタッチする



情報・設定画面が表示されます。



#### VICS:

FM VICS 情報や、ビーコン VICS 情報を表示します。(→ P.96)

#### 接続:

本機に接続されている機器の接続状態や GPS の受信状態などを表示します。

### (→ P.120)

**バージョン**: 本機に収録されている各種データのバー ジョン情報を表示します。(→ P.121)

### ETC

本機に接続されている ETC 機器の履歴や 情報を表示します。(→ P.138)

#### ECO:

車のエコドライブ情報を表示します。 (→ P.104)

#### ナビ

ナビゲーションに関する設定を行います。 (→ P.106)

#### サウンド

サウンドに関する設定を行います。 (→ P.110)

#### Bluetooth

Bluetooth に関する設定を行います。 (→ P.126)

### システム

システムに関する設定を行います。 (→ P.116)

けいめに

# VICS 情報を見る

# VICS 情報とは

VICS (Vehicle Information and Communication System) は、一般財団法人日 本道路交通情報通信システムセンターが走行中の 車両に交通情報を提供するシステムです。

### VICS 情報の内容と種類

渋滞情報、交通障害情報、臨時交通規制情報、所 要時間情報、駐車場情報およびその他の緊急情報 が提供されます。提供される VICS 情報は次の 3 つのレベル(種類)があります。

- レベル 1 (文字型情報) 情報が文字で表示されます。
- ・ レベル 2 (簡易図形型情報) 情報が進路地図の模式図で表示されます。
- ・ レベル 3 (地図表示型情報) 情報がナビゲーション画面の地図上に表示され ます。

### VICS 情報の提供方法

本機は、FM 多重放送 (NHK-FM)、電波ビーコン (2.4GHz)、光ビーコンと ITS スポットを通じて、 VICS の情報を受信することができます。



- ・ 電波ビーコン (2.4GHz) / 光ビーコ ンで送られる VICS 情報を受信するに は、VICS ビーコンユニット(C9K2 V6 620 別売) が必要です。
- ITS スポットから情報を取得するには、 DSRC 車載器 (別売) が必要です。

### VICS 情報利用上のご注意

以下の点に注意してご利用ください。

#### ■ FM 多重放送

- 各 FM 放送局のサービスエリア内で受信できます。
- サービスエリア外やトンネル内、電波環境が良 くない場所(雑音、マルチパスなどによる)で は、受信困難になることがあります。
- 情報は一定周期で更新されています。更新中は、 情報が蓄積されるまでに時間がかかります(情

報によっては最大5分周期でデータを更新す る場合があります)。

・ FM 放送時間外は利用できません。

### ■ 電波ビーコン (2.4GHz)

- 電波ビーコンの発信器は主に高速道路に設置さ れています。
- 高速道路の高架下の一般道を走行中に、電波 ビーコンを受信してしまうことがあります。
- 以下の場合は受信が困難になります。
  - -- 诵信エリア外や外来雑音、大型車並走等で 走行環境が良くない
  - -- ビーコンアンテナ付近に電波を遮断するも のがある
  - -- 法定速度以上で走行している
- ・ 低速で走行中は、反対車線の電波ビーコンを受 信してしまうことがあります。

#### ■ 光ビーコン

- ・ 光ビーコンの発信器は主に一般道に設置されて います。
- 以下の場合は受信が困難になることがあります。
  - -- 诵信エリア外
  - -- 雨や雪の影響がある
  - -- 大型車両の並走などでビーコン発信器の光 が遮られた
  - -- ビーコンアンテナ付近に光ビーコンを遮る ものがある
  - -- アンテナ受光面が汚れている
  - -- 直射日光がアンテナ受光面に当たっている

### ■ VICS ビーコン (2.4GHz) 情報提供につ いて

VICS ビーコン (2.4GHz) 情報提供は、新サー ビスの開始や路側機の老朽化などに伴い、今後、 ITS スポットによる情報提供に移行します。 VICS ビーコン (2.4GHz) によって行われて いた情報提供は、より広域な情報及び安全運転 を支援する情報が加わり、ITS スポットによっ て情報提供されます。高速道路においてはすで にITS スポットが全線に設置されており、平 成24年4月以降に開通する高速道路におい ては、ITS スポットが設置されます。

# 地図に表示される VICS 情報

# 地図表示型(レベル3)情報の表示

VICS情報を受信すると、地図画面に表示されます。



#### ① 駐車場情報 ② 渋滞情報

赤色:満車 赤色:渋滞 橙色:混雑 橙色:混雑 青色:空車 水色:順調

黒色:不明

規制情報と駐車場情報で使用される主要なマーク は以下のとおりです。

事故     通行止め     大型     障害物路上障害       メンカ     入口閉鎖     入口制限       チェーン規     故障車     入口閉鎖     入口制限       イベント     出口制限     火災     凍結       車線規制     車線規制: 右側     進入禁止     片側交互通行       駐車場     駐車場     駐車場     万車場       開鎖     京景極色     背景青色     背景赤色       野景黒色     野景青色     背景青色     背景青色       野景黒色     下場     大型     大型       野景黒色     下場     大型     大型       野景素色     下場黒色     下場黒色     下場黒色       下場黒色     下場黒色     下場黒色     下場黒色       下場黒色     下場黒色     下場黒色     下場黒色       下場赤色     下場黒色     下場黒色       下場黒色     下場黒色     下場黒色       下場黒色     下場黒色     下場黒色       下場黒色     下場黒色     下場黒色       下場上     下場上     下場上       下場上     下場上     下場上       下場上     下場上     下場上       下場上     下場上     下場上       下場	1000			
制	事故			
制	X	$\otimes$		•
TAN	制	故障車	入口閉鎖	入口制限
東線規制   車線規制 : 右   進入禁止   片側交互通行	88		X	ス
車線規制     車線規制: 右側       上     進入禁止     片側交互通行       財車場別鎖     駐車場別銭     駐車場高車       財銀     アと     背景青色       野車場別銭     スネ・PA ス・PA 混雑     スネ・PA 空き       下明     SA・PA 表A・PA 容き     ストPA 容も ないの他の規制 下事       下場標色     下場青色     本の他の規制 下事       「京馬をと ないのの場別 おより ないのよう     エ事       「ないのようないのようない。 ことを表する での他の規制 ます。 ことを表する ます。 ことを表する ないのようない。 ことを表する ます。 ことを表する	イベント	出口制限	火災	凍結
財車場     駐車場       財車場     財車場       選雑     空き       お車場     満車       日     日 <t< td=""><td>イベント</td><td>Y</td><td>炎</td><td>55</td></t<>	イベント	Y	炎	55
駐車場 閉鎖     駐車場 混雑     駐車場 空き     駐車場 満車       P     P       背景橙色     背景青色     背景赤色       野車場 不明     SA・PA 混雑     SA・PA 空き       野場     SA・PA APA     SA・PA PA       背景標色     背景青色       SA・PA 満車     その他の規制 不明       SA PA     SA PA	車線規制		進入禁止	片側交互通行
閉鎖     混雑     空き     満車       P     P     P       背景橋色     背景青色     背景赤色       駐車場     SA・PA     SA・PA       不明     SA・PA     SA・PA       背景黒色     背景橙色     背景青色       SA・PA     その他の規制     工事       SA PA     SA PA       PA     Image: PA       SA PA     PA	<b>/</b>		0	Ŕ
駐車場     SA・PA     SA・PA       不明     別鎖     SA・PA       資素     SA     SA       背景黒色     背景橙色     背景青色       SA・PA     その他の規制     工事       SA     SA     PA       PA     Image: Control of the part				
駐車場     SA・PA     SA・PA       不明     別鎖     SA・PA       資素     SA     SA       背景黒色     背景橙色     背景青色       SA・PA     その他の規制     工事       SA     SA     PA       PA     Image: Control of the part	R	P	P	P
不明     閉鎖     混雑     空き       PA     SA PA PA       背景黒色     背景橙色     背景青色       SA・PA 満車     SA・PA 不明     その他の規制     工事       SA PA PA     Image: SA PA		背景橙色	背景青色	背景赤色
PA     PA       背景黒色     背景橙色     背景青色       SA・PA 満車     不明       SA PA PA PA     Image: Control of the part of the				
SA・PA	Р	SA PA		
満車 不明 SA SA PA ①	背景黒色		背景橙色	背景青色
PA PA !			その他の規制	工事
背景赤色  背景黒色		SA PA	(!)	K
	背景赤色	背景黒色		

#### 速度規制 対面通行 作業 $\nabla$ **(1)** (10)



- VICS のマークは変更・追加される場合 があります。詳しくは、一般財団法人道 路交通情報通信システムセンターのホー ムページ (http://www.vics.or.jp/) を ご覧ください。
- 電波の受信状態が良くないときには、FM 多重放送による VICS 情報の受信・表示 ができない場合があります。
- ・ 地図に表示する VICS 情報は設定するこ とができます。(→ P.102)
- ・ 地図表示型 (レベル3) 情報を表示でき る地図の縮尺は 10m~ 1km です(-般道では 10m~500mです。また、駐 車場情報は 10m~ 200m で表示しま

### 地図上の VICS 情報を見る

地図画面に表示された VICS の規制 / 障害情報マー クから、詳しい情報を確認します。

### 規制 / 障害マークにタッチする

地点情報表示に規制情報が表示されます。



### **2** [詳細] にタッチする



#### [切替]:


複数の VICS 情報が重なっている場合に表 示されます。タッチすると表示する情報が 切り替わります。



VICS の詳しい情報が表示されます。

# 簡易図形型 (レベル2) / 文字型 (レ ベル1)情報の割り込み表示

受信した簡易図形型(レベル2)/文字型(レベル1) 情報は、地図画面に割り込み表示されます。

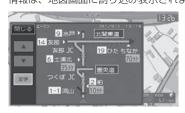



### $\nabla / \Delta$ :

一つ前/次の情報に切り替えます。

#### [図形] / [文字]:

文字型 (レベル 1) 情報と簡易図形型 (レベル 2) 情報の表示を切り替えます。



- 文字型情報または簡易図形型情報は、地 図以外の画面(設定画面や AV 画面など) が表示されているときには、割り込み表 示されません。
- ・ 文字情報、簡易図形情報が割り込み表示 しないように設定できます。
- (→ P.102)
- 割り込み時間は設定できます。
- ・ 交差点案内図、高速分岐イラストを表示 中は割り込み表示しません。

### 緊急情報の割り込み表示

緊急情報や注意警戒情報は、本機のすべての画面 に割り込み表示されます。





- ・ VICS 図形情報や文字情報の割り込み表 示をオフに設定している場合でも表示さ れます。
- ・ 緊急情報表示は [戻る] にタッチするま で表示されます。
- ・ 注意警戒情報表示は、約15秒経過する と自動的に消えます。

### DSRC 割り込み表示

本機に別売の DSRC 車載器を接続している場合に、 ITS スポットからデータを受信したとき、または指 定された地点で地図画面に情報が割り込み表示されま す。

(優先情報は地図以外でも割り込み表示されます。) 音声情報が含まれる場合は、自動的に再生します。 対応している割り込み情報の種類は、次のとおり です。

- 優先情報
- -- 安全運転支援情報
- -- 緊急メッセージ情報
- -- 注意警戒情報
- 一般情報
- -- 電子標識情報
- -- 多目的情報
- -- 長文読み上げ情報



表示ページを切り替えます。

#### [再生] / [停止]:

音声情報を再生または停止します。




- DSRC 優先情報、一般情報が割り込み表 示しないように設定できます。
  - (→ P.102)
- 割り込み時間は設定できます。 (→ P.102)
- 音声情報を再生中は、設定した割込表示 時間をすぎても表示し続けます。
- DSRC 一般情報は交差点案内図、高速分 岐イラストを表示中は割り込み表示しま

# VICS 図形 / 文字情報を見る

本機で受信した VICS 情報(文字型情報/簡易図 形型情報)を表示します。

### 画面最上部中央から下へドラッグする

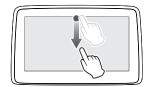

# [HOME] にタッチする



# **3** [情報・設定] にタッチする



# **4** [VICS] にタッチする



けいめに

# 5 見たい情報にタッチする



### [FM 図形情報] / [FM 文字情報]:

FM-VICS 情報から受信した図形 / 文字情報を表示します。

[ビーコン図形情報] / [ビーコン文字情報]: ビーコン VICS 情報から受信した図形 / 文字情報を表示します。

### [DSRC 割り込み情報]:

DSRC 車載器で受信した割り込み情報を表示します。

# FM VICS 図形情報 / 文字情報の表示




右側の番号をタッチすると、図形 / 文字情報の詳細情報表示が切り替わります。

#### FM 図形情報



### FM 文字情報

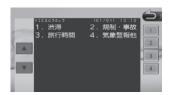

### ▽ / △:

一つ前/次の情報に切り替えます。

# ビーコン VICS 図形情報 / 文字 情報の表示

### ビーコン図形情報



# ▽ / △ :

一つ前/次の情報に切り替えます。

### ビーコン文字情報



### ▽ / △:

\_\_\_\_ 一つ前 / 次の情報に切り替えます。

# DSRC 割り込み情報



# ▽ / △:

\_\_\_\_ 一つ前 / 次の情報に切り替えます。

### [再生] / [停止]:

音声情報を再生または停止します。(音声 がある場合のみ)



DSRC 割り込み情報は本機対応の DSRC 車載器(別売品)が必要です。

# VICS 局の選局方法を切り替える

FM VICS 局の選局方法(自動選局 / 手動選局)を 切り替えます。また、手動選局時の受信周波数を 設定します。

### ■ 自動選局と手動選局について

自動選局

現在地の都道府県に合わせて、FM VICS 局が 自動的に選局されます。広域移動する場合には 自動選局のほうが便利です。

• 手動選局

FM VICS の受信周波数を設定します。設定した周波数以外では VICS 情報を受信できなくなります。

県境付近を走行中で FM VICS 局を自動変更されたくない場合などに便利です。

### 自動選局に設定する

- **情報・設定画面を表示する** (95ページ)
- 2 [VICS] にタッチする
- **3** [VICS FM 選局モード] にタッチする



**4** [自動] にタッチする



[自動] にチェックが付いているときは、自 動選局が選択されています。

### 手動で選局する

【自動】にタッチしてチェックを外す





受信する周波数が設定されます。

# VICS 情報の表示設定をする

■ 情報・設定画面を表示する (95ページ)

**2** [ナビ] にタッチする



3 「VICS」の設定する項目にタッチ する



設定できる項目は以下のとおりです。

DX/C C C 0 - X	100×100C	00000
項目	設定	説明
VICS 情報 表示	_	VICS 情報の表示内容に ついて設定します。
図形情報の 割り込み表示	ON*/OFF	ビーコンで受信した簡易 図形型 (レベル2) 情報 割り込み表示のオン / オ フを設定します。
文字情報の 割り込み表示	ON*/OFF	ビーコンで受信した文字型 (レベル 1) 情報割り込み表示のオン / オフを設定します。
割り込み表示の時間	5 秒間 / 10 秒間 / 15 秒間 *	ビーコンまたは DSRC 車載器で受信した情報 の割り込み表示の時間を 設定します。
DSRC 優先 情報の割り込 み表示	ON*/OFF	DSRC 車載器で受信した優先情報割り込み表示オン/オフを設定します。
DSRC 一般 情報の割り込 み表示	ON*/OFF	DSRC 車載器で受信した一般情報割り込み表示のオン/オフを設定します。

項目	設定	説明
DSRC アップリンク	ON*/OFF	DSRC アップリンク機 能のオン / オフを設定し ます。(→ P.140)

\*:お買い上げ時の設定です。



- ・ 「図形情報の割り込み表示」、「文字情報の 割り込み表示」、「割り込み表示の時間」 の設定は、VICS ビーコンユニット(C9K2 V6 620 別売) が接続されているときに 設定できます。
- ・「割り込み表示の時間」設定は、VICS ビー コンユニット (C9K2 V6 620 別売) ま たは本機対応の DSRC 車載器 (別売品) が接続されているときに設定できます。
- DSRC に関する項目は本機対応の DSRC 車載器(別売品)接続しているときのみ 設定できます。

# 地図上の VICS 表示方法を設定する

地図に表示する渋滞情報や規制情報を設定します。

1 情報・設定画面を表示する (95ページ)

2 [ナビ]にタッチする



**3**「VICS」の [VICS 情報表示] に タッチする



### **4** 表示する項目にタッチする



表示されているリストでは、すべての項目が 選択されています。表示しない項目にタッチ すると、選択が解除されます。



・ [表示オフ]にタッチするとすべて の VICS 情報が表示されなくなりま す。

● 表示設定項目		
項目	説明	
渋滞/混雑線の	高速道路の渋滞 / 混雑情報を地図上	
表示:高速道	に表示するかどうかを設定します。	
渋滞/混雑線の	一般道路の渋滞 / 混雑情報を地図上	
表示:一般道	に表示するかどうかを設定します。	
順調線の表示:	高速道路の順調情報を地図上に表示	
高速道	するかどうかを設定します。	
順調線の表示:	一般道路の順調情報を地図上に表示	
一般道	するかどうかを設定します。	
規制情報の表示	交通規制情報を地図上に表示するか どうかを設定します。	
駐車場情報の	駐車場情報を地図上に表示するかど	
表示	うかを設定します。	

# ECO 情報を確認する

# ECO 情報を見る

現在地図画面でエコドライブ情報を見ることができます。



ECO ドライブ評点

ECO ドライブ評点は、少し前からの運転状況をもとに総合評価し、100点満点で表示されます。 e スタート、急加速、急減速および経済速度を判定したときもここに表示されます。

# 詳細情報を見る

走行状態やアイドリング時間などの運転履歴に基づいて、ECO 度判定や総合評価グラフが表示されます。

### 画面最上部中央から下へドラッグする



# **2** [HOME] にタッチする



# **3** [情報・設定] にタッチする



# **4** [ECO] にタッチする



### 

# < / ▷ :

現在表示されている情報の 1 日前 /1 日後の情報を表示します。

### [ECO レシオ]:

燃費度合グラフを表示します。

評価グラフの各項目の内容は次のとおりです。

### e スタート:

停車状態からのスタートの評価です。急発進の 回数が少ないと、高評価となります。

#### 加速:

加速状態の評価です。急加速の回数が少ないと、高評価となります。

#### 減速:

減速状態の評価です。急減速の回数が少ないと、 高評価となります。

#### 経済速度:

一定スピード(経済速度)での走行状態の評価 です。経済速度を維持して走行すると、高評価 となります。

### ECO レシオについて

ECO 情報画面で[ECO レシオ]にタッチすると、 燃費度合グラフが表示されます。







# **<//>**:

グラフ表示を 1 日分スクロールします。

#### [ECO 判定モード]:

ECO 度の判定のモード(ソフト/ノーマル/ハード)を設定します。

ソフト、ノーマル、ハードの順に判定が厳しくなります。(お買い上げ時は「ノーマル」に設定されています)

### [ECO データ消去]:

過去の ECO データを消去します。 確認のメッセージで [はい] にタッチすると、 ECO データが削除されます。




ECO 情報で表示される内容は、あくまで 目安です。

# ナビゲーションの設定をする

本機のナビゲーションに関する項目を設定します。

### ■ 画面最上部中央から下へドラッグする

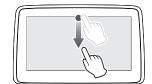

# 2 [HOME] にタッチする



### 3 [情報・設定]にタッチする



# 4 [ナビ] にタッチする





「ぬけみちの表示」とは、本機のデータベースに収録されている情報からぬけみちを表示する機能です。

•••••

- ぬけみちは、300m未満のスケールで紫色で表示されます。市街地図では表示されません。
- 最適時間を考慮した探索をするには、 VICS ビーコンユニット (C9K2 V6 620 別売) または別売の DSRC 車載器 が必要です。
- 「ETC 料金の表示」は、別売の ETC 車載 器または別売の DSRC 車載器が接続され ている場合に設定できます。

設定できる項目は以下のとおりです。

\*:お買い上げ時の設定です。

#### ● 地図

設定	説明
地図色: 1*/2 文字サイズ: 小/中*/中*/大 地図色色色に を   夜切 を   を を を を を を を を を を を を を を を を を を	地図色、文字サイズと 地図表示の設定をしま す。(→ P.108)
_	地図に表示するランド マークを設定します。 (→ P.109)
_	地図に表示する登録地点を設定します。表示したい登録地点のカテゴリーにタッチします。 もう一度タッチすると選択を解除します。 [表示オフ]にタッチするとされて表示しません。
*/	自車マークのデザインを 設定します。
ON*/OFF	ぬけみちを表示するかど うかを設定します。
ON*/OFF	走行軌跡を表示するか どうかを設定します。 (→ P.109)
_	記憶されている走行軌跡 を消去します。 (→ P.109)
	地図色: 1*/2 文字サイズ: ハ/中*/大 地図色を夜切替: 昼夜に固定/夜色に固定/自動* ON*/OFF

項目	設定	説明
地図の向き	ノースアップ / ヘディング ア ッ プ /3D ビュー*	地図の向きを設定します。
地図の向き (小画面)	ノースアップ / ヘディング ア ッ プ /3D ビュー*	小画面での地図の向きを設定します。
フライビュー マップ表示	ON*/OFF	フライビューマップを表 示するかどうかを設定し ます。
100m 縮尺 での市街地図 表示	ON*/OFF	100m 縮尺で市街地図を表示するかどうかを設定します。OFF にすると50m以下で市街地図が表示されます。

#### ● 案内

項目	設定	説明
案内音声の 音量	1 ~ 10* ~ 20	案内音声の音量を設定します。
案内音声音量 の車速連動	ON*/OFF	案内音量設定と車速に応 じて、案内音量を自動で 調整するかどうかを設定 します。
案内警告音の 出力	ON*/OFF	案内警告音を出力するか どうかを設定します。
ルート案内音 声の出力	ON*/OFF	ルート案内と VICS 情報 の案内音声を出力するか どうかを設定します。
合流/踏切/ 車線案内音声 の出力	常に OFF: 音声を出力しません。 ルート案内時のみ ON: ルート案内時のみ、音声を出力します。 常に ON*: 音声を出力します。	
ETC 料金の 表示	ON*/OFF	対応 ETC 車載器を接続 しているときに、ETC 通行料金を地図画面に表 示するかどうかを設定し ます。
レーン情報の 表示	ON*/OFF	レーン情報を表示するか どうかを設定します。 (→ P.45)
方面看板の 表示	ON*/OFF	方面看板を表示するかど うかを設定します。 (→ P.45)
高速道分岐 イラストの 表示	ON*/OFF	高速道分岐イラストを表 示するかどうかを設定し ます。(→ P.66)
交差点案内図 の表示	ON*/OFF	交差点案内図を表示する かどうかを設定します。 (→ P.66)

項目	設定	説明
ETC レーン の表示	ON*/OFF	料金所に近づいたときに ETC レーン案内を表示 するかどうかを設定しま す。(→ P.67)
AV 画面時の 地図割り込み	ON*/OFF	AV 画面表示中に案内ポイントに近づいたときに、ルート案内画面を割り込ませるかどうかを設定します。

### ● 探索

ベロ	DX AL	EV L-9 J
優先する探索 条件	推奨*、距離、 高速、一般、 高速/距離	優先する探索条件を設定 します。(→ P.61)
道幅の広い道 路を優先した 探索	ON/OFF*	ルート探索時の探索条件を"推奨"にしたときに 道幅の広い道路を優先 するかどうかを設定します。
スマートIC を利用した 探索	ON/OFF*	スマート IC を利用した 探索を行うかどうかを設 定します。
フェリーを 利用した探索	ON/OFF*	フェリーを利用した探索 を行うかどうかを設定し ます。
最適時間を 考慮した探索	ON*/OFF	最適時間を考慮した探索 を行うかどうかを設定し ます。

・スマートIC では、営業時間、営業期間、対象車種、出入り方向などに制約がありますが、これらはルート探索では考慮されない場合があります。ご利用の際はご注意ください。

#### VICS/DSRC

VICS/DSRC 設定については、「VICS 情報の表示設定をする」(→ P.102) をご覧ください。 別売の DSRC 車載器を接続していない場合は 「VICS」になります。

### ● その他

項目	説明
現在地修正	自車位置や向きがずれたときに、地 図上の自車位置と向きを修正しま す。(→ P.108)
地図更新 プログラム	地図の更新用の SD カードを作成します。(→ P.122)

109

# 地図表示を設定する

地図の文字サイズや地図色など地図表示の設定を します。

「地図」の [地図色 / 文字サイズ] にタッ チする



設定したい項目にタッチする



### 地図色:

地図の表示色を設定します。

#### 文字サイズ:

小、中、大から文字サイズを設定します。

### 地図色昼夜切替:

「自動」:

車両のライトスイッチに連動して自動 的に地図色を切り替えます。(ライト 消灯時には昼色、ライト点灯時には夜 色)

「昼色に固定」:

常に昼色の地図を画面に表示します (居画面)。

• [夜色に固定]:

常に夜色の地図を画面に表示します (夜画面)。

# 自車の現在位置を修正する

地図の表示が実際の自車の位置や向きとずれたと きに、地図の自車位置と向きを修正します。

「その他」の「現在地修正」にタッチ する



地図が表示されます。

2 地図をスクロールして、自車マークを 実際の位置に合わせる(位置を修正)



- **3** [向きを修正] にタッチする
- 4 または にタッチして、自 車の向きを設定する(向きを修正)



**5** [決定] にタッチする



- • 表示されているスクロール地図画面は、縮尺 を変えることができます。
- ・ 手順5で [決定] にタッチする前なら、[位 置を修正] または[向きを修正] にタッチし て、何度でも自車位置や向きを修正しなおす ことができます。
- 手順5で「決定」にタッチする前に「戻る」 にタッチすると、修正した自車位置や向きは 破棄されて、ナビ設定に戻ります。

# 走行軌跡表示を設定する

地図画面に走行軌跡を表示するかどうかを設定し ます。走行軌跡は消去することもできます。

■「地図」の [走行軌跡の表示] にタッ チする



[ON]:

走行軌跡を表示します。

[OFF]:

走行軌跡を表示しません。

### 走行軌跡を消去する

■ 「地図」の [走行軌跡を消去] にタッ チして、[はい] にタッチする



- ・ 走行軌跡は、現在地より過去 100km の 軌跡が保存されています。100km を超 えると、古い軌跡から自動的に消去され
- ・「走行軌跡の表示」を "OFF" に設定して も、保存されている走行軌跡は消去され ません。

# 地図に表示するランドマーク

地図に表示するランドマークの種類を設定します。 ランドマークは、200m 以下のスケールで表示さ れます。

「地図」の [ランドマーク表示] にタッ チする



2 設定するパターンにタッチする



**3** 表示するランドマークのジャンルに タッチする



タッチするとチェックマークが付きます。も う一度タッチすると、選択が解除されます。 さらにジャンルの分類を選択する場合は、 ジャンル名にタッチすると分類が表示されま す。設定したい項目にタッチします。



表示させたいパターン(1~3)にタッチ すると、地図上に選択したパターンのランド マークが表示されます。



・ [表示オフ] にタッチするとすべて のランドマークが表示されなくなり ます。

# サウンドの設定をする

音響効果や音質、オーディオ効果など、本機のサウンドに関する項目を設定します。



- ・ サウンドの設定は AV ソースを選択して いるときに行ってください。ソースがオ フ(STANDBY)のときは、サウンドの 設定はできません。
- ・ ハンズフリー電話の通話中や発信、着信中はサウンドの設定はできません。

# ▮ 画面最上部中央から下へドラッグする



# **2** [HOME] にタッチする



# **3** [情報・設定] にタッチする



# **4** [サウンド]にタッチする



設定できる項目は以下のとおりです。

### \*:お買い上げ時の設定です。

: お買い上げ時の設定です。			
項目	設定	説明	
リスニングポ ジション		リスニングポジションを 設定します。 (→ P.113)	
イコライザー	_	音質を設定します。 (→ P.114)	
バ ラ ン ス / フェーダー	_	<ul> <li>または ♪ にタッチ して左右のバランスを、</li> <li>すたは ♥ にタッチ して前後のバランスを調整します。</li> <li>[センターに戻す]: 左右/前後ともに中央になります。</li> </ul>	
バスブースト	OFF/ LEVEL1*/ LEVEL2/ LEVEL3	低音を増強するレベルを 設定します。	
スペース エンハンサー	OFF*/ SMALL/ MEDIUM/ LARGE	実際の車室よりも広い仮想空間での音響効果を作り出します。ここでは、仮想空間の広さを設定します。 ソースが"TUNER"のときは設定できません。	
ラウドネス	OFF*/ LOW/ HIGH	小音量時に不足する低音 と高音を補います。ここ では、そのレベルを設定 します。	
Drive Equalizer +	ON*/OFF	車速とAV音量に応じ て音質を自動で調整します。	
サウンドライ ザー	OFF*/ LOW/ MIDDLE/ HIGH	実際のスピーカーの位置 よりも高い位置から音が 聞こえるような音響効果 を作り出します。ここで は、仮想スピーカーの位 置(高さ)を設定します。	
リアライザー	OFF/ LEVEL1*/ LEVEL2/ LEVEL3	ぼやけた音をはっきりさせて、よりリアリティ感のある音にします。ここではそのレベルを設定します。圧縮された音楽に効果的です。	

項目	設定	説明
サプリーム	ON/OFF*	音声を圧縮したことで失われた情報や変化した波形を元に戻すことで、自然な音を再現します。圧縮された音楽に効果的です。
車両タイプ	_	[車種] 設定を [選択しない: (車両ナンバーの分類番号)] に設定したときに、この項目が表示されます。(→ P.18)
スピーカー	_	スピーカーの構成を設定 します。( <b>→</b> P.111)
ソースレベル	_	各 AV ソースの音量をそ ろえます。( <b>→</b> P.115)

# 「スピーカー構成を設定する

車両のスピーカー構成を設定します。

# **■** [スピーカー] にタッチする



# 2 設定するスピーカーにタッチする



## 3 各項目にタッチして設定する



### [スピーカー位置]:

スピーカーの位置を設定します。

#### [スピーカー口径]:

スピーカーの口径を設定します。フロントスピーカーの口径を設定するときは"なし"には設定できません。

#### [ツイーター口径]:

ツイーターの口径を設定します。(フロン トスピーカーのみ)



リアスピーカーのスピーカー口径を "な し" に設定している場合は、それぞれの クロスオーバーは調整できません。

けいめに

# スピーカーのクロスオーバー周波数を 変更する

フロント/リアスピーカーのクロスオーバー周波数とスロープ(減衰率)を設定します。


# スピーカー設定画面で、「クロスオーバー調整」にタッチする



# **2** クロスオーバー周波数を変更するスピーカーにタッチする



# 

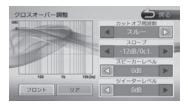

#### [カットオフ周波数]:

カットする周波数の値を設定します。
"スルー"にすると、機能がオフになります。

### [スロープ]:

カットオフ周波数で設定した帯域の音を カットするときの減衰率を設定します。 1 オクターブ (oct) あたりの減衰率を dBで設定します。

### [スピーカーレベル]:

スピーカーレベルを設定します。

### [ツイーターレベル]:

ツイーターレベルを設定します。 スピーカー設定 (→ P.111) でフロント スピーカーにツイーターの口径が設定され ている場合のみ設定できます。



- カットオフ周波数は、指定した周波数よりも低い成分をカットする周波数です。
   この機能により、低域成分が出力されないようにできます。
- 各スピーカーやツイーターの出力レベルを変えると、トーンカーブ全体が上下に動きます。各スピーカーの出力レベルがそろうように調整します。

# リスニングポジションを設定 する

車に乗っている人にとってより良い音場になるように、リスニングポジションを選択します。 リスニングポジションを選択すると、最適な DTA (Digital Time Alignment) が設定されます。 DTA の値は微調整することもできます。



- ここでの設定を行う前に、車種を設定してください。(→ P.18)
- DTAとは、実際のリスニングポジションから各スピーカーまでの距離が等しくなるように、スピーカーの仮想位置を調整する機能です。

# **1** [リスニングポジション] にタッチする



### **2** 設定するリスニングポジションに タッチする



選択したリスニングポジションに合った DTA (Digital Time Alignment) が設定されます。DTA 値は微調整することもできま



 リアスピーカーのスピーカー口径が "な し" に設定されている場合は、当該ス ピーカーの DTA は調整できません。 (→ P.111)

# リスニングポジションの DTA を微調 整する

実際のリスニングポジションに合わせて、DTA を 微調整します。

# リスニングポジション画面で [ポジション調整] にタッチする



### **2** 調整するスピーカーにタッチする



# 



#### [距離 (ディレイ)]:

お使いの車で実際に測った距離を設定します。 リスニングポジションを「全ての座席」また は「フロント両座席」に設定している場合は それぞれの中央からの距離を測ってください。

#### [レベル]:

実際に音を聴きながら調整します。

### 「初期値に戻す]:

設定した値を初期設定に戻します。

**4** 手順2と3を繰り返して、すべての スピーカーを設定する

# プリセットイコライザーを設 定する

プリセットイコライザーをソースごとに設定します。 プリセットイコライザーのカーブを変更したり、 ユーザー独自のイコライザーカーブを設定することもできます。



プリセットイコライザーを設定する前に、 設定したいソースを選んでください。

### **1** [イコライザー] にタッチする



### **2** 設定するプリセットイコライザー (ジャンル) にタッチする



### ユーザーイコライザーを設定する

プリセットイコライザーのカーブの変更や、ユー ザー独自のイコライザーカーブを設定できます。

# プリセットイコライザー調整画面で、 [イコライザー調整] にタッチする



# **2** 設定したいイコライザーカーブを画面でなぞる

調整する周波数を選んでタッチし、△ または ☑ にタッチしてレベルを設定することもできます。




#### [初期値に戻す]:

イコライザーの調整値を初期設定に戻します。

# **3** [保存] にタッチする

保存するプリセットイコライザーが表示され ます。

# 4 保存先にタッチする

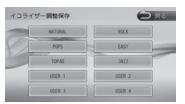

選択したプリセットイコライザーの設定値が 変更されます。

# ソースの音量レベルを設定する

各ソースの音量をそろえます。

### 1 [ソースレベル] にタッチする



## 



#### [初期値に戻す]:

ソースの音量レベルを初期設定に戻します。




- 別売の地上デジタルテレビチューナーを 接続しているときは、「AV-IN1」が「DTV」 になります。「1Seg」は表示されなくな ります。
- ・ 別売の CD ブレーヤーまたは CD/DVD ブレーヤーを接続しているときは、「AV-IN2」が「DISC」になります。

# システムの設定をする

本機のシステムに関する項目を設定します。

# 画面最上部中央から下へドラッグする

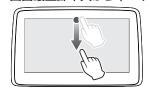

# **2** [HOME] にタッチする



## [情報・設定] にタッチする



# 4 [システム] にタッチする



設定できる項目は以下のとおりです。

\*:お買い上げ時の設定です。

### ● 音量

項目	設定	説明
案内音声出力 時の AV 音量	そのまま / 下げる */ 消音	案内音声出力時の AV ソースの音量を設定 します。
リバース時の AV 音量ダウン	ON*/OFF	バックするときに AV ソースの音量を下げるか どうかを設定します。
MUTE 設定	消音 */ 下げる	ステアリングリモコンの "MUTE" キーを押したと きまたはバックモニター カメラ映像に切り替わっ たときに、AV ソースの 音量を消音するか、音量 を一定量下げるかを設定 します。
スターター ボリューム	動作しない*/ 更新間隔:速/ 更新間隔:中/ 更新間隔:遅	電源オン時に AV の音量 を一定量下げます。 電源オフ時の音量に自動 で戻すまでの間隔を設定 します。

### ● 表示

項目	設定	説明
画面の明るさ	イルミ OFF: -5~+5* イルミ ON: -5~+1*~ +5	画面の明るさを調整します。 「イルミ OFF」は車両の ライトスイッチがオフ のときに、「イルミ ON」 はライトスイッチがオン のときに調整してください。
快像画面 / 判灯画面の時 け表示	ON*/OFF	映像画面表示中と画面オフ時に時計を表示するかどうかを設定します。 画面オフ中/映像表示中以外の画面(現在地図画面など)では、この設定を[OFF]にしても、時計表示を消すことはできません。

#### ● 車両

項目	設定	説明
車種	車種の設定については 18 ページを ご覧ください。	
バックカメラ 接続	ON/OFF*	バックモニターカメラを 接続している時は「ON」 に設定します。 (→ P.141)
バックカメラ 調整	_	バックモニターカメラの ガイド線を調整します。 (→ P.143)

### ● その他

項目	設定	説明
LANGUAGE	日本語 */ English/ 韓 国語 / 簡体中 文 / 繁体中文	表示言語と案内音声を 切り替えることができま す。 (→ P.118)
操作音の出力	ON*/OFF	操作音の出力をするかし ないかを設定します。
ショートカッ トボタン登録	_	マイメニューのショート カットボタンに機能を割 り当てます。 (→ P.21)
暗証番号登録	_	本機の起動のための暗証 番号を設定します。 (→ P.119)
暗証番号解除	_	設定した暗証番号を解除 します。( <b>→</b> P.119)
暗証番号変更	_	設定した暗証番号を変更 します。(→ P.119)
オープンソー スライセンス	_	ライセンスを表示します。
SD カ ー ド 初期化	_	SD カードの初期化を行います。SD カード内の データは、すべて消去されます。
設定データの 書き出し	_	設定を SD カードに保存 します。( <b>→</b> P.118)
設定データの読み込み	_	書き出した設定データ を本機に読み込みます。 (→ P.118)
システムの初期化	_	ユーザーが登録したデータ(登録地点、検索履歴など)を消去し、ユーザーが変更した設定をお買い上げ時の設定状態に戻します。

# システムを初期化する

本機の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 暗証番号は、設定を初期化しても削除されません。

### ■ 「その他」の [システムの初期化] に タッチして、[はい] にタッチする



# 】 設定を SD カードに保存する

本機の設定をSDカードに保存(書き出し)する ことができます。

次の項目は、SDカードに保存(書き出し)でき ない項目です。

- ヤンサーの学習データ
- 暗証番号

次の項目は設定データを読み込んだときに初期化 される項目です。

- 走行軌跡データ
- ECO データ
- 目的地または経由地の検索履歴
- Bluetooth 機器の登録
- 本機のハンズフリー電話帳 / 着信履歴 / 不在着 信履歴 / 発信履歴
- ナビのデバイス名 (Bluetooth)
- ・ PIN コード (Bluetooth)
- 「その他」の [設定データの書き出し] にタッチして、[はい] にタッチする



SD カードに保存されると自動で再起動しま す。

# 設定データを本機に読み込む

「その他」の [設定データの読み込み] にタッチして、「はい」 にタッチする



読み込みが終了すると自動で再起動します。

# |表示言語 / 音声を切り替える

**】**「その他」の [LANGUAGE] にタッ チする



2 設定したい言語にタッチする





- 地図に表示される地名や施設名など は言語を切り替えても日本語で表示 します。
- ・ 案内音声もそれぞれの言語に切り替 わります。 中国語(簡体) または中 国語(繁体)を選んだときは、普通 話(マンダリン)案内します。
- ・ [ ナビデータ消去] にタッチすると 登録地点情報や案内中のルートなど のデータが消去されます。

暗証番号を設定する

盗難防止対策のための暗証番号を設定します。

暗証番号を設定すると、本機の取り外し、また は車のバッテリー交換を行った場合に、ここで 設定した暗証番号の入力が必要になります。 正しい暗証番号が入力されないと、本機は起動 しません。

• 暗証番号記入欄

- ▍ 情報・設定画面を表示する (95ページ)
- **2** [システム] にタッチする



■ 「その他」の [暗証番号登録] にタッチする



**4** 設定する 4 ~ 8 桁の暗証番号を入力 し、「決定」 にタッチする



5 もう一度、同じ暗証番号を入力し、 [決定] にタッチする

# 暗証番号を変更する

■ 「その他」の [暗証番号変更] にタッ チする



- 2 現在設定されている暗証番号を入力 し、「決定」 にタッチする
- 3 新しく設定する4~8桁の暗証番号 を入力し、[決定] にタッチする
- 4 もう一度、同じ暗証番号を入力し、「決 定] にタッチする

# 暗証番号を解除する

■ 「その他」の [暗証番号解除] にタッチする



2 現在設定されている暗証番号を入力 し、[決定] にタッチする

現在の暗証番号が解除されます。

# 接続状態を確認する

本機に接続している各種機器の接続状態を確認します。

# **情報・設定画面を表示する** (95 ページ)

# 2 [接続]にタッチする





センサー学習	学設中	初期化	
車速パルス	0	GPS	测位中
リバース	OFF	ETCHIN028	
パーキング	DEF	イルミネーション	OFF
ピーコンユニ	y h		
CAN-LIN BOX	コマンダ	- DTV	CD

接続情報が表示されます。

項目	説明	
センサー学習	センサーの学習状態を表示します。 [初期化]にタッチすると、センサー の学習を初期化します。	
車速パルス	車速パルスの値を表示します。	
リバース	リバース検出コードの接続状態を表 示します。	
パーキング	パーキング検出コードの接続状態を 表示します。	
ビーコンユニット	VICS ビーコンユニット (C9K2 V6 620 別売) の接続状態を表示 します。	
GPS	GPS アンテナの接続状態を表示します。 正しく接続されている場合は、測位 状態を表示します。	

項目	説明
ETC 車載器また は DSRC 車載器	ETC 車載器(別売)または DSRC 車載器(別売)の接続状態を表示します。 ETC 車載器(別売): 「接続中」と表示されます。 DSRC 車載器(別売): 「接続中」または 「接続中」または 「接続中・光」(DSRC 車載器(別売)が光ビーコンに対応しているときに表示します。)
イルミネーショ ン	イルミネーションコードの接続状態 を表示します。
CAN-LIN BOX	コマンダー: コマンダー装着車は表示されます。 DTV: 別売の地上デジタルテレビ チューナーを接続しているときに表示されます。 CD または CD/DVD: 別売の CD プレーヤーまたは CD/ DVD プレーヤーを接続していると きに表示されます。

### ■ センサーの学習について

本機は、GPSの情報と内蔵センサーの情報を元に、 自車位置精度を高めるためにセンサー学習を行っ ています。

一度学習した後も、常に変化に応じて再学習をしていますが、タイヤを交換した後、自車位置のずれが大きいようであれば、センサー学習のリセットを行ってください。

センサー学習をリセットした場合、しばらく走行すると新しくセンサー学習します。学習が完了すると、自車マークの位置が正しく表示されます。

### 正しくセンサー学習をするには

- GPS 情報の受信が良好な場所で、安定した速度で直進走行してください。
- 障害物 (建物、街路樹など)が少ない場所を走行してください。



- センサーの学習初期化は、タイヤを交換 したときなどに使用してください。
- ・ センサー学習中は、自車位置がずれる場合があります。

# バージョンを確認する

地図やソフトウェアなど、本機に収録されている データのバージョンを確認します。

- **情報・設定画面を表示する** (95 ページ)
- 2 [バージョン] にタッチする







バージョン情報が表示されます。

# 本機の最新情報について

本機をより便利に使っていただくために、ファームウェアのバージョンアップ情報や 取扱説明書などを下記ホームページに掲載しています。

http://www2.jvckenwood.com/products/oem/mazda/

お使いの型名をクリックすると情報が表示されます。

けいめに

# 地図更新について

# 開通した道路情報の更新

高速道路や主要道路などで新しい道路が開通した際に本機の道路情報を更新することができます。詳細は http://www2.jvckenwood.com/products/oem/mazda/をご覧ください。

# 地図を更新する

本機は MapFan に会員登録すると、地図データを 3年間で 1 回無料で更新できます。

無償更新サービスは 2016 年 3 月~ 2019 年 2 月までを予定しています。



 地図データの更新にはパソコン通信環境 とSDHC カード(8 GB 以上)が別途 必要です。

# MapFan に登録する

MapFan の登録は Mapfan の WEB サイトから 行います。登録には本機のモデル名とシリアル番 号(製造番号) が必要になります。事前にご確認 ください。

すでに「MapFan」に登録済みの方は、「カーナビ 情報を登録する」(→ P.123) からカーナビ情報 を登録してください。

# モデル名とシリアル番号(製造番号) を確認する

- **情報・設定画面を表示する** (95 ページ)
- 2 [ナビ] にタッチする




**3**「その他」の [地図更新プログラム] にタッチする



モデル名とシリアル番号(製造番号)をご確認ください。

### 会員登録をする

- MapFan サイトにアクセスする http://www.mapfan.com/mzd/
- **2** Step1 MapFan 会員登録のご登録 の「新規会員登録 (無料)」をクリッ クする
- 3 必要な情報を入力する ここで指定したメールアドレスに、次の手順 で必要になる確認メールが送られます。
- 4 確認メールに記載された URL にア クセスする
- **5** メールサービスを選択する

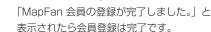



- MapFan の会員登録は地図更新が可能になったときに行ってください。
- 登録した MapFan 会員ID とパスワード は、忘れないようメモして保管してくだ さい。

### カーナビ情報を登録する

- MapFan サイトにアクセスする http://www.mapfan.com/mzd/
- **2** Step2 カーナビ情報のご登録の 「カーナビ情報登録 / ダウンロード ID の確認」をクリックする
- **3** MapFan の会員 ID とパスワードを 入力する
- 4 カーナビ情報を入力する

カーナビメーカーは「マツダ車ナビ」を選択してください。

モデル名 (商品名)、シリアル番号 (製造番号) は「モデル名とシリアル番号 (製造番号)を確認する」(→ P.122) で確認した内容を入力してください。

最初の地図更新は 2016 年 3 月を予定しています。地図更新が可能になりましたら http://www.mapfan.com/mzd/ にてお知らせします。

けじめに

# Bluetooth 機器の登録と設定

本機は、Bluetooth 対応機器(スマートフォン、 携帯電話、オーディオプレーヤーなど)を登録して、 ハンズフリー通話や Bluetooth オーディオの再生 ができます。

#### Bluetooth 接続中アイコン



ハンズフリー通話の画面や Bluetooth オーディオ 画面には、Bluetooth 機器の電波の受信状態やバッ テリー残量が表示されます。

電波の受信状態



- Bluetooth機器は5台まで登録できます。
- Bluetooth 機器のバッテリー残量と電波 の受信状態は、実際の携帯電話の表示と 一致しない場合があります。
- Bluetooth の対応プロファイルについては、163ページをご覧ください。
- 本機に Bluetooth 機器を登録(ペアリング)するときに、本機で他の Bluetooth 機器を接続しているときは、接続を解除 してから行ってください。

# Bluetooth 機器を登録する

本機で Bluetooth 機器を利用できるように登録 (ペアリング) します。

本機は Bluetooth Ver.2.1+EDR のセキュアシンプルペアリングに対応しています。



- iPhone/iPod touch を登録する場合は、 126 ページをご覧ください。
- 手順2で Bluetooth 機器から本機を選ぶときの名前を変えることができます。
   (→ P.129)

# **1** 登録する Bluetooth 機器の Bluetooth 機能をオンにする

# **2** Bluetooth 機器で "CarNavigation" を選ぶ

Bluetooth 機器により、次のどちらかの画面が表示されます。

### Bluetooth 機器側で PIN コードまたは入 力画面が表示された場合

125ページの「A」に進みます。



# パスキーまたは PIN コードを確認する画面が表示された場合

125ページの「B」に進みます。



# ▲ 表示された本機のPINコードを Bluetooth機器に入力する



初期設定は"0000"に設定されています。 Bluetooth 機器によっては、PIN コードを 入力するときに、この画面が表示されていな いことがあります。

その場合は、本機の PIN コードを確認して から Bluetooth 機器に入力してください。 PIN コードは、「Bluetooth 設定」から確認 できます。(→ P.126)



A2DP に対応している機器の場合は 「この Bluetooth 機器と BT Audio/ アプリケーション連携接続しますか?」と表示されます。

#### [はい]:

ハンズフリー接続、BT AUDIO 再生、 本機対応のスマホアプリケーションを Bluetooth 接続で使用します。

### [いいえ]:

(→ P.163)

ハンズフリー接続のみとなります。

受録と接続が完了すると、本機の画面に Bluetooth 接続中アイコンが表示されます。

Q



A2DP 「Bluetooth について」をご覧ください。

# **B** デバイス名とパスキーを確認し、[はい] にタッチする



Bluetooth 機器の登録がはじまります。 Bluetooth 機器によっては、デバイス名またはパスキーのみが表示され、自動的に登録がはじまるものがあります。



A2DP に対応している機器の場合は 「この Bluetooth 機器と BT Audio/ アプリケーション連携接続しますか?」と表示されます。

### [はい]:

ハンズフリー接続、BT AUDIO 再生、 本機対応のスマホアプリケーションを Bluetooth 接続で使用します。

### [いいえ]:

ハンズフリー接続のみとなります。



登録と接続が完了すると、本機の画面に Bluetooth 接続中アイコンが表示されま す。

けじめに

基本操作

# オートペアリング機能で登録する

iPhone または iPod touch を本機に USB 接続すると、オートペアリングの機能がはたらき、簡単に iPhone または iPod touch を登録できます。オートペアリング機能は、Bluetooth 設定でオフにすることもできます。(→ P.127)



- iOS4以下には対応していません。124 ページの登録方法で登録してください。
- iOS5以上でも登録ができない場合は 124ページの登録方法で登録してくだ さい。
- **1** iPhone または iPod touch の Bluetooth 設定をオンにする
- **2** iPhone または iPod touch を USB ケーブルで接続する

接続方法は90ページをご覧ください。 本機に次の画面が表示されます。



**3** デバイス名とパスキーを確認し、 [はい] にタッチする



A2DP に対応している機器の場合は 「この Bluetooth 機器と BT Audio/ アプリケーション連携接続しますか?」と表示されます。

#### [はい]:

ハンズフリー接続、BT AUDIO 再生、 本機対応のスマホアプリケーションを Bluetooth 接続で使用します。

### [いいえ]:

ハンズフリー接続のみとなります。


登録と接続が完了すると、本機の画面に Bluetooth 接続中アイコンが表示されま す。



オートペアリング機能をオフにして本機 に登録する場合は、124ページの手順1 から行ってください。

# Bluetooth の設定をする

■ 画面最上部中央から下へドラッグする

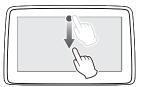

**2** [HOME] にタッチする



3 [情報・設定] にタッチする



**4** [Bluetooth] にタッチする
Bluetooth 画面が表示されます。

設定できる項目は以下のとおりです。

(\*:お買い上げ時の設定です。)

項目	設定	説明
デバイス接続	_	本機に Bluetooth 機器 を接続します。 (→ P.127)
PIN コード	_	現在の PIN コードが表示されます。また、本機の PIN コードを変更します。(→ P.129)
ナビのデバイ ス名	-	本機のデバイス名を変更 します。(→ P.129)
ナビのデバイ スアドレス	_	本機のデバイスアドレス が表示されます。
オートペアリ ング	ON*/OFF	オートペアリング機能を 設定します。
自動接続	ON*/OFF	本機の電源がオンになったときに、前回接続した Bluetooth 機器と自動的 に接続します。
着信の自動応答	ON/OFF*	着信時に、自動的に通話 可能になります。 [OFF]: ユーザーが に タッチするまで通話でき ません。

# 登録した機器を接続/解除する

# Bluetooth 機器を接続する

- Bluetooth 設定画面を表示する (左記の手順 1 ~ 4)
- 2 [デバイス接続] にタッチする



# **3** 接続する Bluetooth 機器にタッチする



### **4** 接続する種別にタッチする



#### ハンズフリー:

ハンズフリー電話を使用します。

### BT Audio/アプリケーション連携

BT AUDIO 再生と本機対応のスマートフォン連携アプリを Bluetooth 接続で使用します。

接続方法を選択すると機器にアイコンが表示されます。

■:ハンズフリー接続

□ : BT Audio/アプリケーション連携接続



Bluetooth 機器を複数登録している場合、ハンズフリー接続とBT Audio/アプリケーション連携接続はそれぞれー台まで設定できます。接続する機器を切り替えたい場合は接続したい機器の接続種別を選び直してください。

### Bluetooth 機器の接続を解除する

┓ 「Bluetooth 機 器 を 接 続 す る 」 (127ページ) の手順3で解除し たい Bluetooth 機器にタッチする



2 チェックマークにタッチする



チェックマークがすべて外れていれば、接 続を解除することになります。

# 登録した機器を削除する

本機に登録した Bluetooth 機器を削除します。

■ Bluetooth 設定画面を表示する (126ページの手順1~4)

2 [デバイス接続] にタッチする



3 [削除] にタッチする



**4** 削除する Bluetooth 機器を選んで タッチし、[削除] にタッチする 複数選択することもできます。



#### [全て選択]:

リスト内のすべての機器を選択します。

#### [全て解除]:

リスト内のすべての機器の選択を解除しま す。

**5** [はい] にタッチする 選択した機器が削除されます。

# PIN コードを変更する

接続する Bluetooth 機器に合わせて、本機の PIN コードを変更できます。

- Bluetooth 設定画面を表示する (126ページの手順1~4)
- 2 [PIN コード] にタッチする



**3** PIN コードを入力して [決定] にタッ チする



PIN コードが変更されます。

### BS :

カーソルの前にある文字を消去します。



・ 入力できる PIN コードは 4 桁です。 

# **| 本機のデバイス名を変更する**

本機に Bluetooth 機器を登録(ペアリング) する ときに選択するデバイス名を変更することができ ます。

- Bluetooth 設定画面を表示する (126ページの手順1~4)
- 2 [ナビのデバイス名] にタッチする




**3** デバイス名を入力して [決定] にタッ チする



デバイス名が変更されます。

### [小文字]:

アルファベットの小文字を入力できます。

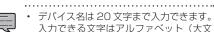

デバイス名は20文字まで入力できます。 入力できる文字はアルファベット(大文 字、小文字)と数字のみです。


まじめに

# ハンズフリーを使う


本機に登録(ペアリング)した Bluetooth 対応携 帯電話またはスマートフォンでハンズフリー通話 を行うことができます。

# 電話画面を表示する

画面最上部中央から下へドラッグする

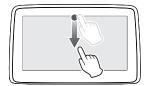

2 [HOME] にタッチする

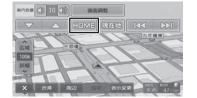

[電話] にタッチする



電話画面が表示されます。

# 電話画面の見かたと操作



① 雷波受信状態

接続した Bluetooth 機器の電波受信状態が表 示されます。

② バッテリー残量

接続した Bluetooth 機器のバッテリー残量が 表示されます。

③ [10 +-]

電話番号を入力します。(→ P.136)

④ [接続切替]

Bluetooth デバイス接続画面を表示します。 (→ P.127)

⑤ [編集]

プリセットダイヤルに電話番号を登録します。 (→ P.132)

⑥ プリセットダイヤル

プリセットダイヤルに登録された番号に発信 します。(→ P.131)

(7) [履歴]

発信、着信、不在着信履歴から発信したり、 履歴を削除することができます。(→ P.133)

8 [電話帳]

電話帳を表示します。(→ P.134)



• Bluetooth 機器のバッテリー残量と電波 の受信状態は、実際の Bluetooth 機器の 表示と一致しない場合があります。

# ハンズフリーで電話を受ける / 切る

電話を着信すると、着信画面が表示されます。



(通話終了):

着信を拒否します。

プライベート通話(携帯電話)とハンズフ リー通話を切り替えます。



• [閉じる]にタッチすると着信画面 を消すことができます。

もう一度表示させるには画面右上に [着信中]または[通話中]ボタン が表示されているときにタッチする と表示されます。

2 通話が終わったら、 にタッチ する

### 関連キーワード

Q

● 着信の自動応答

できます。(→ P.127)

● 涌話音量

ハンズフリー通話時の受話音量は、AV の音量と

# プリセットダイヤルを使う

# プリセットダイヤルから電話をかける

プリセットダイヤルに登録された電話番号に発信 します。

あらかじめプリセットダイヤルに電話番号を登録 しておく必要があります。(→ P.132)

電話画面を表示する (130ページの手順1~3)

2 発信するダイヤルにタッチする





選択した電話番号に発信されます。

着信したときに自動で電話を受けるように設定

独立して調整できます。(→ P.18)

けじめに

### プリセットダイヤルに電話番号を登録する

プリセットダイヤルに電話番号を登録します。

### **1** [編集] にタッチする



# **2** 登録するプリセットにタッチする



# **3** 登録方法にタッチし、電話番号を登録する



#### [電話帳から登録]:

登録する電話番号を電話帳から選んでタッチします。

### [10 キーで登録]:

電話番号を入力し、[登録] にタッチします。

### プリセットダイヤルの登録を削除する

プリセットダイヤルに登録されている電話番号を 削除します。

### ▮ [編集] にタッチする



# 2 ■ 全て削除する場合

[全て削除] にタッチする



### [はい] にタッチする

全てのプリセットダイヤルが削除されます。

### ■ 選んで削除する場合

### 削除したいプリセットにタッチする



# [削除] にタッチする



### [はい] にタッチする

選択したプリセットダイヤルが削除されます。

# 履歴から電話をかける

発信、着信、不在着信履歴から電話をかけます。 また、履歴を削除することもできます。

- **電話画面を表示する** (130ページの手順1~3)
- 2 [履歴] にタッチする



**2** [不在着信] / [着信] / [発信] のいずれかにタッチする



**3** 発信する履歴にタッチして、[はい] にタッチする



# i ... :

PBAP 対応の機器は、機器の履歴と本機の履歴を切り替えることができます。



選択した電話番号に発信されます。

# PBAP 対応機器の履歴について

PBAP 対応機器の履歴は本機とハンズフリー接続 を開始してから約 90 秒後に自動で本機に読み込まれます。



 履歴読み込み中はカーナビ連携スマホア プリケーションは切断されます。

# 本機の履歴を削除する

本機に登録されている発信、着信、不在着信履歴を削除します。

- 削除したい履歴画面を表示してにタッチして「履歴:ナビ」にする
- **2** [削除] にタッチする



**3** 削除する履歴にタッチし、[削除] に タッチする



#### 「全て選択]:

すべての履歴を選択します。

### [全て解除]:

すべての選択を解除します。

**4** [はい] にタッチする

選択した履歴が削除されます。

けいめに

## 電話帳から電話をかける

電話帳から電話番号を選んで発信します。

## **1** [電話帳] にタッチする



## **2** 発信する相手にタッチして、[はい] にタッチする



PBAP 対応の機器は、機器の電話帳と本機の電話帳を切り替えることができます。

選択した電話番号に発信されます。

## PBAP 対応機器の電話帳について

PBAP 対応機器の電話帳は本機とハンズフリー接続を開始してから約90秒後に自動で本機に読み込まれます。(最大5000件)



電話帳読み込み中はカーナビ連携スマホアプリケーションは切断されます。

## OPP 対応機器の電話帳を登録 / 削除 する

OPP 対応の携帯電話またはスマートフォンの電話 帳から、本機に電話帳データを登録します。(最大 500件)

本機に登録した電話帳は削除することもできます。

#### ■ 電話帳を登録する

【電話帳】にタッチして電話帳を表示 する



# 2 「□にタッチして「電話帳:ナビ」にする



## 3 [登録] にタッチする



# 4 携帯電話またはスマートフォンを操作して、本機に登録する電話帳データを送信する

電話帳の送信方法は、お使いの携帯電話またはスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

**5** 送信が終了したら、[閉じる] にタッチする





- 電話帳登録中はカーナビ連携スマホアプリケーションは切断されます。
- 登録中は電話の発着信はできません。
- 電話番号情報のないデータは本機に登録 できません。

#### ■ 電話帳を削除する

↑ 「電話帳」にタッチして電話帳を表示する



- 3 [削除] にタッチする



**4** 削除する電話番号を選んでタッチし、 [削除] にタッチする

複数選択することもできます。



#### [全て選択]:

すべての電話番号を選択します。

#### 「全て解除]:

すべての選択を解除します。

**5** [はい] にタッチする 選択した電話番号が削除されます。



## ダイヤルして電話をかける

## **1** [10 キー] にタッチする



# **2** 電話番号を入力して、 にタッチする



**3** [はい] にタッチする 入力した電話番号に発信されます。

## 地点情報から電話をかける

地点検索した場所に電話を発信します。

ここまでの手順 **>** 地点の詳細情報画面を表示する (→ P.49)

## 



電話が発信されます。



・ 地点情報に電話番号が表示されていない 場合は、発信できません。

## Bluetooth オーディオ機器を再生する

本機に登録(ペアリング)した Bluetooth 対応オーディオプレーヤーを本機で再生することができます。

## 画面の見かたと操作

### ここまでの手順 🔰

ソースを BT AUDIO に切り替える (→ P.79)



- ① リピート/ランダム再生モード
- ② 曲名
- ③ アルバム名
- ④ アーティスト名
- ⑤ 再生時間 / 総再生時間
- ⑥ バッテリー残量
- ⑦ デバイス名

#### ● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明		
[デバイス切替]	接続する Bluetooth 機器を切り替 えます。(→ P.127)		
<b>&gt;</b>	再生します。		
	一時停止(ポーズ)します。		
[44 / 	前または次のファイルを再生します (スキップ)。 タッチし続けると、早戻しまたは早 送りします。		
[リスト]	再生リストを表示します。		
ALL	タッチするたびにリピート再生モー ドが切り替わります。		
<b>⊅</b> OFF	タッチするたびにランダム再生モー ドが切り替わります。		
<b>⊘</b> ALL	再生リストを表示します。 タッチするたびにリピート再生モードが切り替わります。 タッチするたびにランダム再生モー		



- Bluetooth 対応オーディオプレーヤーの 機種によっては、操作ボタンや楽曲情報 を表示できない場合があります。また、 再生方法 (スキップ操作やランダム再生 モード切替など)を操作できない場合が あります。
- バッテリー残量は、実際の Bluetooth 対 応機器の表示と一致しない場合がありま す。

#### 関連キーワード

**Q** 

● 本機への登録(ペアリング)

Bluetooth 機器の登録や接続については 「Bluetooth 機器を登録する」をご覧くださ い。(→ P.124)

● 対応プロファイル

「Bluetooth について」をご覧ください。 (→ P.163)

## ETC 車載器を使う

## ETC 情報について


ETC (Electronic Toll Collection System) は、高速道路など有料道路の料金所を通過するときに、料金の支払いを自動化し、料金所を通過する際に発生する渋滞を緩和するためのシステムです。



 本機で ETC 機能をご使用になる場合は、 別売の ETC 車載器または DSRC 車載器が 必要です。

## 料金表示を設定する

■ 画面最上部中央から下へドラッグする

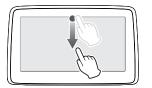

**2** [HOME] にタッチする



3 [情報・設定] にタッチする



## 4 [ナビ] にタッチする



**5** 「案内」の [ETC 料金の表示] にタッチする



[ON]:

ETC 料金を表示します。

[OFF]:

ETC 料金を表示しません。

## ETC 履歴 / 車載器情報を見る

本機で使用した ETC の利用履歴や登録情報を確認できます。

▮ 情報・設定画面を表示する

(138ページの手順1~3)

**2** [ETC] にタッチする







### [車載器情報]:

車載器の情報を表示します。





- ETC の利用履歴は、100 件まで表示されます。
- 履歴情報は、ETC カード挿入時のみ表示

基本操作

ナビゲ

## ETC2.0 (DSRC) 対応車載器を使う

別売の ETC2.0(DSRC) 対応車載器 (以降 DSRC 車載器) を本機に接続すると、ETC 機能と ITS スポットから送られてくる VICS 情報提供を受けることができます。



- ETC 車載器と DSRC 車載器は本機に同時に接続しないでください。
- 本機はサービスエリアや道の駅でのITS スポットによるインターネットサービス(情報配信サービス)には対応していません。
- ・ 本機は決済サービスには対応していません。

## DSRC 通信とは

DSRC (Dedicated Short Range Communication) 通信とは、狭い範囲を対象に 5.8GHz 帯を利用した高速で大容量の双方向通信 が行える通信方式です。

高速道路本線上を中心に設置されたITS スポットとDSRC 車載器間での双方向通信により、ETC 機能に加えて、前方状況、合流支援、前方障害物情報などをリアルタイムにお知らせする安全運転支援情報を提供します。

利用エリアについては、下記ホームページでご確認ください。

国土交通省 国土技術政策総合研究所

http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/spot dsrc/index.html

道路管理者からのお知らせとお願い (プローブ 情報の利用及び取り扱いについて)

http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/spot dsrc/oshirase.html

• ITS スポットの案内内容は、変更される場合があります。

## DSRC アップリンクとは

DSRC アップリンクとはプローブ情報(走行位置 の履歴などの情報)をITS スポットに送信する機能です。送信したデータはより精度の高い道路交通情報の生成に活用されます。

走行開始、終了地点など、個人情報に関わる情報 は送信しません。アップリンクはしないように設 定することができます。(→ P.102) アップリンクについては DSRC 車載器の取扱説明書もご覧ください。

## VICS 機能を利用する

ITS スポットから VICS 情報を受信することにより、次の機能を利用できます。

- 地図画面上に、VICS 情報が表示されます。
   (→P.97)
- 案内情報を受信すると、割り込み表示されます。
   音声情報がある場合は、音声案内が出力されます。(→ P.99)

対応している情報の種類は、次のとおりです。 優先情報

- 安全運転支援情報
- 緊急メッセージ情報
- 注意警戒情報
- 一般情報
- 電子標識情報
- 多目的情報
- 長文読み上げ情報
- 規制を考慮したルートが探索されます。 (→ P.62)
- 渋滞のある箇所に近づいたら、最適時間を考慮 して、自動的に渋滞箇所を回避するルートが探索されます。(→ P.62)

## ETC 機能を使う

ETC 車載器と同じように、ETC の連動機能を使用することができます。(→ P.138)



• ETC 機能についての音声案内(料金案内、 有効期限など)は、本機から出力されます。

## バックモニターカメラを使う


本機は、別売のバックモニターカメラを接続する ことができます。

説明で使用している画面はイメージです。本機で 実際に表示したカメラ映像とは異なります。

## バックモニターカメラを設定 する

バックモニターカメラの設定は、バックモニター カメラを接続するときに設定してください。

■ 画面最上部中央から下へドラッグする

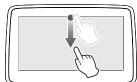

**2** [HOME] にタッチする



3 [情報・設定] にタッチする



## 4 [システム] にタッチする



**5**「車両」の [バックカメラ接続] にタッチする



[ON]:

バックモニターカメラを接続します。

[OFF]:

バックモニターカメラを接続しません。

## バックモニターカメラの映像 を表示する

本機に接続したバックモニターカメラの映像を表示します。

カメラの映像で後方確認をしてから車を後退させることができます。



- ・ モニター画面だけを見ながら車を後退させる ことは、絶対にしないでください。必ず直接 目で車の周囲の安全を確認して、ゆっくりと した速度(徐行)でご使用ください。
- バックカメラシステムは、障害物などの確認 のための補助手段として使用してください。 雨滴などがカメラ部に付着すると、映りが悪 くなるおそれがあります。
- ・ 画質を調整するときは、必ず安全なところに 停車してから操作してください。
- ・ バックモニター映像が表示されたときに、安全確認の警告文 (車両周辺の安全を直接確認してください)、ガイド線などを表示しますが、本機の電源をオンにしてから約15秒間は表示できません。
- シフトレバーを "R" (リバース) に する



バックモニターカメラの映像が表示されます。



 シフトレバーを "R" (リバース) 以外に するとバックモニターカメラの表示は解 除されます。

## バックモニターカメラ操作ボタンを使う

バックモニターカメラ映像にタッチすると、バックモニターカメラ操作ボタンが表示されます。



#### [非表示]:

バックモニターカメラ操作ボタンを消します。

#### [ガイド線]:


バックモニターカメラ映像にガイド線を表示します。もう一度タッチすると、ガイド線が消えます。

#### [戻る]:

バックモニターカメラの映像を表示する前の画面に戻ります。

[戻る] にタッチした後で、シフトレバーが "R" (リバース) に入ったままであれば、再度カメラ映像を表示することができます。

■ 画面最上部中央から下へドラッグする

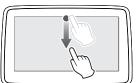

## 2 [バックカメラ] にタッチする



バックモニターカメラの映像が再度表示され ます。

## バックモニターカメラのガイ ド線を調整する

バックモニターカメラ映像に表示されるガイド線 の位置を調整します。

# 「車両」の [バックカメラ調整] にタッチする



# **2** ■ または D にタッチして、調整するカーソル(曲)を選択する



カメラの映像が表示されないときは、パーキングブレーキを引いて、シフトレバーを"R"(リバース)に入れてください。

# **3** ← / → / ↓ / ↑ にタッチして、ガイド線の位置を調整する



[初期状態]:

ガイド線の位置を初期状態に戻します。

けにめに

## CD・オーディオファイルディスクを再生する

本機は別売の CD プレーヤーまたは CD/DVD プレーヤーを接続することができます。接続するとソース切替画面の AV-IN2 ソースが「DISC」ソースになります。

CD/DVD プレーヤーを接続した場合は 146 ページの「DVD を再生する」もご覧ください。

## 再生できるディスクとファイル

ディスク	ファイル
音楽 CD	_
CD-ROM	MP3/WMA/
CD-R	AAC
CD-RW	7.7.0



再生できるディスクとファイルの詳細は 車両のオーナーズマニュアルをご覧く ださい。

## ソースを DISC にする

ディスクを挿入したときは、自動で「DISC」に切り替わります。

ディスクが挿入されていて別のソースから切り替 える場合は次の手順で操作してください。

## ■ 画面最上部中央から下へドラッグする



## **2** [HOME] にタッチする



## 3 [ソース切替] にタッチする



## **4** [DISC] にタッチする




●コマンダーでの操作は27ページを ご覧ください。

## 画面の見かたと操作


音楽 CD またはオーディオファイルディスクを再生します。

#### 音楽 CD

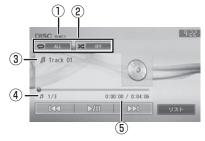

- ① ディスクの種類
- ② リピート/ランダム再生モード
- ③ トラック番号
- ④ トラック番号 / 総曲数
- ⑤ 演奏時間 / 総演奏時間

#### オーディオファイルディスク

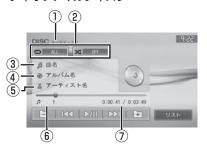

- ① ディスクの種類
- ② リピート/ランダム再生モード
- ③ 曲名またはファイル名
- ④ アルバム名またはフォルダ名
- ⑤ アーティスト名
- ⑥ ファイル番号
- ⑦ 演奏時間 / 総演奏時間



- 曲名、アルバム名、アーティスト名はタ グ情報があるときに表示されます。タグ 情報がない場合はファイル名、フォルダ 名を表示します。
- 別売のCDプレーヤーを接続しているときは、タグ情報があってもファイル名とフォルダ名を表示します。

#### ● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明			
<b>⊅</b> ALL	リピート再生モードが切り替わります。 ALL: すべての曲をくり返し再生します。 1: 再生中の曲をくり返し再生します。 フォルダ(オーディオファイルディスクのみ): 再生中の曲が含まれるフォルダ内のすべての曲をくり返し再生します。			
XX OFF	ランダム再生モードが切り替わります。 OFF:     ランダム再生モードを解除します。 ALL (音楽 CD のみ):     アルバム内の曲をランダム再生します。 フォルダ (オーディオファイルディスクのみ):     再生中の曲が含まれるフォルダ内のすべての曲をランダム再生します。			
[リスト]	再生リストを表示します。			
は (オーディオ ファイルディ スクのみ表示)	前/次のフォルダを選択します。			
	前 / 次の曲を選択します。 タッチし続けると、早戻しまたは早送り します。			
<b>►/II</b>	再生 / 一時停止(ポーズ)します。			

●コマンダーでの操作は 40 ページを ご覧ください。

## DVD を再生する

本機は別売の CD/DVD プレーヤーを接続することができます。接続するとソース切替画面の AV-IN2 ソースが「DISC」ソースになります。ここでは DVD の操作について説明します。CD についての操作は、144 ページをご覧ください。

## 再生できるディスクとファイル

ディスク	ファイル
DVD- ビデオ	_
DVD-R	DVD-Video/
DVD-RW	DVD-VR
DVD+R	DVD-Video
DVD+RW	1




再生できるディスクとファイルの詳細は 車両のオーナーズマニュアルをご覧く ださい。

## ソースを DISC にする

ディスクを挿入したときは、自動で「DISC」に切り替わります。

ディスクが挿入されていて別のソースから切り替える場合は次の手順で操作してください。

## ■ 画面最上部中央から下へドラッグする

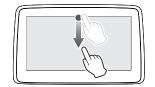

**2** [HOME] にタッチする



3 [ソース切替] にタッチする



**4** [DISC] にタッチする



●コマンダーでの操作は27ページを ご覧ください。


## 画面の見かたと操作 (DVD ビデオ /DVD-VR)

DVD を再生します。


画面にタッチすると操作ボタンが表示されます。



#### DVD ビデオ

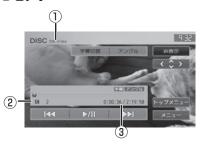

DVD-VR

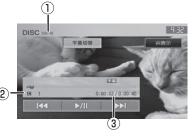

操作ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面右上の[非表示]でも消すことができます。

- ① ディスクの種類
- ② チャプター番号
- ③ 再生時間 / 総再生時間
- 表示されるボタンとはたらき

20010111	J// フ こ は だ う さ
ボタン	説明
[字幕切替]	字幕があるときに字幕の表示/非表示を切り替えます。 字幕の言語切り替えは、再生する ディスクの設定メニューで設定が 必要です。
[アングル] (DVD ビ デ オのみ表示)	アングルが切り替わります。
[非表示]	操作ボタンを消します。
<b>〈 ◇ 〉</b> (DVD ビ デ オのみ表示)	カーソルを表示します。
[トップ メニュー] / [メニュー] (DVD ビ デ オのみ表示)	ディスクのメニュー / トップメニュー を表示します。
[44 / 	前 / 次のチャプターを選択します。 タッチし続けると、早戻しまたは早送り します。
<b>►/II</b>	再生 / 一時停止(ポーズ)します。

●コマンダーでの操作は40ページを ご覧ください。

## DVD ディスクメニューを操 作する

DVD ビデオに収録されているメニュー(ディスクメニュー)を操作します。

ディスクメニュー表示中に画面に タッチして[表示]にタッチする

**2** 〈 \$ > にタッチする



3 各ボタンにタッチして操作する



## </>/>/\/\

タッチした方向にメニューのカーソルを移動します。

#### [決定]:

選択中の項目を実行します。

#### [非表示]:

操作ボタンを消します。



表示されるディスクメニューおよび操作できる項目は、DVDによって異なります。

## 地デジを視聴する

本機は別売の地上デジタルテレビチューナーを接続することができます。接続するとソース切替画面の 1 Seg ソースは表示されなくなり、AV-IN 1が「DTV」ソースになります。

## ソースを地デジにする

■ 画面最上部中央から下へドラッグする



**2** [HOME] にタッチする



3 [ソース切替] にタッチする



**4** [DTV] にタッチする



■コマンダーでの操作は27ページをご 覧ください。

## 地デジの操作ボタンを表示する

 画面にタッチするまたはコマンダーを まわす



操作ボタンが表示されます。



地デジの操作については、オーナーズマニュ アルをご覧ください。

以下の①~③の操作は本書をご覧ください。



- ①ソース切替画面を表示します。(左記)
- ②画質の調整をします。

画面にタッチして②を選んだときは 81ページをご覧ください。 コマンダーで②を選んだときは42

コマンダーで②を選んだときは 42 ページをご覧ください。

③サウンドの設定をします。(→ P.110)



 画面にメッセージが表示されたときは、 お買い上げの販売店にお問い合わせくだ さい。

4

## 自車位置の測位精度について

## マップマッチング機能について

マップマッチングとは、道路から外れた自車の位 置を、論理的に地図画面の道路に合わせる機能の ことです。

GPS や自律航法による測位には誤差が生じること があり、現在地を道路以外の場所 (川や海の上など) に表示してしまうことがあります。このような場 合に、「車が海や川の上を走るはずがない」という 論理的判断に基づき、現在地近くの道路上に自動 修正します。







していない場合 している場合

本機は、GPS と自律航法を併用して精度の高い測 位を行った上でマップマッチング機能が動作する ため、より正確な現在地を表示することができま

## 内蔵センサーによる測位とは

内蔵の車速パルスとジャイロセンサーを使って測 位します。走った距離を車速パルスで、曲がった 方向をジャイロヤンサーで検出して現在地を割り 出します。

## 3D センサーについて

内蔵の 3D センサーによって、道路傾斜や自車の 高さの変化を測定しています。これにより、ラン プ等で道路が上下に分離したときに、地図データ の高さ情報をもとに、どちらにいるかを判定しま す。

高さ情報があるのは、高速道路/国道/県道など の全国主要道です。高さ情報がないところでは、 判定されません。高さ情報があるところでも、道 路形状や走行状況によっては、正しく判定できな いことがあります。

### 誤差について

本機は、GPS と自律航法を併用した精度の高い測 位に加えて、さらにマップマッチング機能を動作 させて誤差を最小限にしております。しかし、さ まざまな条件や状況によって、これらの機能が正 しく動作せず、誤差が大きくなることもあります。

#### ■ GPS 測位不能によって生じる誤差について

- 1)次のような場所にいるときは、GPS衛星の 電波が遮断されて電波を受信できないため、 GPS による測位ができないことがあります。
  - トンネルの中やビル内の駐車場
  - 2層構造の高速道路の下
  - 高層ビルの群衆地帯
  - 密集した樹木の間
- 2) GPS アンテナの近くで自動車電話や携帯電話 を使っている場合、電波障害の影響で一時的に GPS衛星からの電波を受信できなくなるため、 GPS による測位ができないことがあります。
- 3) 3 基以下の GPS 衛星の電波しか受信できない 場合は、GPSによる測位はできません。


### ■ GPS 衛星自体の原因により生じる誤差につ いて

- 1) 電波を受信している GPS 衛星の配置が悪いと き(衛星が同じような方向や同じような高さに あるとき)には、十分な精度が得られないこと があります。このようなときは測位の誤差が大 きくなります。
- 2) GPS 衛星による測位では、高さ方向の精度は、 水平方向と比べると誤差がやや大きくなりま す。自車の高さよりも上にある衛星の電波は受 信できますが、下(地球の裏側)に位置してい る衛星の電波は物理的に受信できないため、高 さに関して十分な比較ができません。


## その他の誤差について

以下に示す状況の場合も、測位の誤差が大きくな ります。

## 行した場合

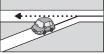


角度の小さい Y 字路を走 直線や緩やかなカーブを、 長距離走ったすぐ後

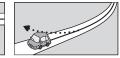



砂利道や雪道などで、タ 蛇行運転をした場合 イヤがスリップした場合



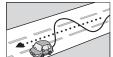

勾配の急な山道や、高低 チェーンを装着したとき 差のある道路を走行した や、タイヤを交換した場

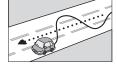

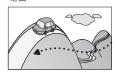





ブルで旋回した場合







高速道路と側道などが隣 GPSによる測位ができな 接している場合

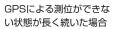


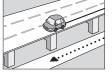

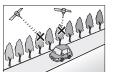

立体駐車場などで、旋回 地下駐車場やトンネルな や切り返しを繰り返した ど、GPS 衛星による測 場合

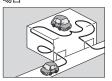

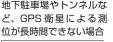



ループ橋などを走行し 地図データにはない、新 た場合





フェリーや車両運搬車な 渋滞などで、低速で発進 どで移動した場合



碁盤の目状の道路を走行 ● 工場などの施設内の した場合



- 道路を走行中、施設 に隣接する道路に近 づいた場合
- エンジンをかけてす ぐに走行し始めた場 合
- 地図と実際の道路形 状が異なる場合

## 低速時の測位精度について

車種によっては、時速数 km 程度の低速時に、車 速パルス信号が出力されないものもあります。そ のような車種では、渋滞中や駐車場などで時速数 km 程度の低速走行が続くと、自車位置が正確に 表示されない場合があります。

## 地図の道路データについて

地図画面に道路が表示されていても、その道路を ルート探索できない場合があります。そのような 道路にはマップマッチングもできない場合があり ます。

## 準天頂衛星について

従来の GPS 衛星からの信号に加え、準天頂衛星 からの信号を受信することで、山間部やビル街で も測位精度を向上することができます。

(2015年2月現在、準天頂衛星初号機「みちびき」 が稼働中です。現時点では、受信できる時間帯に 制限があります。また、季節によって時間帯は異 なります。)

## 地図記号の凡例

画面に表示される地図では、次の地図記号を使用しています。

記号	<b>名</b> 称	記号	<b>上</b> 名称	記号	<b>上</b> 名称	記号	<b>上</b> 名称
0.00	信号機	n.	スキー	文	その他学校	SA	SA
	都道府県庁舎	0	キャンプ	•	保健所	PA	PA
0	市特別区庁舎	*	遊園地		税務署	JCT	JCT
•	町村指定都市区庁舎	(A)	動物園	44	発電所		
4	官庁公共施設	2	公園		裁判所	JCT	IC/JCT (併設)
٨	警察		ホテル	-	灯台	SA	IC/SA (併設)
2	消防	<b>11</b>	スタジアム		ホール	I C PA	IC/PA (併設)
文	学校	<b>(10)</b>	スポーツ施設	IC	スマートIC	SA JCT	SA/JCT (併設)
₹	郵便局	<b>3</b>	植物園		その他の目的物	PA JCT	PA/JCT (併設)
•	病院	•	美術館	0	NTT	=	
D	デパート/スーパー		博物館		サーキット	¥	料金所
	カー用品店	<b>M</b>	水族館	%	テニスコート	IC	スマートIC
IC	IC	m	図書館		ディスカウントストア		ガソリンスタンド
SA	SA	*	テーマパーク	M	ビルアパート名称	41	レストラン
PA	PA	rh	城·天守閣	<b>₩</b> ĵ	道の駅		スナック
Р	パーキング	A	展望タワー	<u>@</u> 4	ヘリポート	<u>一</u>	ショッピング
44	工場	db	温泉	44	乗馬	_	
effs	飛行場	<b>A</b>	山頂		体育館	オア シス	ハイウェイオアシ   ス
Š	フェリー	F	自衛隊		牧場	*	インフォメーショ
ŵ	港	Т	墓地		ホール		) 
羊	料金所	ů2	ボウリング場	4	自動車学校		休憩所
1	マリーナ	<b>11</b>	サッカー	Δ	トンネル	<b>(i)</b>	ハイウェイ情報 ターミナル
ጣ	史跡名勝	2	競馬場ウィンズ	Š	船着場(観光船等)	*	ベビーコーナー
ľ	城跡	大	大学		野球場	<b>→</b>	ドッグラン
Ħ	神社	短大	短大	•	展望台		
卍	寺院	豪	高専	++ _	·····································	Ė₩°	障害者用トイレ
٨	教会	高級	高校		ニスエッア(SA) Fングエリア(PA)	¥	ATM
<u>ac</u>	海水浴場	中	中学校	IC	IC	$\dot{\boldsymbol{\tau}} \dot{\boldsymbol{\psi}}$	トイレ
#	ゴルフ場	/ \	小学校	スマート IC	スマートIC		
				10			



表示されるマークの位置は、実際と異なることがあります。また、複数の施設を代表して 1 つのマー クで表示されることもあります。

こるご

## 地図データベースについて

- この地図の作成に当たっては、一般財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。(測量法第44条に基づく成果使用承認 13-131) [2014年3月発行データ使用]
- この地図は小田原市長の承認を得て、同市発行の1/2,500国土基本図を使用したものである。 (承認番号) 小田原市指令第52号 平成10年4月2日承認
- この地図の作成に当たっては、知多市長の承認を得て、同市発行の2,500分の1都市計画基本図を使用したものである。(測量法第44条に基づく成果使用承認平成12年度知都発第170号)
- この地図は、養老町長の承認を得て、同町所管の2500分の1都市計画図を使用したものである。 (平成12年養建第1902号)この地図は、貴志川町長の承認を得て同町発行の1/2,500全図を使用し、調製したものである。(承認番号)平10、近公、第34号
- この地図は大木町長の承認を得て、同町発行の 5,000分の1の地形図を使用し調製したものです。 (承認番号15大木建第734号)この地図は、 堀金村長の承認を得て1/2,500の都市計画図を参照して作成したものです。(承認番号16 堀第5417号)
- この地図は東近江市長の承認を得て、同市発行の 地形図 1/2,500 を使用し、調製したものである。 (承認番号 東開第 111 号 平成 18 年 2 月 28 日承認)
- この地図は、伊香保町長の承認を得て平成7年度作成の10,000分の1の白図を使用し、調製したものです。(承認番号伊建農発229号平成17年7月14日承認)
- この地形図は、東京都都市整備局および東京デジタルマップの東京都縮尺 1/2500 地形図を使用して作成したものである。(承認番号:18東デ共 041 号)
- この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京 都縮尺 2,500 分の 1 の地形図を使用して作成 したものである。(承認番号) 18 都市基交 第 478 号
- この地図は、津山市長の承認を得て、同市所管の測量成果津山市都市計画 (1/2,500) を使用し調製したものです。(承認番号 平成 17年津山市使用承認第5号)
- この地図は、宇部市長の承認を得て平成13年 作成の宇部市域図を使用したものである。(承 認番号)指令宇都第13号 平成18年5月 15日承認
- この地図は、宇部市長の承認を得て平成 13 年 作成の宇部市域図を使用したものである。(承

- 認番号)指令宇都第14号 平成18年5月 31日承認
- この地図は、周防大島町長の承認を得て、周防 大島町管内図を使用したものである。(承認番 号)周防建設第56号 平成18年5月12日 承認
- この地図は、東かがわ市長の承認を得て、同 市所管の測量成果である東かがわ市地形 図 1/10,000 及び東かがわ市都市計画図 1/2,500 を使用して調製したものである。(承 認番号平成 18 年 5 月 2 日 18 建第 107 号)
- この測量の成果は、東温市長の承認により、平成17年3月作成の東温市都市計画図を使用して得たものである。(承認番号 H18 東温都第174号)
- この地図は、宮城県知事の承認を得て、同県所管の 1/5,000 森林基本図を使用したものである。 (承認番号 林振第 350 号 平成 18 年 9 月 19日承認)
- この地図は、宮城県知事の承認を得て、同県所管の 1/5,000 森林基本図を使用したものである。 (承認番号 林振第 611号 平成 19年2月28日承認)
- この地図は秋田県知事の承認を得て森林基本図を複製したものである。承認番号 平成 19年3月7日 指令水緑-1258
- この地図は、山形県の森林基本図を複製したものである。承認番号森第 18-10 号
- この地図は長岡市長の承認を得て、同市所管の地 形図 1/10,000 を使用して調製したものである。 (長都政第 477 号 平成 18 年 3 月 28 日承認)
- この図面は山梨県が作成した測量成果をもとに作成したものです。使用承認 平成 19年3月1日 森整第 1561号
- この地図は、長野県知事の承認を得て、長野県 森林基本図を使用して作成したものである。(承 認番号 18 森政第 5-5 号)
- この地図は島根県が作成した森林基本図 1:5,000を原図とし、島根県知事の承認を得 て使用したものである。(承認番号 平成 18 年 11 月 24 日付け森第 1286 号)
- この地図は島根県が作成した森林基本図 1:5,000を原図とし、島根県知事の承認を得 て使用したものである。(承認番号 平成 19年 2月27日付け森第1736号)
- この地図は、広島県知事の承認を得て、同県所管の1/5,000森林基本図を使用したものである。 (広島県使用承認林振第115号 平成19年2月15日承認)
- この地図は、徳島県知事の承認を得て、同県所管 の 1/5,000 森林基本図を使用したものである。

- (承認番号 林振第 484 号 平成 19 年 1 月 30 日承認)
- この地図は、佐賀県知事の承認を得て、同県所管の1/5,000森林基本図を使用したものである。 (承認番号森整第010634号平成18年10月4日承認)
- この地図は、長崎県知事の承認を得て、長崎県森 林基本図(1/5,000)を使用し調製したものである。 承認番号 18 林第 492 号(平成 18 年 10 月 6 日)
- この地図は、熊本県知事の承認を得て5,000 分の1の森林地形図を複製したものである。(承 認番号 森整第993号・平成19年2月14日)
- この地図は、熊本県知事の承認を得て5,000 分の1の森林地形図を複製したものである。(承 認番号 森整第1079号・平成19年3月7日)
- この地図は、大分県知事の承認を得て、5,000 分の 1 森林基本図を使用し、調製したものである。 (承認番号林 18-1 平成 18 年 12 月 5 日)
- この地図は、大分県知事の承認を得て、5,000 分の1森林基本図を使用し、調製したものである。 (承認番号林18-2平成19年3月7日)
- この地図は宮崎県知事の承認を得て5000分の1森林基本図を使用し、調製したものである。 (承認番号 使18-1号 平成18年12月8日)
- この地図は宮崎県知事の承認を得て5000分の1森林基本図を使用し、調製したものである。 (承認番号 使18-3号 平成19年3月8日)
- この地図の作製に当たっては、鹿児島県知事の 承認を得て、5千分の1森林基本図を使用し たものである。(承認番号 平18 林振第360 号)
- この地図は、知覧町長の承認を得て、同町発行の1/5,000全図を使用し、調製したものである。(承認番号)平成18年5月26日知耕第590号
- この地図の作成にあたっては、茨城県林政課作成の5千分の1森林基本図を使用しました。(測量法第44条第3項の規定に基づく成果使用承認 平成19年8月8日付、承認番号 林政19-482号、茨城県林政課長)
- この地図は秋田県知事の承認を得て森林基本図を複製したものである。(承認番号 平成 18年11月30日 指令水緑-947)
- この地図は、笛吹市長の承認を得て同市発行の 10000分の1の全図を使用し、作成したも のである。(承認番号 笛まち第12-25号 平成 19年12月13日承認)
- この地図は、岐阜県知事の承認を得て、岐阜県 共有空間データ (18 国地部公発第334号)を 使用したものである。(承認番号 情企第590 号 平成20年3月24日承認)
- この成果品は、高知県が作成した測量成果を、高知県知事の承認を得て使用し作成したものである。 (承認番号 平成19年2月14日付け18高森推第568号)
- この地図の作製に当たっては、鹿児島県知事の

- 承認を得て、5 千分の 1 森林基本図を使用したものである。(承認番号 平 19 林振第 404号)
- この地図データの一部は、小樽市長の承認を得て、同市が作成した平成19年度臨港道路竣工 平面図を複製したものである。(承認番号)平 21樽港事第33号
- この地図は、森林計画室長の承認を得て静岡 県作成の5000分の1の森林基本図を複製し たものである。(承認番号)平成21年森計第 477号
- この地図の作製に当たっては、鹿児島県知事の 承認を得て、5千分の1森林基本図を使用し たものである。(承認番号 平 18 林振第 497 号)
- この地図は、東根市長の承諾を得て同市保管の東根市道路台帳図を使用し、調製したものである。 (承認番号 東建収第8号 平成21年5月27日承認)
- この地図は幕別町長の承認を得て、同町発行 の2千5百分の1幕別町現況図を使用し、調 整したものである。(承認番号)H22 幕都計第 185号
- この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院の技術資料 H·1 No.3「日本測地系における離島位置の補正量」を利用し作成したものである。 (承認番号 国地企調第 180 号 平成 22 年 9 月 28 日)
- この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。 (承認番号 平 22 業使、第 311 号)
- この地図の作成に当たっては、国土地理院長の 承認を得て、同院発行の5千分の1国土基本 図を使用した。(承認番号 平23情使、第43 号-46号)
- この地図の作製に当たっては、鹿児島県知事の 承認を得て、5千分の1森林基本図を使用し たものである。(承認番号 平19 林振第246 号)
- この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5千分の1国土基本図を使用した。(承認番号 平23情使、第283号-46号)
- この地図は、田原市長の承認を得て、同市発行 の都市計画図を使用して作成したものである。 (承認番号)23 田街第55号
- この地図の作成に当たっては、国土地理院長の 承認を得て、同院発行の災害復興計画基図を 使用した。(承認番号 平 24 情使、第 199 号 -46 号)
- この地図の作成に当たっては、国土地理院長の 承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用し た。(承認番号 平 24 情使、第 780 号 -46 号)
- このデータは、国土地理院長の承認を得て、同院の「小笠原諸島西之島周辺の正射画像(平成26年3月22日撮影)」を利用して作成したものである。(承認番号 国地企調第89号平成26年6月13日)

アブ

はじめに

### 交通規制データについて

● 本製品に使用している交通規制データは、2014 年3月現在のものです。本データが現場の交通規 制と違う場合は、現場の交通規制標識・表示等に 従ってください。

## 駐車場データについて

● 駐車場データは、株式会社アイ・エム・ジェイ提供の2013年10月データを使用しています。

## タウンページデータについて

- タウンページデータは、NTT タウンページ株式会社が提供する2014年3月現在のデータを使用しています。
- もとのデータそのものが、実際の位置と異なる場合があります。
- 一部のデータでは、ピンポイント検索できない場合があります。その場合、その地区の代表地点が表示されます。

### ハローページデータについて

- 動問宅(個人宅)電話番号データ(ハローページ データ)は、日本ソフト販売株式会社が提供する [Bellemax®] 2014年3月時点をのデータを使 用しています。
- もとのデータそのものが、実際の位置と異なる場合があります。
- 一部のデータでは、ピンポイント検索できない場合があります。その場合、その地区の代表地点が表示されます。

## 料金データについて

● 高速道路(有料道路を含む)料金データは、2014年3月調査で2014年10月1日時点の軽自動車・中型自動車・普通自動車のデータです。

## 抜け道データについて

● ぬけみちデータは、㈱昭文社発行の「抜け道データ2013年7月版」のデータを使用しています。

## 放送局リストのデータについて

● 放送局リストのデータは2014年4月現在のものです。放送局の開局、廃局、名称変更、周波数(チャンネル)変更が行われた場合は、実際の内容と表示が異なる場合や、受信できない場合があります。

# 施設情報及び個人情報(電話番号)について

- 電話番号検索は、ハローページおよびタウンページのデータを使用しています。
- これらの情報は本ソフト作成後、変更されている 場合があります。
- 本ソフトに格納されるあらゆるデータ、個人情報については、購入者の責任において使用するものとし、当社は何らの責を負いません。また、これらの情報に誤りがあった場合でも、当社は何らの責を負いません。

なお、個人情報の削除・掲載・修正に関するお問い合わせは、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにご連絡ください。

#### ■ 注意事項

- データベース作成時点の関連で、表示される地図が現状と異なることがありますのでご了承ください。
- いかなる形式においても著作権者に無断でこの地 図の全部または一部を複製し、利用することを固 く禁じます。
- この地図に使用している交通規制データは普通車両に適用されるもののみで、大型車両や二輪車等の規制は含まれておりません。あらかじめご了承ください。
- 収録するデータは、その正確性を保証するものではありません。データ内容の誤りに対して、取り替え、代金の返却はいたしかねます。
- 本データを使用したことによって生じたお客様および第三者のいかなる損害についても、弊社は一切その責任を負いかねます。

©2009-2013(一般財団法人)日本デジタル道路地図 協会

©2014 INCREMENT P CORP.

## ソフトウェア使用許諾契約書

#### 【本製品をご使用前に必ずお読みください】

このナビゲーション製品本体(以下、「本システム」)および同梱品(併せて、以下、「本製品」)には、株式会社 JVC ケンウッド(以下、「ライセンサー」)のソフトウェア、および/または複数のソフトウェアライセンサー(以下、「ソフトウェア供給者」)から当社に対して許諾されたソフトウェア(併せて、以下、「許諾ソフトウェア」が含まれています。許諾ソフトウェアは、ソフトウェアに関連する書類、マニュアルその他の印刷物を含みます。書類および印刷物は、オンラインまたは電子媒体で供給するものを含みます。

お客様(以下、「使用者」)は本件使用許諾契約書の内容にご同意のうえ、本製品をご使用いただくものと致します。

使用者が本製品をご使用された時点で本契約が成立したものと見なされます。

なお、許諾ソフトウェアにはライセンサーが第三者より直接的にまたは間接的に使用の許諾を受けたソフトウェアが含まれている場合があります。その場合には一部の第三者は本ソフトウェア使用許諾契約書とは別にお客様に対して使用条件を定めております。かかるソフトウェアについては本契約書は適用されませんので別途提示させていただきます「ソフトウェアに関する重要なお知らせ」を必ずで覧ください。

#### 【使用許諾契約書】

第1条(総則)

ライセンサーは、許諾ソフトウェアの国内における非独占的かつ第3条第1項に定める例外を除き譲渡不能な使用権を使用者に許諾します。

#### 第2条(使用権)

- 1. 本契約によって生ずる使用権とは、許諾ソフトウェアのを本製品を使用する権利をいいます。
- 2. 使用者は、許諾ソフトウェアの一部もしくは全部 を複製、複写もしくは修正、追加等の改変をする ことができません。
- 3. 許諾ソフトウェアの使用は私的範囲に限定される ものとし、許諾ソフトウェアは営利目的を含と否 とに関わらず、いかなる目的でも頒布することが できません。
- 4. 使用者は、許諾ソフトウェアを取扱説明書または ヘルプファイルに記載の使用方法に沿って使用するものとし、許諾ソフトウェアの全部または一部を用いて著作権法等の法規に違反するデータの使用、複製を行ってはならないものとします。また、指定 PC へのネットワーク接続を用いて、使用者以外の第三者にこれを使用させることは許されていません。

#### 第3条(許諾条件)

- 1. 使用者は、本製品を譲渡する場合、内在する許諾 ソフトウェア(その関連資料、アップデート版、 アップグレード版を含む)の使用権については、 自らの手元にオリジナル及び一切の複製物、関連 資料を残さない事、又譲受人を本ソフトウエア使 用許諾契約に従わせる事を条件に、移転できるも のとします。
- 2. 使用者は許諾ソフトウェアに関し、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。

#### 第4条(許諾ソフトウェアの権利)

許諾ソフトウェア及びその関連書類に関する著作権等一切の権利は、ライセンサーまたはライセンサーに許諾ソフトウェアの使用、再許諾を許諾した原権利者(以下、原権利者)に帰属するものとし、使用者は許諾ソフトウェア及びその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

#### 第5条(ライセンサーの免責)

- 1. ライセンサー及び原権利者は、使用者が本契約に 基づき許諾された使用権を行使することにより生 じた使用者もしくは第三者の損害に関していかな る責任も負わないものとします。但し、これを制 限する別途法律の定めがある場合はこの限りでは ありません。
- 2. ライセンサーは「許諾ソフトウエア」について商品性、互換性及び特定目的に合致していることを保証致しません。

#### 第6条(第三者に対する責任)

使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより、第 三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵 害を理由として紛争が生じたときは、使用者自身が自 らの費用で解決するものとし、ライセンサー及び原権 利者に一切の迷惑をかけないものとします。

#### 第7条(秘密保持)

第7米(地位は対対 使用者は、本契約により提供される許諾ソフトウェア、 その関連書類等の情報及び本契約の内容のうち公然と 知られていないものについて秘密を保持するものと し、ライセンサーの承諾を得ることなく第三者に開示 または漏洩しないものとします。

アグ

けいめに

#### 第8条 (契約の解除)

ライセンサーは、使用者において次の各号の一に該当する事由があるときは、直ちに本契約を解除し、またはそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求できるものとします。

- (1) 本契約に定める条項に違反したとき
- (2) 差押、仮差押、仮処分その他強制執行の申立を受けたとき

#### 第9条(許諾ソフトウェアの廃棄)

前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェア、 関連書類及びその複製物を廃棄するものとします。

#### 第10条(著作権保護)

- 1. 許諾ソフトウェアに関する著作権及びその他一切の知的財産権は、ライセンサー及び現権利者に帰属するものでありいかなる権利も使用者が有するものではありません。
- 2. 使用者は許諾ソフトウェアの使用に際し、著作権 法及びその関連の法律に従うものとします。

#### 第11条(輸出規制)

- 1. 許諾ソフトウェアを日本国外に輸出すること(インターネット等を利用した国外送信を含みます)はできないものといたします。
- 2. 使用者は、許諾ソフトウェアが日本国およびアメリカ合衆国の輸出に関する規制の対象となることを了承するものとします。
- 3. 使用者は、許諾ソフトウェアに適用される一切の 国際法および国内法 (アメリカ合衆国の輸出管理 規則、アメリカ合衆国、日本国及びその他の政府 機関が定めるエンドユーザー、エンドユーザーに よる使用及び輸出対象国に関する規制を含みま す)に従うことに同意するものとします。

#### 第12条 (その他)

- 1. 本契約の一部が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
- 2. 本契約に定めなき条項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合には、ライセンサー、使用者は誠意をもって協議し、解決するものとします。
- 3. ライセンサー及び使用者は、本契約が日本国の法律に準拠し、本契約から生ずる権利義務に関する紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする事に合意するものとします。
- 4. 本契約書の各条項は、代わりの契約書が提供されない限り、許諾ソフトウェアのバージョンアップ後のソフトウェアにも適用されるものとします。

以上

#### ソフトウェアに関する重要なお知らせ

本製品のソフトウェアライセンスについて

本製品に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに株式会社JVCケンウッドまたは第三者の著作権が存在します。

本製品は、株式会社 JVC ケンウッド及び第三者が規定したエンドユーザーライセンスアグリーメント(以下、「EULA」といいます)に基づくソフトウェアコンポーネントを使用しております。

「EULA」の中には、フリーソフトウェアに該当するものがあり、GNU General Public LicenseまたはLesser General Public License(以下、「GPL/LGPL」といいます)のライセンスに基づき実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、当該コンポーネントのソースコードの入手を可能にするように求めています。

当該「GPL/LGPL」の対象となるソフトウェアコンポーネントに関しては、以下のホームページをご覧頂くようお願い致します。

ホームページアドレス

http://www2.ivckenwood.com/gpl/i.html

なお、ソースコードの内容等についてのご質問はお答えしかねますので、予め御了承ください。

「GPL/LGPL」の適用を受けない「EULA」に基づく ソフトウェアコンポーネント及び株式会社 JVC ケン ウッド自身が開発もしくは作成したソフトウェアコン ポーネントは、ソースコード提供の対象とはなりませ んのでご了承ください。

「GPL/LGPL」に基づいて配布されるソフトウェアコンポーネントは無償でお客様に使用許諾されますので、適用法令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポーネントの保証は、明示かつ黙示であるかを問わず一切ありません。

適用法令の定め、又は書面による合意がある場合を除き、著作権者や上記許諾を受けて当該ソフトウェアコンポーネントの変更・再配布を為し得る者は、当該ソフトウェアコンポーネントを使用したこと、又は使用できないことに起因する一切の損害についてなんらの責任も負いません。当該ソフトウェアコンポーネントの使用条件や遵守いただかなければならない事項等の詳細は、各「GPL/LGPL」をお読みください。

本製品に組み込まれた「GPL/LGPL」の対象となる ソフトウェアコンポーネントをお客様自身でご利用頂 く場合は、対応するライセンスをよく読んでから、ご 利用くださるようお願い致します。なお各ライセンス は株式会社 JVC ケンウッド以外の第三者による規定 のため、原文(英文)を本製品に掲載します。

掲載場所は「情報・設定メニュー」[システム] ーその他内の[オープンソースライセンス] です。

## VICS について

## VICS サービスの問い合わせ

VICS サービスに関するお問い合わせについては、内容によって次の問い合わせ先にご連絡ください。

- VICS の仕組みやサービスエリアなどについて
- 文字情報(レベル1)、簡易図形情報(レベル2) の情報表示について

<問い合わせ先>

VICS センター 運用管理室

電話受付時間

9:30 ~ 17:45 (但し土曜、日曜、祝日、 年末年始休暇を除く)

#### 電話番号

0570-00-8831 (ナビダイヤルでは全国から市内通話料金でご利用になれます)

※ 全国どこからでも市内通話料金でご利用 になれます。

※ PHS、IP 電話等からはご利用できません。

FAX 受付時間 24 時間

FAX番号(全国) 03-3562-1719

- VICS 関連商品の機能や使用方法について
- サービスエリア内の受信可否について
- 地図表示 (レベル 3) の情報表示について <問い合わせ先>

JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターフリーダイヤル 0120-977-846

(ディーラーオプション

専用窓口)

FAX 045-450-2308

住所 〒 221-0022 神奈川県横浜市

神奈川区守屋町 3-12

受付時間 月曜~金曜 9:30~ 18:00

(土曜、日曜、祝日および当社

休日は休ませていただきます)

VICS の最新情報について

VICS の最新情報や FM 多重放送局の周波数の情報などは、下記ホームページをご覧ください。

インターネット URL http://www.vics.or.jp/なお、お問い合わせ先の判断に迷う場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンター(またはお買い上げの販売店)までご連絡ください。

## VICS リンクの更新について

VICS センターでは、レベル3の情報の収集と提供に、VICS リンク(主要交差点毎に道路を区切った単位)というデータ方式を採用しています。道

路の新設や改築、信号機の設置等により道路交通 状況が変化する場合は、VICS リンクの追加や変 更を行って、適切な情報を提供できるようにして います。

この結果、新しい VICS リンクによる情報の提供が行われると、変更前の VICS リンクでは情報が提供されなくなります。ただしユーザに対する情報提供サービスを維持するため、変更前の VICS リンクに対しても変更後3年間は、従来通り情報を提供する仕組みになっています。



 VICS リンクの更新は、地図データの更新が必要です。地図更新については JVC ケンウッドカスタマーサポートセンター にご相談ください。

## VICS 情報有料放送サービス契約約款

第1章 総則

(約款の適用)

第1条

一般財団法人道路交通情報通信システムセンター(以下「当センター」といいます。)は、放送法(昭和25年法律第132号)第147条の規定に基づき、このVICS情報有料放送サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、これによりVICS情報有料放送サービスを提供します。

#### (約款の変更)

第2条 当センターは、この約款を変更することが あります。この場合には、サービスの提供 条件は、変更後の VICS 情報有料放送サー ビス契約約款によります。

#### (用語の定義)

第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ 次の意味で使用します。

大の息味で使用します (1) VICS サービス

VICO リーニス シーンターが自動車を利用中の加入者 のために、FM 多重放送局から送信す る、道路交通情報の有料放送サービス

- (2) VICS サービス契約 当センターから VICS サービスの提供
- を受けるための契約 (3) 加入者 当センターと VICS サービス契約を締
- 結した者
  (4) VICS デスクランブラー
  F M多重放送局からのスクランブル化
  (攪乱) された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

第2章 サービスの種類等

(VICS サービスの種類)

第4条 VICSサービスには、次の種類があります。

(1) 文字表示型サービス 文字により道路交通情報を表示する形

けいめに

態のサービス

(2) 簡易図形表示型サービス 簡易図形により道路交通情報を表示す る形態のサービス

(3) 地図重畳型サービス 車載機のもつデジタル道路地図上に情 報を重畳表示する形態のサービス

(VICS サービスの提供時間)

第5条 当センターは、原則として一週間に概ね 120 時間以上の VICS サービスを提供し ます。

#### 第3章 契約

#### (契約の単位)

第6条 当センターは、VICS デスクランブラー 1 台毎に 1 の VICS サービス契約を締結しま

#### (サービスの提供区域)

第7条 VICS サービスの提供区域は、当センター の電波の受信可能な地域(全都道府県の区 域で概ね NHK-FM 放送を受信することが できる範囲内)とします。ただし、そのサー ビス提供区域であっても、電波の状況により VICS サービスを利用することができない場 合があります。

#### (契約の成立等)

第8条 VICS サービスは、VICS 対応 F M 受信機 (VICS デスクランブラーが組み込まれた F M受信機)を購入したことにより、契約の 申込み及び承諾がなされたものとみなし、 以後加入者は、継続的にサービスの提供を 受けることができるものとします。

#### (VICS サービスの種類の変更)

第9条 加入者は、VICS サービスの種類に対応し た VICS 対応 F M 受信機を購入することに より、第4条に示す VICS サービスの種類 の変更を行うことができます。

#### (契約上の地位の譲渡又は承継)

第10条 加入者は、第三者に対し加入者としての権 利の譲渡又は地位の承継を行うことができ ます。

#### (加入者が行う契約の解除)

- 第11条 当センターは、次の場合には加入者が VICS サービス契約を解除したものとみな
  - (1) 加入者が VICS デスクランブラーの使 用を将来にわたって停止したとき
  - (2) 加入者の所有する VICS デスクランブ ラーの使用が不可能となったとき

#### (当センターが行う契約の解除)

- 第12条 1. 当センターは、加入者が第16条の 規定に反する行為を行った場合には、 VICS サービス契約を解除することがあ ります。また、第17条の規定に従って、 本放送の伝送方式の変更等が行われた 場合には、VICS サービス契約は、解除 されたものと見なされます。
  - 2. 第11条又は第12条の規定により、 VICS サービス契約が解除された場合で あっても、当センターは、VICS サービ スの視聴料金の払い戻しをいたしませ

#### 第4章 料金

#### (料金の支払い義務)

第13条 加入者は、当センターが提供する VICS サー ビスの料金として、契約単位ごとに加入時 に別表に定める定額料金の支払いを要しま なお、料金は、加入者が受信機を購入する 際に負担していただいております。

### 第5章 保守

#### (当センターの保守管理責任)

第14条 当センターは、当センターが提供する VICS サービスの視聴品質を良好に保持す るため、適切な保守管理に努めます。ただ し、加入者の設備に起因する視聴品質の劣 化に関してはこの限りではありません。

#### (利用の中止)

#### 第15条 1. 当センターは、放送設備の保守上又は 工事上やむを得ないときは、VICS サー ビスの利用を中止することがあります。

2. 当センターは、前項の規定により VICS サービスの利用を中止するときは、あ らかじめそのことを加入者にお知らせ

ただし、緊急やむを得ない場合は、こ の限りではありません。

#### 第6章 雑則

#### (利用に係る加入者の義務)

第16条 加入者は、当センターが提供する VICS サー ビスの放送を再送信又は再配分することは できません。

#### (免責)

第17条 1. 当センターは、天災、事変、気象など の視聴障害による放送休止、その他 当 センターの責めに帰すことのできない 事由により VICS サービスの視聴が不 可能ないし困難となった場合には一切 の責任を負いません。

また、利用者は、道路形状が変更した 場合等、合理的な事情がある場合には、 VICS サービスが一部表示されない場合 があることを了承するものとします。 但し、当センターは、当該変更におい ても変更後3年間、当該変更に対応し ていない旧デジタル道路地図上でも、 VICS サービスが可能な限度で適切に表 示されるように、合理的な努力を傾注 するものとします。

2. VICS サービスは、FM放送の電波に 多重して提供されていますので、本放 送の伝送方式の変更等が行われた場合 には、加入者が当初に購入された受信 機による VICS サービスの利用ができ なくなります。当センターは、やむを 得ない事情があると認める場合には、3 年以上の期間を持って、VICS サービス の「お知らせ」画面等により、加入者 に周知のうえ、本放送の伝送方式の変 更を行うことがあります。

#### 視聴料金300円(税抜き)

ただし、車載機購入価格に含まれております。

本機器で提供している道路交通情報データは、 公益財団法人日本道路交通情報センターから提 供されます。また、データ作成には一般財団法 人道路交通情報通信システムセンター (VICS センター)の技術が用いられています。

## メディアおよびファイルについて

## ご使用上の注意事項

- USB 機器や SD カードは、車内に放置しない でください。直射日光や高温で、変形や故障の 原因になります。
- 本機で再生するオーディオ / ビデオファイル は、必ずバックアップを作成しておいてくださ い。予期せぬ事態で、ファイルが破壊される場 合があります。

### 本機で再生できる SD カード

規格	SD/SDHC/SDXC*1
最大容量	2GB(SD)/32GB(SDHC)/ 2TB(SDXC)
ファイルシステム	FAT16/FAT32/exFAT*2

- \*1: MMC(MultimediaCard) には対応していま
- \*2: この他のファイルシステム (NTFS 等) には 対応していません。
- SD スピードクラスは Class 10 まで対応して います。

#### SD カード使用上のご注意

- miniSD カード、microSD カードは SD カー ドアダプターを使用することで使用可能ですが すべてのカードの動作保証はしていません。
- ご使用の際には、必ず SD カードに付属してい る取扱説明書も合わせてご確認ください。
- 本機で使用出来ない場合は、ファイルシステム が FAT16 もしくは FAT32 であることを確認 してください。ファイルシステムが異なる場合 は、再フォーマットしてから使用してください。
- 本機は SD-Audio には対応していません。
- ◆ 全ての SD カードに対して、動作を保証するも のではありません。
- SD カードの種類や、記録状態によっては、正 常に再生できない場合があります。
- SD カード内のデータは必ずバックアップをし てください。SD カードの使用状況によっては、 保存内容が失われる場合があります。保存デー 夕が失われたことによる損害については、弊社 はその補償を一切いたしかねますので、あらか じめご了承ください。

## 本機で再生できる USB 機器

規格	USB1.1/2.0 (High Speed) *1	
デバイスクラス	マスストレージクラス (MSC device) * <sup>2</sup>	
最大消費電流	1A以下	
ファイルシステム	FAT16/FAT32*3	

- \*1: USB3.0 には対応していません。
- \*2:使用する USB デバイスが USB マスストレー ジクラスに対応しているかは、USB デバイ スの販売メーカーにお問い合わせください。
- \*3:この他のファイルシステム (NTFS、exFAT 等)には対応していません。

#### USB 機器使用上のご注意

- 接続した USB デバイスは運転の支障とならな いように設置してください。全ての USB デバ イスに対して、動作や電源供給を保証するもの ではありません。
- USB ハブを介して USB 機器を接続しないで ください。
- マルチカードリーダーを使用する場合は、複数 のメモリーカードを挿さないでください。
- セキュリティ機能付きの USB デバイスは使用 できません。
- USB 規格外のケーブルは動作保証できません。 また、延長ケーブルの使用により正常に再生で きない場合があります。
- USB デバイスの種類や、記録状態によって は、正常に再生できない場合があります。
- 全ての USB デバイスに対して、動作や電源供 給を保証するものではありません。
- USB デバイスのデータは必ずバックアップを してください。USB デバイスの使用状況によっ ては、保存内容が失われる場合があります。保 存データが失われたことによる損害について は、弊社はその補償を一切いたしかねますので、 あらかじめご了承ください。

けいめに

### 本機で再生できるオーディオ / ビデオフォーマット

#### 著作権保護されたファイルについて

本機では、コピープロテクトや著作権管理が設定されているオーディオファイルは、再生できません。個人的に楽しむなどの場合を除き、音楽や映像などの著作物を著作権利者の許諾を得ずに複製(録音)、配布、配信することは著作権法で禁止されています。

#### オーディオファイル

3 2 1 3 2 7	170					
	МРЗ	WMA	AAC	FLAC	Vorbis	WAV
対応形式	MPEG 1/2 Audio Layer 3	Windows Media Audio Standard L3 profile (Version 7,8,9)	MPEG2/4 AAC LC, HE-AAC (V1,V2)	flac	vorbis	RIFF waveform Audio Format (Linear PCM のみ)
拡張子	.mp3	.wma	.m4a	.flac, .fla	.ogg	.wav
量子化ビット数	16bit	16bit	16bit	16bit/24bit*	16bit	16bit/24bit*
ビットレート	8 ~ 320kbps, VBR	8 ~ 320kbps	8 ~ 320kbps, VBR	-	-	-
サンプリング 周波数	16k ∼ 48kHz	16k ∼ 48kHz	16k ∼ 48kHz	16k ~ 88.2kHz	16k ∼ 48kHz	16k ~ 88.2kHz
タグ	ID3 タグ ver 1.0/1.1/ 2.2/2,3/2,4 (ID3v2 の非同 期化は非対応)	WMA タグ	iTunes m4a メタデータ	Vorbis Comment タグ	Vorbis Comment タグ	RIFF LIST タグ
その他	ジョイント ステレオ対応	DRM/ Professional/ Lossless/ Voice は非対応	iTunes で作成 した AAC ファイルのみ再 生可能 DRM/ マルチ チャンネルは非 対応	圧縮レベル: 0~8		

<sup>\*: 16</sup>bit 相当で再生します。

#### ビデオファイル

	MPEG-4 Video		H.264/MPEG-4 AVC			WMV	
対応形式	形式 ISO MPEG4		H.264/MPEG-4 AVC			Windows Media Video Ver.9(VC-1)	
ファイルコンテナ	AVI	MP4	AVI	MP4	FLV	ASF	
拡張子	.avi	.mp4	.avi	.mp4	.flv, .f4v	.wmv	
プロファイル	アドバンスドシンプル		ベースラインプロファイル、			メイン	
フロファイル	プロファイル		メインプロファイル			プロファイル	
対応音声	MP3, AAC		MP3, AAC			WMA	
コーデック							
最大ピクチャ	1280 × 720		1280 × 720			1280 × 720	
サイズ サイズ							
最大フレーム	30fps		30fps		30fps		
<u>レート</u>							
最大ビットレート	8Mbps		8Mbps			8Mbps	

<sup>※</sup> ビデオファイルの作成方法によっては、本機で再生 / 表示できない場合があります。

#### (1) ファイル名とフォルダ名


- ・ 本機で表示できる文字: 半角英数文字、半角カタカナ、全角文字
- 文字数制限: ファイル 全角80文字(拡張子は除く) フォルダ 全角80文字 ファイル名またはフォルダ名が文字数制限を超えると再生できません。
- 使用できない文字:¥、\、/、:、\*、?、"、<、>、|ファイルには、正しく拡張子を付けてください。

#### (2) ファイル数とフォルダ数の制限

・ 1 フォルダ内の最大ファイル数:999 1 フォルダ内の最大フォルダ数:9999 フォルダ階層数に制限はありませんが、フォルダ名 / ファイル名が最大文字数を超える場合は認識できません。 デバイス内の最大フォルダ数 / 最大ファイル数に制限はありませんが、デバイスの容量やファイルシステムによって制限を受ける場合があります。

#### (3) 再生する順番について

 ファイル名の昇順 ファイル名の頭に"01"~"99"など再生 する順番を入力してから書き込むことで再生 する順番を設定できることがあります。
 下図の例では、①から⑩の順で再生されます。

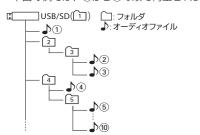

<sup>※</sup> オーディオファイルの作成方法によっては、本機で再生 / 表示できない場合があります。

<sup>※</sup> ビデオファイルのビットレートが高い場合は、部分的に再生が停止したり、音飛び/音切れをする可能性があります。

## iPod について

# 本機でコントロールできる iPod について

本機からコントロールできる iPod は以下のとおりです。

#### Made for

- · iPod nano (7th generation)\*
- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod classic
- iPod touch (5th generation)\*
- · iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)
- · iPod touch (2nd generation)
- iPod touch (1st generation)
- · iPhone 6 Plus\*
- IPHUNE 6 Plus
- iPhone 6\*
- iPhone 5s\*
- iPhone 5c\*
- iPhone 5\*
- iPhone 4s
- iPhone 4
- · iPhone 3GS
- · iPhone 3G
- \*:音楽再生のみに対応
- 本書では上記 iPod および iPhone をまとめて 「iPod」と呼びます。また、ビデオ対応 iPod を区別する場合には「iPod ビデオ」と呼びます。
- ◆ 本機に表示できる文字の種類は、半角英数字、 半角カタカナ、および全角文字です。ただし、 正しく表示できない文字もあります。

## iPod 接続ケーブルについて

本機に iPod を接続するときは、別売の iPod 接続 ケーブルが必要です。

変換コード(USB-iPod)(C9K2 V6 270)(別売)

iPhone 6 Plus, iPhone 6,
 iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
 iPod touch 5th generation,

iPod nano 7th generation を使用する場合は iPod/iPhone に付属のケーブルを使用してください。

付属のケーブルを使用する場合は、車内に放置 しないでください。

## Bluetooth について

## Bluetooth 対応プロファイル

本機は、以下のプロファイルに対応しています。

- HFP(ハンズフリープロファイル) ハンズフリー通話するためのプロファイルで す。
- OPP(オブジェクトプッシュプロファイル) 電話番号などのデータを 1 件ずつ vCard 形式 で伝送するためのプロファイルです。
- PBAP(フォンブックアクセスプロファイル) 電話帳のデータを vCard 形式で伝送するプロ ファイルです。
- ◆ A2DP\*(高度オーディオ配信プロファイル) オーディオプレーヤーの音楽を伝送するための プロファイルです。
- AVRCP(オーディオ / ビデオリモート制御プロファイル) オーディオプレーヤーの再生や選曲などをコントロールするためのプロファイルです。
- SPP(シリアルポートプロファイル) Bluetooth 機器を仮想シリアルポート化する プロファイルです。

Bluetooth 標準規格 Ver.2.1+EDR 準拠
\* SCMS-T 対応
(SCMS-T とは A2DP に対応したオーディ
オプレーヤーなどでセキュリティがかかった
コンテンツを聴くことができる機能です。)

## 対応コーデック

SBC/AAC



 動作を確認した携帯電話機については URL をご覧ください。 http://www2.jvckenwood.com/ products/oem/mazda/

.....

• Bluetooth 機能搭載機器は、Bluetooth SIG が定めている方法で Bluetooth 標準規格に適合していることの認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては通信できない場合があります。

まじめに

# 故障かなと思ったら

次の一覧から該当する症状を見つけて対処してください。解決方法が見つからない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

## ● 共通

症状	考えられる原因	対処方法
電源がオンにならない。	ヒューズが切れている。	コード類がショートしていないことを確認 した後、同じ容量のヒューズと交換してく ださい。
	入出力ケーブル、電源コード、パワーコントロールコードなどの接続が間違っている。	お買い上げの販売店にご相談いただき、接続を確認してください。
	暗証番号設定されている。	設定した暗証番号を入力してください。 (→ P.119)
モニターの画面中に小さな斑点や輝点がある。	液晶/(ネル特有の現象です。液晶/(ネルは 非常に精密度の高い技術で作られており、 99.99%以上の有効画素がありますが、 0.01%以下の画素欠けや常時点灯するも のが生じることがあります。	故障ではありませんので、そのままご使用ください。
画面が暗い。	モニターの温度が低い。	液晶パネルの特性上、モニターの温度が下がっているときは、電源をオンにしたときに、通常より暗い場合があります。電源をオンにして温度が上がるまでしばらくお待ちください。通常の明るさに戻ります。
	画面の明るさが暗い設定になっている。	画面の明るさを調整してください。 (→ P.16)
画面が見にくい。	見る角度によって画面の明るさ、色、画質が変わります。	画面の明るさ、視野角、映像の画質を調整してください。
映像の色調がおかしい。	_	画質を調整してください。(→ P.81)
バックモニターカメラに切り 替わらない。	バックモニターカメラの設定が OFF" になっている。	バックモニターカメラの設定を "ON" にしてください。(→ P.141)
	バックモニターカメラが正しく接続されて いない。	お買い上げの販売店にご相談いただき、接 続を確認してください。
音が出ない/音が小さい。	バランス、フェーダーが片方に寄っている。	バランスやフェーダーを正しく調整してく ださい。(→ P.110)
音質が悪い(音がひずむ)。	音量が大きすぎる。	音量を適正に調整してください。
	スピーカーコードが車両側のネジにかみ込 んでいる。	お買い上げの販売店にご相談いただき、接 続を確認してください。
	スピーカーの配線が間違っている。	お買い上げの販売店にご相談いただき、接 続を確認してください。

### ● ナビ機能

症状	考えられる原因	対処方法
市街地図を表示できない。	表示中の地域に市街地図がない。	_
ランドマークが表示されな い。	地図のスケールが不適切。	ランドマーク情報が表示されるのは 200m 以下のスケールです。
地点登録できない。	すでに 300 か所登録されている。	不要な登録地点を削除してください。 (→ P.77)
経由地を設定できない。	すでに4か所が設定されている。	不要な経由地を削除してください。 (→ P.71)
	目的地が設定されていない。	目的地を先に設定してください。
目的地が書き替えられた。	すでに目的地が設定されているときに、さ らに目的地を設定した。	目的地を設定しなおしてください。
探索条件を変えてもルートが 同じになる。	出発地と目的地の位置関係による。	出発地と目的地の位置関係によっては、同 じになる場合があります。
住所検索で番地を指定できない。	地域によっては番地を指定できない場合 がある。	付近を検索して、地図上で探してください。
地点検索した場所が履歴に記 憶されていない。	ルート探索していない。	ルート探索していない場所は記憶されません。
	履歴に記憶されたのが最近の50か所より も古い。	履歴として記憶されるのは、50 か所まで です。
シミュレーションが目的地ま で到達しない。	_	ルートの距離が長い場合は、目的地に到達 せずにシミュレーションのスタート地点に 戻ることがあります。
自車マークが走行中の道路と 異なる道路上にある。	Y字路を通過したときに、実際と異なる道路にマップマッチングされた。	しばらく走行すると、正しい位置に表示されます。
	GPS アンテナの設置場所が悪い。	お買い上げの販売店で設置場所をご確認 ください。
	本機がしっかりと固定されていない。	お買い上げの販売店で、本機をしっかりと 取り付けなおしてください。
	タイヤを交換した。	タイヤ交換を行ったときは、センサーの学習を初期化してください。(→ P.120)初期化してしばらくは自車位置がずれることがありますが、しばらく走行すると、正しい位置に表示されます。
自車マークが道路外や反対車 線に表示される。	市街地図を表示している。	市街地図のまま走行すると、道路外に表示 されてしまう場合があります。
VICSの地図表示情報(レベル3)が表示されない。	地図のスケールが不適切。	VICS の地図表示情報 (レベル 3) を表示できるのは、10m~1km (一般道は10m~500m、一般道の駐車場情報は10m~200m) のスケールです。
	_	VICS の受信状態が悪い場合は、表示できません。
	VICS 局からの電波を受信できていない。	自動選局に切り替えてください。 (→ P.101)
VICS 情報が割り込み表示されない。	割り込み表示が "OFF" に設定されている。	VICS 設定画面で、割り込み表示を "ON" に設定してください。(→ P.102)
	VICS ビーコンユニットまたは DSRC 車載器が接続されていない。	VICS ビーコンユニット (C9K2 V6 620 別売) または本機対応の DSRC 車 載器を接続してください。

症状	考えられる原因	対処方法
最適時間考慮をオンに設定しているが、渋滞している道路が回避されない。	他の道路よりも、現在のルート上の道路を 通るほうが渋滞していても早い。	最適時間考慮は、渋滞道路を回避するのではなく、渋滞を考慮に入れた上で最短時間になるように探索されます。
	VICS ビーコンユニットまたは DSRC 車載器が接続されていない。	VICS ビーコンユニット (C9K2 V6 620 別売) または本機対応の DSRC 車 載器を接続してください。
	現在提供されている VICS 情報が少なく、 別のルートが探索できない。	_
夜の地図色が表示されない。	地図昼夜切替が"昼色に固定"に設定されている。	"自動" に設定してください。(→ P.108)
	イルミネーションコードが接続されていない。	お買い上げの販売店で、正しく接続してください。
音声案内されない。	ルート案内の音声出力が"OFF"に設定されている。	ルート案内の音声出力を"ON"に設定し てください。(→ P.107)
ナビゲーションの画面が表示 されない。	ナビゲーション以外の画面になっている。	現在地図画面に切り替えてください。 (→ P.45)
	画面がオフになっている。	画面にタッチして表示をオンにしてくださ い。(→ P.16)
表示中の地図画面が回転する。	地図の向きがヘディングアップに設定され ている。	ヘディングアップに設定すると、地図を回転して、進行方向を常に上方向に表示します。
自車マークが動かない。	車速検出コードが接続されていない。	お買い上げの販売店で、車速検出コードを 正しく接続してください。
実際の道路と案内が違う。 ランドマークの表示が実際と 違う。	_	地図データ作成時期により、実際の道路状況と異なる場合があります。 また、目印となるランドマークを省略して表示する場合もあります。
遠回りなルートを探索する。	細い道や整備されていない道路の近くにいる。	大きな道路や整備されている道路を優先 して探索をするため、遠回りなルートを案 内する場合があります。
検索結果が実際の場所と違 う。	_	地図データの収録状態により、実際の場所 と住所表示が異なる場合があります。
案内音声が小さい。	_	案内音量を大きくしてください。 (→ P.17)
ルート画面が表示できない。	ルートが探索されていない。	ルート探索が行われている場合に表示でき ます。
センサー学習が完了しない。	車速検出コードが接続されていない。	お買い上げの販売店で、車速検出コードを 正しく接続してください。
ルート案内中に到達予想時刻 と距離が表示されない。	_	サービスエリアや駐車場に入ったときは表示されないことがあります。 自車位置が案内ルート上に戻ると表示されます。

## ● AV 機能

症状	考えられる原因	対処方法
音が出ない。	入出力ケーブルなどの接続が間違ってい る。	お買上げの販売店で、接続を確認してください。
音質が悪い(音がひずむ)。	音量が大きすぎる。	音量を適正に調整してください。
映像が出ない。	走行している。	走行中は映像を見ることができません。

症状	考えられる原因	対処方法
映像が映らない。	走行中、またはナビ画面を表示中。	走行中、またはナビ画面を表示中は映像を 見ることはできません。

## ● ファイル再生

症状	考えられる原因	対処方法
ファイルを再生できない。	フォーマットが、本機で再生できない フォーマットで記録されている。	再生できるフォーマットを確認してくださ い。(→ P.160)
	ファイルに拡張子が付いてない。	正しい拡張子を付けてください。 (→ P.160)
	ビデオファイルの作成ソフトによっては再 生できない場合があります	_

## ● ワンセグ

<u> </u>		
症状	考えられる原因	対処方法
何も受信できない。	アンテナが正しく接続されていない。	お買い上げの販売店にご相談ください。
	スキャンされていない。	チャンネルスキャンをしなおしてください。(→ P.86)
字幕が表示されない。	字幕が放送されていない。	_
ワンセグ放送が受信できな い。	車の場所が、ワンセグ放送の放送エリアではない。 受信障害がある環境では、放送エリア内でも受信できない場合があります。	_
	送信チャンネル変更(リパック)が行われ た。	初期スキャンをしてプリセットを登録しな おしてください。(→ P.86)
	「ホーム」または「お出かけ」に登録されている放送局が、現在地周辺の放送局と合っていない。	初期スキャンをし直してください。 (→ P.86)
映像が乱れる。 映像が止まる。 音声が途切れる。	障害物や放送局からの距離等によって、受信状態が悪くなっている。	見通しのいい場所に移動してください。

## • iPod

症状	考えられる原因	対処方法
iPod が認識されない。	iPod が正しく接続されていないか、iPodが正しく動作していない。	iPod が正しく接続されているかご確認く ださい。それでも iPod が認識されない場 合は、iPod をリセットしてください。
iPod をコントロールできない。	iPod にヘッドフォンなどが接続されたまま、本機に接続した。	iPod を本機から取り外し、iPod からすべての機器を取り外してから接続しなおしてください。
	iPod が異常状態になっている。	<ul><li>● iPod メニューに表示されるリセット ではなく、iPod 本体のリセットを行っ てください。</li><li>● iPod を本機から取り外し、iPod の電 源を入れなおしてください。</li></ul>
iPodの曲を再生できない。	コネクタが正しく接続されていない。	カチッと音がするまで、しっかりと接続し てください。
音が歪む。	iPodのEQ機能(イコライザー機能)が オンになっている。	オフにしてください。

まじめに

症状	考えられる原因	対処方法
充電完了までに時間がかかる。	_	充電を目的とする場合は、iPod の再生を 停止することをお勧めします。
iPod の充電ができない。	本機の電源が入っていない。	本機の電源を入れてください。
本機に接続すると、iPodの 操作ができなくなる。	iPod モードが本機でiPod を操作するモードになっている。	iPod モードを切り替えてください。 (→ P.91)

## USB/SD

-		
症状	考えられる原因	対処方法
USB 機器を認識しない。	USB コネクタが正しく接続されていない。	USB 機器や USB ケーブルのコネクタを 確実に接続してください。
	USB 延長ケーブルが長いため、データの 品質が悪くなっている。	USB 延長ケーブルを使用しないでください。
USB 機器や SD カード内の オーディオ / ビデオファイル	オーディオ / ビデオファイルが本機で再生 できるフォーマットで記録されていない。	再生できるフォーマットを確認してくださ い。(→ P.160)
が再生できない。	ファイル名に使用できない文字が使われている。	次の文字はファイル名には使用できません。 ¥、\、/、:、*、?、、<、>、  ファイル名を変更してください。
	フォルダ名またはファイル名が 81 文字以上になっている。	本機ではファイル名またはフォルダ名に文字数制限があります。 フォルダ名:全角80文字 ファイル名:全角80文字(拡張子は除く) 全角80文字以内に変更してください。

## ● Bluetooth オーディオ / ハンズフリー

	おうにわる原因	÷+hn +->+
<b>业</b>	考えられる原因	対処方法
Bluetooth 機器が登録できない。	パスキーまたは PIN コードが合っていません。	Bluetooth 対応機器によっては、パスキーまたは PIN コードが固定されている場合があります。Bluetooth 対応オーディオプレーヤーの取扱説明書にパスキーまたは PIN コードが記載されている場合は、そのコードを設定してください。記載されていない場合は"0000"を試してください。
Bluetooth オーディオプレーヤーの音が途切れる。	本機と Bluetooth 対応オーディオプレーヤーの距離が遠すぎます。	Bluetooth 対応オーディオプレーヤー を本機に近づけてください
	他の Bluetooth 機器が通信を妨げています。	他の Bluetooth 機器の電源をオフにしてください。または、他の Bluetooth 機器を遠ざけてください
	他の Bluetooth 機器と通信中です。 または、他のプロファイルで通信中です。	たとえば、電話帳のダウンロード中などには、音声が途切れる場合があります。
ハンズフリー通話の受話が 小さい。	受話音量が小さくなっています。	通話中に調整してください。
ハンズフリー通話中にエ コー (残響音) が気になる。	受話音量が大きくなっています。	受話音量を小さくしてください。通話 中に調整してください。
	同時に話している	一呼吸おいて交互に話してください。

## メッセージ

次のメッセージが表示された場合は、一覧に従って対処してください。

## ● 共通

一 六//	
メッセージ	対処
システムの起動ができませんでした。 カスタマーサポートセンターにお問い合わ せください。	お買い上げの販売店にご相談ください。
暗証番号が違います。 もう一度入力してください。	正しい暗証番号を入力してください。暗証番号を思い出せない場合は、 お買い上げの販売店にご相談ください。
スピーカー配線に異常があります。 接続を確認してください。	お買い上げの販売店にご相談いただき、スピーカー配線をご確認ください。
スピーカー配線に異常があります。 接続を確認してください。 問題が解消されない場合はカスタマーサポー トセンターにお問い合わせください。	お買い上げの販売店にご相談いただき、スピーカー配線をご確認ください。
ワンセグアンテナに異常があります。 接続を確認してください。	ワンセグアンテナケーブルの配線がショートしています。お買い上げ の販売店にご相談いただき、ワンセグアンテナの配線をご確認くださ い。
GPS アンテナに異常があります。 接続を確認してください。	お買い上げの販売店にご相談いただき、GPS アンテナの配線をご確認ください。
車速パルスに異常があります。 接続を確認してください。問題が解消されない場合はカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。	お買い上げの販売店にご相談いただき、車速検出コードの接続をご確認ください。
SD カードのフォーマットができませんでした。	SD カードが正しく入っているかを確認してください。他の SD カードを使用しても問題が解決されない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

## ● ナビ

メッセージ	対処
レートを探索できませんでした。	● ルート案内できない地点を「目的地」「経由地」にしています。
	● 探索条件を「一般」以外にしてください。

## VICS

メッセージ	対処
電波が弱いか周波数が違うため、 VICS 情報を受信できません。	受信周波数を切り替えてください。または VICS 放送が受信できるところに移動し、受信するまでしばらくお待ちください。

こること

# ● ETC 対処 対処 **主な仕様**

メッセージ	対処
ETC に異常が発生しました。 販売店にお問い合わせください。(04)	お買い上げの販売店にご相談ください。
ETC 車載器との接続を確認してください。	お買い上げの販売店にご相談いただき、ETC 車載器の接続をご確認ください。
ETC カードが挿入されていません。 ETC カードが挿入されていません。(01)	ETC カードを差し込みなおしてください。または料金所の係員の指示に従ってください。
ETC カードが読めません。 ETC カードが読めません。(02)、(03)、(05)	● 差し込まれたカードが ETC カードかどうか確認してください。 ● カードが正しい向きで差し込まれているか確認してください。 ● カードの金属端子面をきれいにふいてから差し込んでください。 問題が解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
ETC がセットアップされていません。	お買い上げの販売店にご相談ください。
ETC をご利用できません。 ETC をご利用できません。(06)、(07)	ETC カードを差し込みなおしてください。または料金所の係員の指示に従ってください。
中断しました。	故障ではありませんのでもう一度操作してください。

### ● カメラ

メッセージ	対処
カメラ映像がありません。	お買い上げの販売店にご相談いただき、カメラの接続をご確認ください。
走行中は調整できません。	バックモニターカメラのガイド線調整は、安全なところに停車した状態で行ってください。
カメラが正常に動作していません。	お買い上げの販売店にご相談いただき、カメラの接続をご確認ください。

### ● AV (共通)

メッセージ	対処
再生可能なファイルがありません。	再生対応しているオーディオ / ビデオファイルかどうかを確認してください。(→ P.160)
走行中は音声のみお楽しみください。	走行中は映像を見ることができません。
音声が再生できません。	音声が再生できない動画ファイルです。
ファイルが再生できません。	再生できないファイルです。再生可能な次のファイルへスキップします。

#### Bluetooth

メッセージ	対処
_ 1-1:11   7% 67 1:11	本機に登録できる電話帳は最大 500 件までです。不要な電話帳の登録を削除してください。(→ P.134)

## ● ナビゲーション部

<u> </u>	
アンテナ方式	マイクロストリップ平面アンテナ
受信方式	GPS(+MSAS) & QZSS
受信周波数	1575.42MHz (C/A コード)
追従衛星数	最大 16
VICS	FM 多重(内蔵) 電波 / 光ビーコン対応(別売)

## ● モニター部

•> pr	
画面サイズ (幅x高さx対角)	7.0V型ワイド (156.6×81.6×176.6 mm)
表示方式	透過TN型
駆動方式	TFTアクティブマトリクス
画素数	1,152,000個 800H×RGB×480V
画素配列	RGBストライプ配列
タッチパネル	抵抗膜式タッチパネル
使用光源 (照明方式)	LEDバックライト方式

#### ● オーディオ部

最大出力	50W×4
スピーカーイン ピーダンス	4~8Ω
AV 入力(×2) (AV-IN1、AV-IN2)	映像入力レベル: 1Vp-p/75 Ω 音声最大入力レベル: 2.0Vrms
バックカメラ専用映 像入力	専用コネクター× 1 映像入力レベル: 1 Vp-p/75 Ω
VIDEO 入力 (φ 3.5 × 1) (iPod ビデオ専用)	映像入力レベル: 1Vp-p/75Ω

### ● ワンセグ部

受信方式	地上デジタルテレビ放送 1 セグメント部分受信サービス (ワンセグ)
受信チャンネル	UHF13~52ch

#### ● チューナー部

FM受信周波数範囲	76.0MHz~99.0MHz
(周波数ステップ)	(0.1MHz)
AM受信周波数範囲	522kHz~1629kHz
(周波数ステップ)	(9kHz)

#### ● USB I/F部

対応 USE	3	USB1.1/2.0 (High Speed)
ファイルシ	ノステム	FAT16/FAT32
最大供給	電流	1 A

#### ● SD カード部

対応 SD	SD/SDHC/SDXC
ファイルシステム	FAT16/FAT32/exFAT

#### ● 対応メディア

USB/ SD	音声	MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, Vorbis
עסט/ סט	映像	MPEG-4 Video, H.264/MPEG-4 AVC, WMV

#### Bluetooth 部

対応プロファイル	HFP, OPP, PBAP, A2DP, AVRCP, SPP
対応コーデック	SBC/AAC
SCMS-T	対応

### ● 電源 / 寸法 / 重量

電源電圧	13.2V (10.0V ~ 15V)				
最大消費電流	15A				
使用温度範囲	-30∼+60℃				
本体	外形寸法(W×H×D) 195.5mm×172.9mm× 245.9mm				
	埋込寸法(W×H×D) 177.5mm×49.6mm× 180.2mm				
	質量 (重さ) 2,350 g				
GPS アンテナ	外形寸法 (W×H×D) 36mm×12.8mm×33mm				
	ケーブル長 3.5m				
	質量 (重さ) 85g				

### ● TV アンテナ

アンテナ形状	フィルム型
ケーブル長 (アンテ ナケーブル)	4.0m×1
アンテナ部 (エレメ ント外形寸法)	117.5mm×86mm
質量 (重さ)	約 35g (ケーブル含む)

これらの仕様およびデザインは、技術開発にともない 予告なく変更になる場合があります。

## 保証とアフターサービス

### 保証について

この製品には、ご購入証明書を添付しております。ご購入証明書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

### 修理を依頼されるときは

「故障かなと思ったら」(→ P.164) を参照してお調べいただき、それでも異常があるときは、製品の電源をオフにして、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

修理に出された場合は、お客様が登録、設定したメモリー内容が全て消去されることがあります。 あらかじめご了承ください。

#### ● 保証期間中は…

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が 修理させていただきます。ご依頼の際は保証書 をご提示ください。本機以外の原因(衝撃や水分、 異物の混入など)による故障の場合は、保証対 象外になります。詳しくは保証書をご覧くださ い。

#### ● 保証期間経過後は…

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料にて修理いたします。

補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 6年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にご遠慮なくお問い合わせください。 また、本機の操作方法については JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。 <問い合わせ先>

JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターフリーダイヤル 0120-977-846

(ディーラーオプション専用窓口)

FAX 045-450-2308

住所 〒 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

受付時間 月曜~金曜 9:30 ~ 18:00

(土曜、日曜、祝日および当社休日は休ませていただきます)

オプション

# 索引

数字	え
10 = 136	エラーメッセージ169
В	お
 Bluetooth オーディオ機器の再生 137	 オーディオファイルの再生(USB/SD) 87
Bluetooth 機器の登録124	オートペアリング126, 127
Bluetooth 設定126	オートリルート74 音楽 CD の再生144
D	
 DSRC 車載器140	ש' ביי
DVD146	画質の調整42,81
	カットオフ周波数112
<b>国</b>	画面の明るさ16
ECO 情報104	画面のオン / オフ16
ETC 車載器	画面表示サイズ43, 81
LTO 半戦品 130	_
п	き
Ц	 規制情報表示 (ハイウェイモード)65
iPod の接続 / 取り外し90	7501311311A2433 (
_	<
P	
<u>ー</u> PIN コード129	クロスオーバー周波数112
,	
Q	け
<del>_</del>	経由地70
QR ⊐- F48, 49	経由地の削除71
PRO .	経由地の順番変更70
U	現在地の修正 108
USB 機器の接続 / 取り外し87	検索履歴の削除58
	減衰率112
V	
VICS 情報96	こ
VICO IHTK90	交差点案内図の表示66
±	高速道分岐イラストの表示66
あ	高速道路でのルート案内65
アスペクト(画面表示サイズ)43,81	交通情報 (TUNER)84
暗証番号の設定119	コントラスト (画質の調整)
案内音量17	コンパスボタン46
เก	ਣ
	サウンド設定 110
色の濃さ (画質の調整)42,81	ソフノ 1 双ル IIU

.....107 ......48

し		て		^		れ
システム設定	116	ディスク		ペアリング (Bluetooth)	124	レーン情報の表示
自宅に帰る	51, 52	ディスクメニュー	. 147	ヘディングアップ	46	連続スクロール
自宅の登録	51	電波ビーコン	96			
車速パルス	120	電話帳	. 134	ほ		
ジャンル検索	55, 56	電話の着信	. 131		4.0	
住所検索	57	電話番号検索	59	ポイントスクロール		
渋滞情報	97	電話をかける131, 133, 134,	136	方面看板		
手動選局 (FM VICS 局)	101			ポジション調整		
情報·設定	95	ح		ボタンの操作音	117	
-		 到着予想時刻 / 距離	64	ま		
す		盗難防止	. 119			
スピーカー位置	111	登録機器の削除 (Bluetooth)	. 128	マップクリップ	49	
スピーカー口径	111	登録地点検索	57	_		
スピーカー構成	111	登録地点の編集	76	め		
スマート IC を利用した探索	107	登録地点表示		メッセージ	160	
スロープ	112			<b>入りと                                    </b>	109	
m		な		も		
せ		ナビ設定	. 106	目的地	61	
設定	95	ナビのデバイスアドレス (Bluetooth)	. 127	目的地検索画面		
センサー学習	120	ナビのデバイス名 (Bluetooth)	. 129	目的地の削除		
				文字型情報		
そ		ぬ		文字の入力		
	100	。 ぬけみちの表示	100	50, 457 05		
走行軌跡の表示		ぬけみらり衣示	. 106	ゆ		
操作音の出力						
ソース切替画面 ソースレベル		$\mathcal{O}$		ユーザーイコライザー	114	
J-XD/\D	113	 ノースアップ	46			
ち				り		
		は		 リスニングポジション	113	
地図の縮尺	26, 46	パーキング検出コード	1.00	リバース		
地図表示型情報				 リバース検出コード		
地デジ		バージョン情報 ハイウェイモード画面		リバース時の AV 音量		
地点登録		バイフェイモート画面 バックモニターカメラ		履歴検索		
着信の自動応答		ハックモニターカメノ				
駐車場情報	97	ハンヘブリー旭品	. 130	る		
2		U		ルート案内の開始	61	
つ			00	ルート案内の終了		
ツイーター口径	111	光ビーコン		ルート全体		
ツイーターレベル	112	VICS ビーコン	96	ルート選択		
				ルート探索方法の設定		
		151		ルートの再探索		
		 フェリーを利用した探索	107	ルートの種類		
		フライビューマップ表示		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
		プリセットイコライザー				

「タウンページ」は、NTT 東日本および NTT 西日本の登録商

[Microsoft], [Windows], [Windows NT], [Windows Media」は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその 他の国や地域における登録商標または商標です。

The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.

"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries

iTunes is a trademark of Apple Inc.

Lightning is a trademark of Apple Inc.


This software is based in part on the work of the independent JPEG Group. 本機搭載のソフトウェアは、independent JPEG Group のソ フトウェアを一部利用しております。

SDXC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。

渋滞ぬけみちデータとして以下の情報を基に作成されていま

株式会社昭文社渋滞ぬけみちデータ

渋滞ぬけみちデータ、まっぷるコードは株式会社昭文社の登録 商標または商標です。

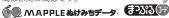

ap Fan はインクリメント・ピー株式会社の登録

VICS は、一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの 登録商標です。

マップコードは、株式会社デンソーの登録商標です。

QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

「NaviCon」は株式会社デンソーの登録商標です。

「マップクリップ」はインクリメント・ピー株式会社の登録商

本製品には、株式会社ユビキタスが開発した高速起動ソリュー ション「Ubiquitous QuickBoot™」を搭載しております。 「Ubiquitous QuickBoot™」は、株式会社ユビキタスの商標

Copyright@ 2014 Ubiquitous Corp. All rights reserved.

## Ubiquitous

本製品には、日本電気株式会社のフォント「FontAvenue」を 使用しています。



ETC は一般財団法人 ITS サービス高度化機構の登録商標です。

DSRC は一般財団法人 ITS サービス高度化機構の登録商標で す。

ITS スポットは国土交通省の登録商標です。

日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)の compact Wnn を使用しています。 compact Wnn@ OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2012-2014 All Rights Reserved.

Bluetooth とそのロゴマークは、Bluetooth SIG. INC の登録 商標で、株式会社JVC ケンウッドはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれそ れの所有者に帰属します。

本製品には、株式会社アニモの音声合成ソフトウェア「ANIMO FineSpeech V3.1」を使用しています。 FineSpeech は、富士通株式会社の登録商標です。

Android」、「Google Play」は Google Inc. の商標または登 録商標です。

IibFLAC

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2 006.2007 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

-Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

-Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the

names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND ONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO ( i ) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ('AVC VIDEO') AND/OR ( ii )DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR ( i ) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD (MPEG-4 VIDEO) AND/OR ( ii ) DECODE MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA. L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO ( i ) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STÁNDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR ( ii ) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR

ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP:// WWW.MPEGLA.COM

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN AND ON ANY TREORY OF LIABILITY, WHE HEN IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.

 Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.